


istruzioni di montaggio
sabbiera con coperchio
XCS 10

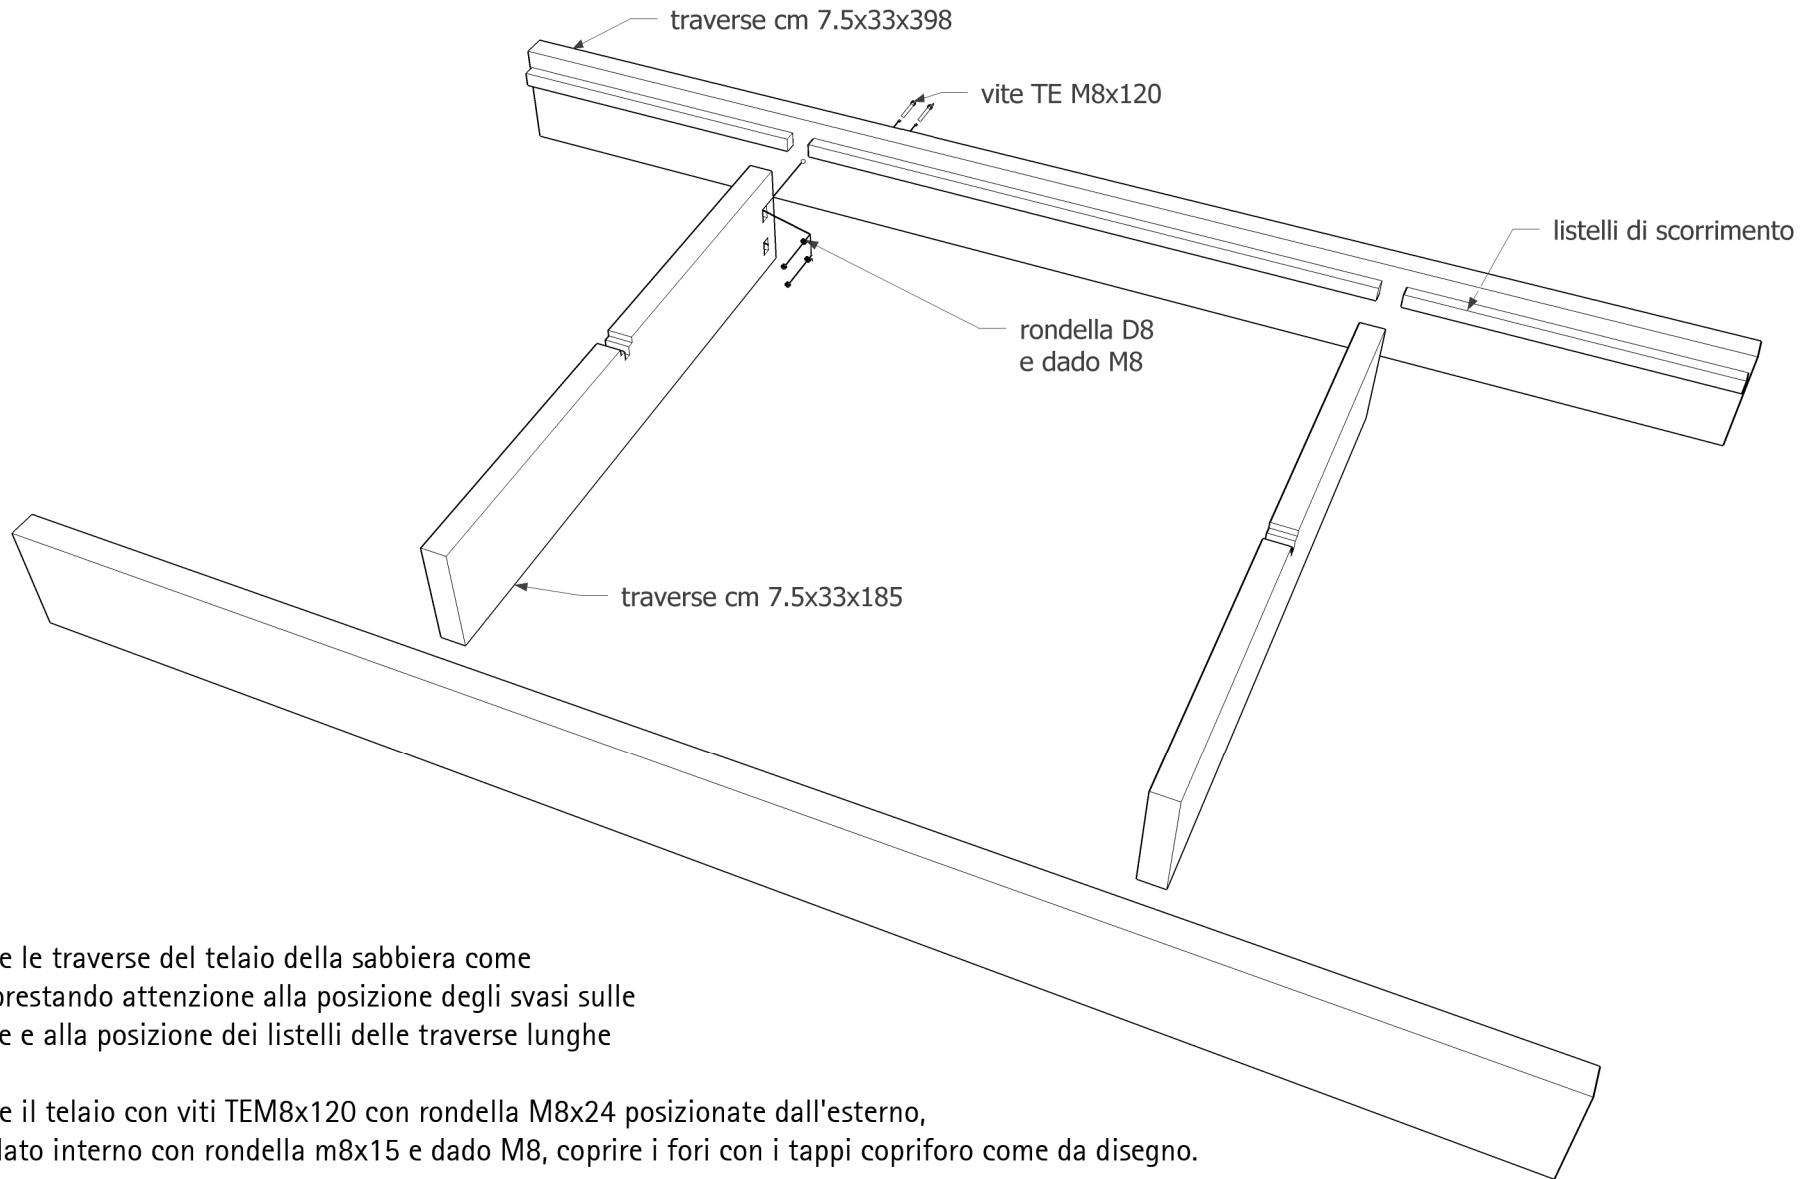


1. Posizionare le traverse del telaio della sabbiera come da disegno, prestando attenzione alla posizione degli svasi sulle traverse corte e alla posizione dei listelli delle traverse lunghe

2. Assemblare il telaio con viti TEM8x120 con rondella M8x24 posizionate dall'esterno, e fissare sul lato interno con rondella m8x15 e dado M8, coprire i fori con i tappi copriforo come da disegno.

NOTA: il telaio va fissato con 2 viti per ogni lato, per un totale di 8 viti.


Le misure del disegno sono espresse in	 istruzioni di montaggio linea Classic sabbiera XCS10		
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)	denominazione e/o cliente: <i>Altieri</i>		
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data:	14.04.08
		nr.	3255

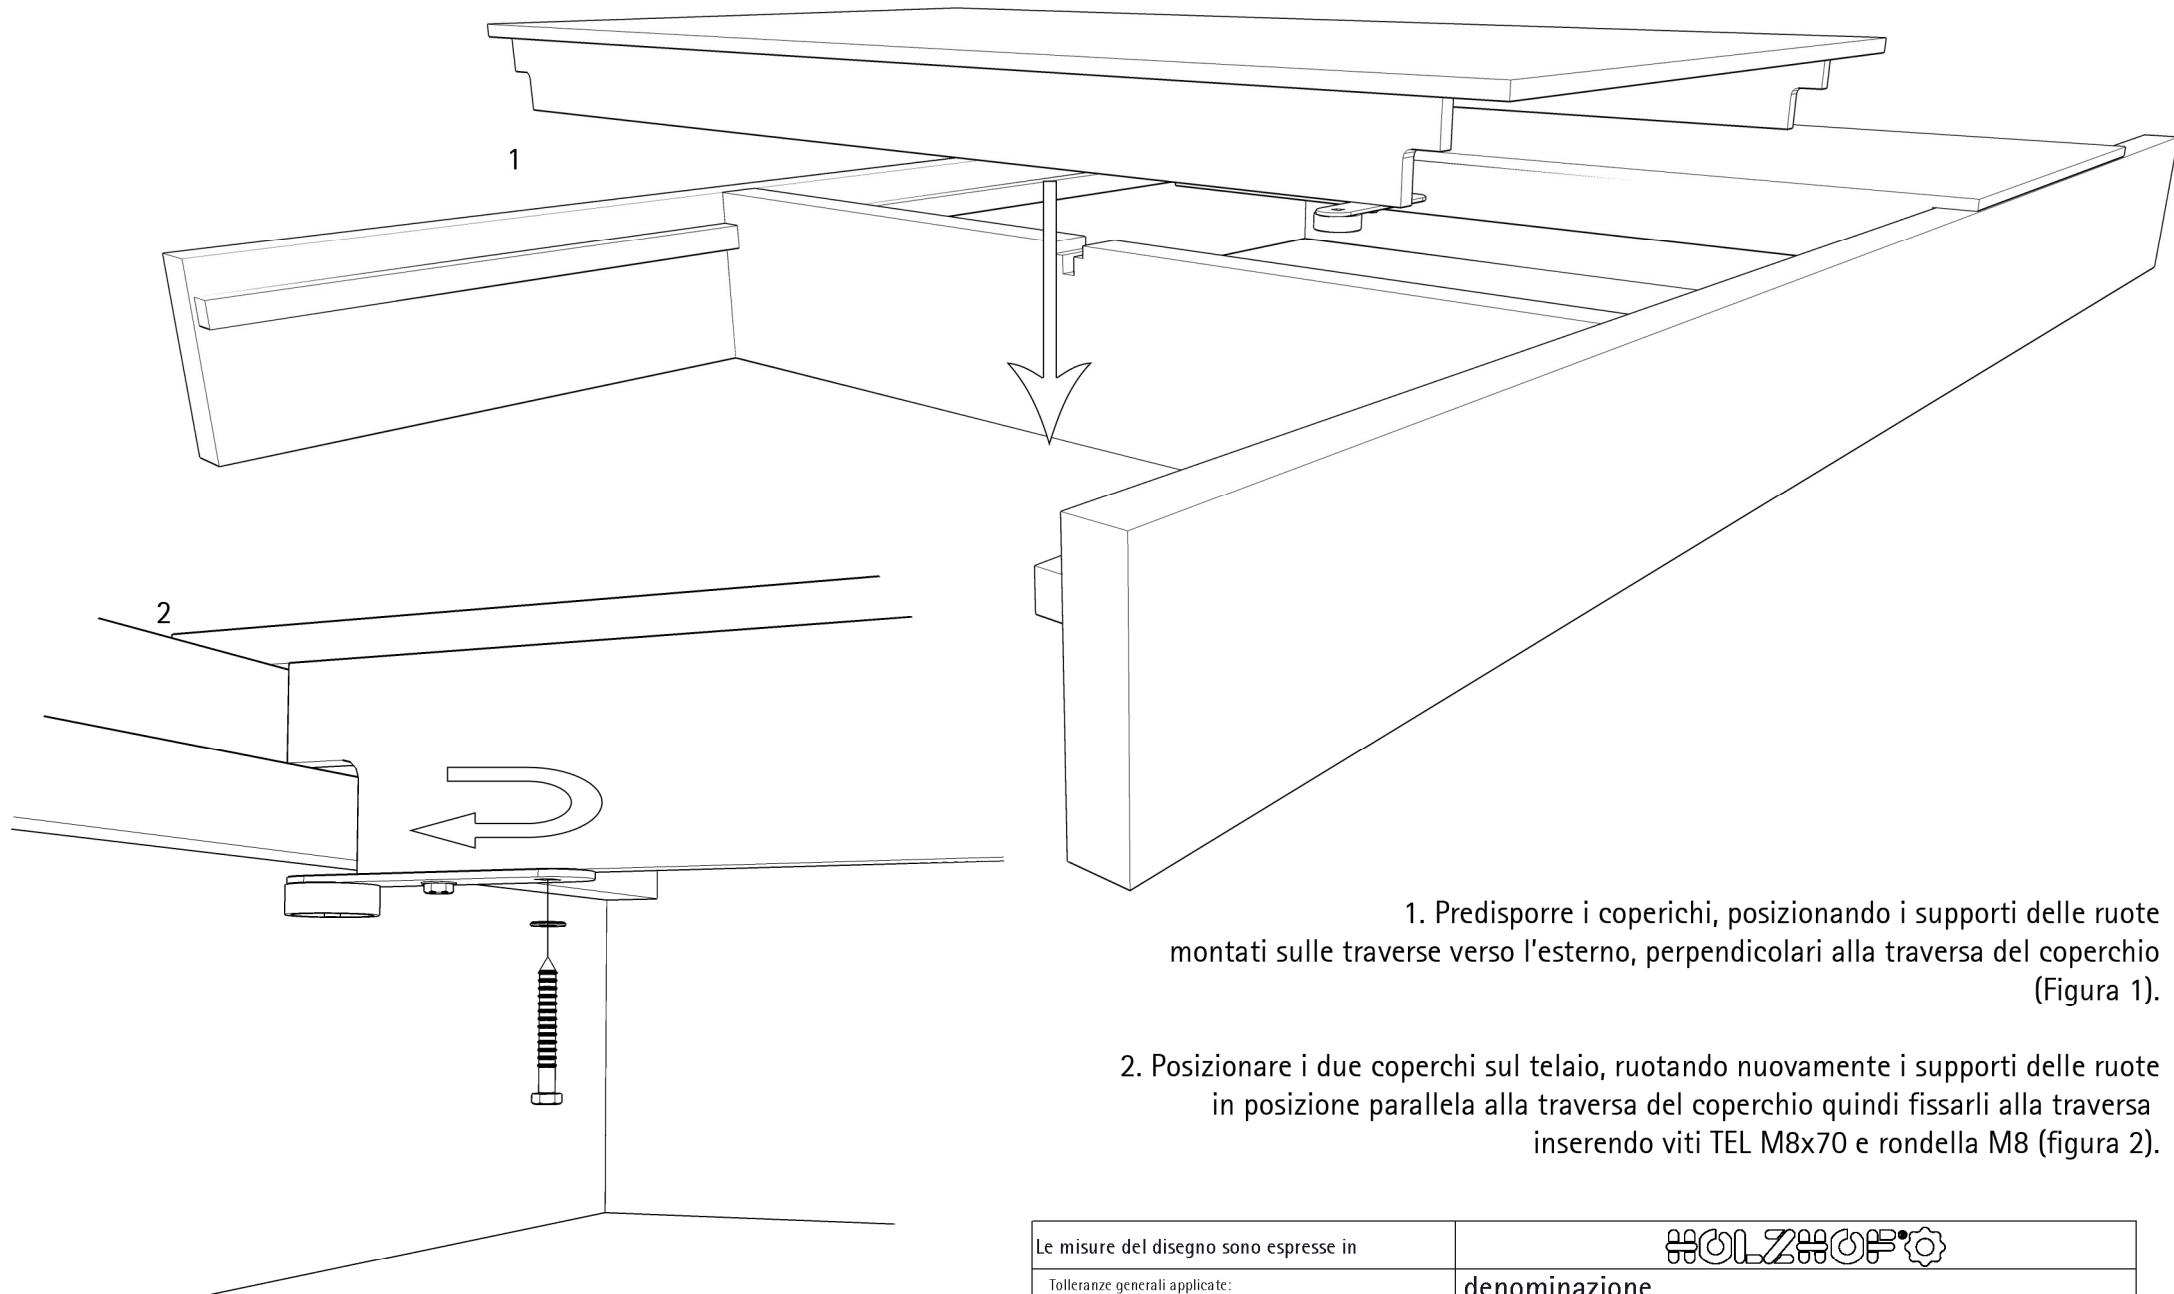

1. Predisporre i coperchi, posizionando i supporti delle ruote montati sulle traverse verso l'esterno, perpendicolari alla traversa del coperchio (Figura 1).

2. Posizionare i due coperchi sul telaio, ruotando nuovamente i supporti delle ruote in posizione parallela alla traversa del coperchio quindi fissarli alla traversa inserendo viti TEL M8x70 e rondella M8 (figura 2).

Le misure del disegno sono espresse in	 istruzioni di montaggio linea Classic sabbiera XCS10		
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)	denominazione e/o cliente: Altieri		
firma esecutore:	Altieri	data:	14.04.08
		nr.	3255

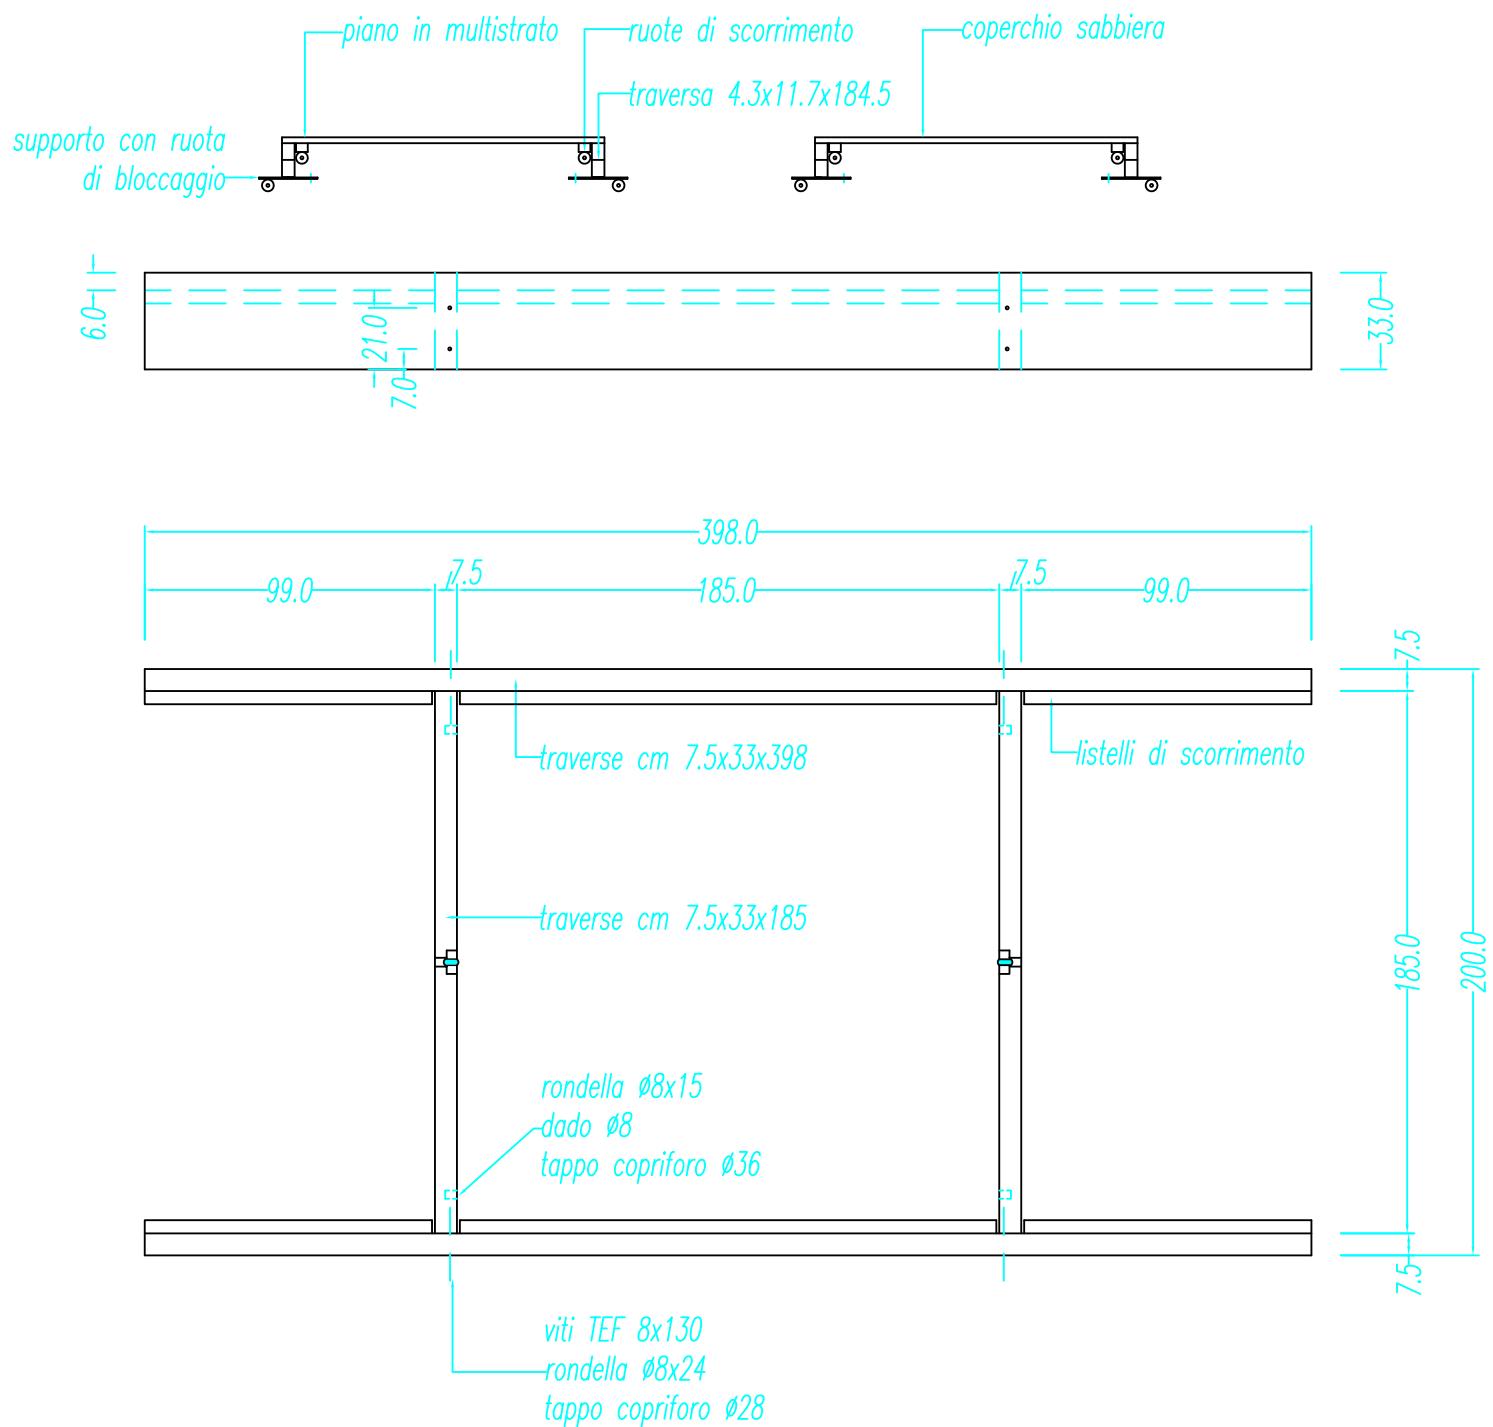

1. Posizionare le traverse del telaio della sabbiera come da disegno, prestando attenzione alla posizione degli svasi sulle traverse corte e alla posizione dei listelli delle traverse lunghe
2. Assemblare il telaio con viti TEF 8x130 con rondella ø8x24 posizionate dall'esterno, e fissare sul lato interno con rondella ø8x15 e dado ø8, coprire i fori con i tappi copriforo come da disegno
3. Predisporre i coperchi ruotando i supporti della ruota, posizionati sulle traverse, verso l'esterno perpendicolari alla traversa
4. Appoggiare i due coperchi al telaio, posizionati come da disegno e ruotare nuovamente i quattro ancoraggi paralleli alla traversa e fissarli alla traversa con viti TEL 8x80

N.B. OGNI 6 MESI CONTROLLARE IL FISSAGGIO DELLA VITERIA

registrazioni modifiche				scala 1:	Le misure del disegno sono espresse in cm	SCARICA
n°	data	pos	descrizione	firma	Tolleranze generali applicate:	denom: SABBIERA CON COPERTURA - ISTRUMENTAZIONE CLIENTI
					* Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm)	n. dis: 3255 n.cod: XCS10
					* Lunghezza legname impregnato $\pm 1\%$ (lungh. totale)	
					* Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm)	luogo: Mezzolombardo data: 31.01.2001
					* Componenti in metallo ± 1 (mm)	esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> verifica <input checked="" type="checkbox"/> approvazione <input checked="" type="checkbox"/>
					* Componenti in materiali plastici ± 1.5 (mm)	firma <input checked="" type="checkbox"/> firma <input checked="" type="checkbox"/> firma <input checked="" type="checkbox"/>