

- Posizionare a terra la prima trave con crociera montata



Montaggio travi portanti (montaggio 02)

Posizionare la terza trave come da precedente istruzione



Montaggio travi portanti (montaggio 02)

Posizionare la terza trave come da precedente istruzione

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio XIME 300
firma esecutore :	data : 23.11.2011	nr. pag2

Posizionamento travi portanti (montaggio 03)



- Posizionare le traverse perimetrali come da schema, verificando la corretta misura interno staffe di base di 293,4cm
- le traverse perimetrali vanno fissate alle staffette a L sulle travi portanti ciascuna con n°2 viti torx 8x120mm (una vite nella staffetta e una perpendicolare)

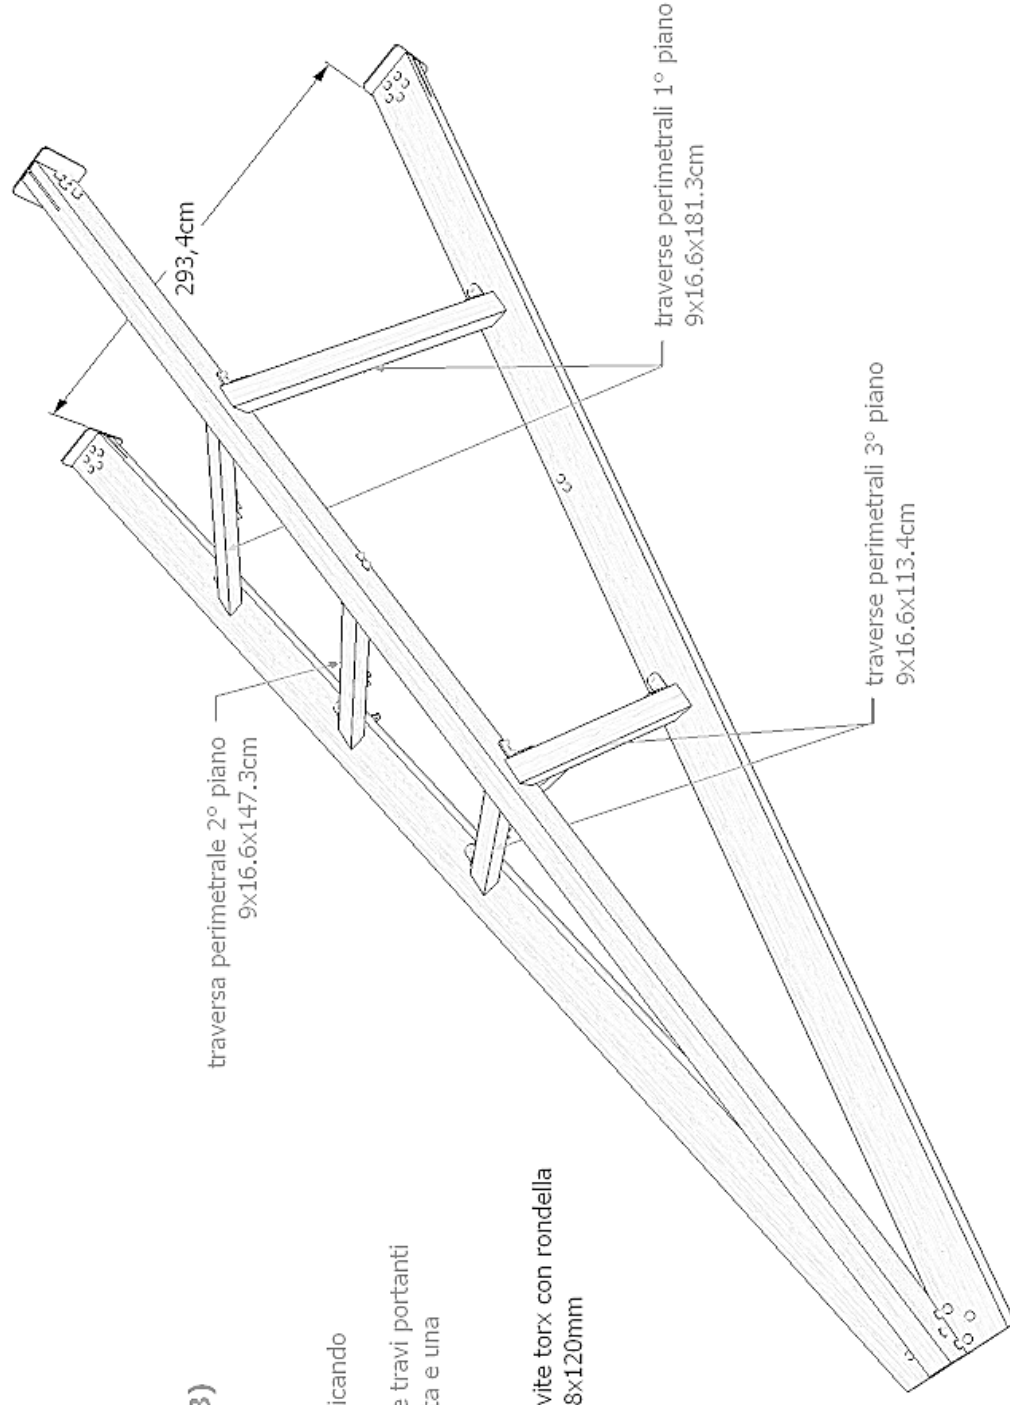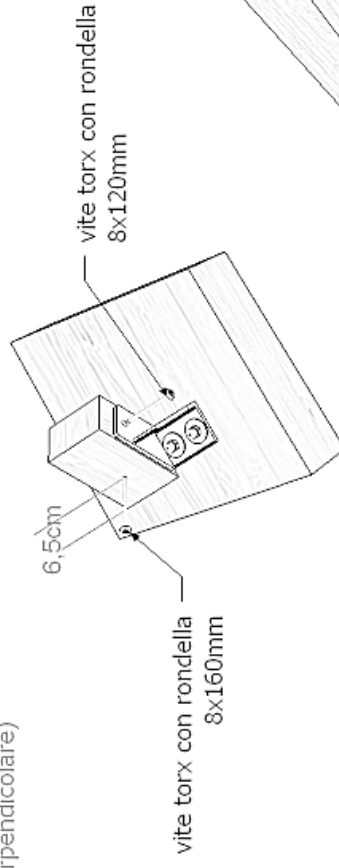

Le misure sono espresse in cm.		BOLZOBOL.com	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio XIME 300	
firma esecutore :	data : 23.11.2011	nr.	pag3

Posizionamento traverse perimetrali (montaggio 05)


- Posizionare le traverse perimetrali come da schema, verificando la corretta misura interno staffe di base di 293.4cm
- le traverse perimetrali vanno fissate alle staffette a L sulle travi portanti ciascuna con n°2 viti torx 8x120mm (una vite nella staffetta e una perpendicolare)

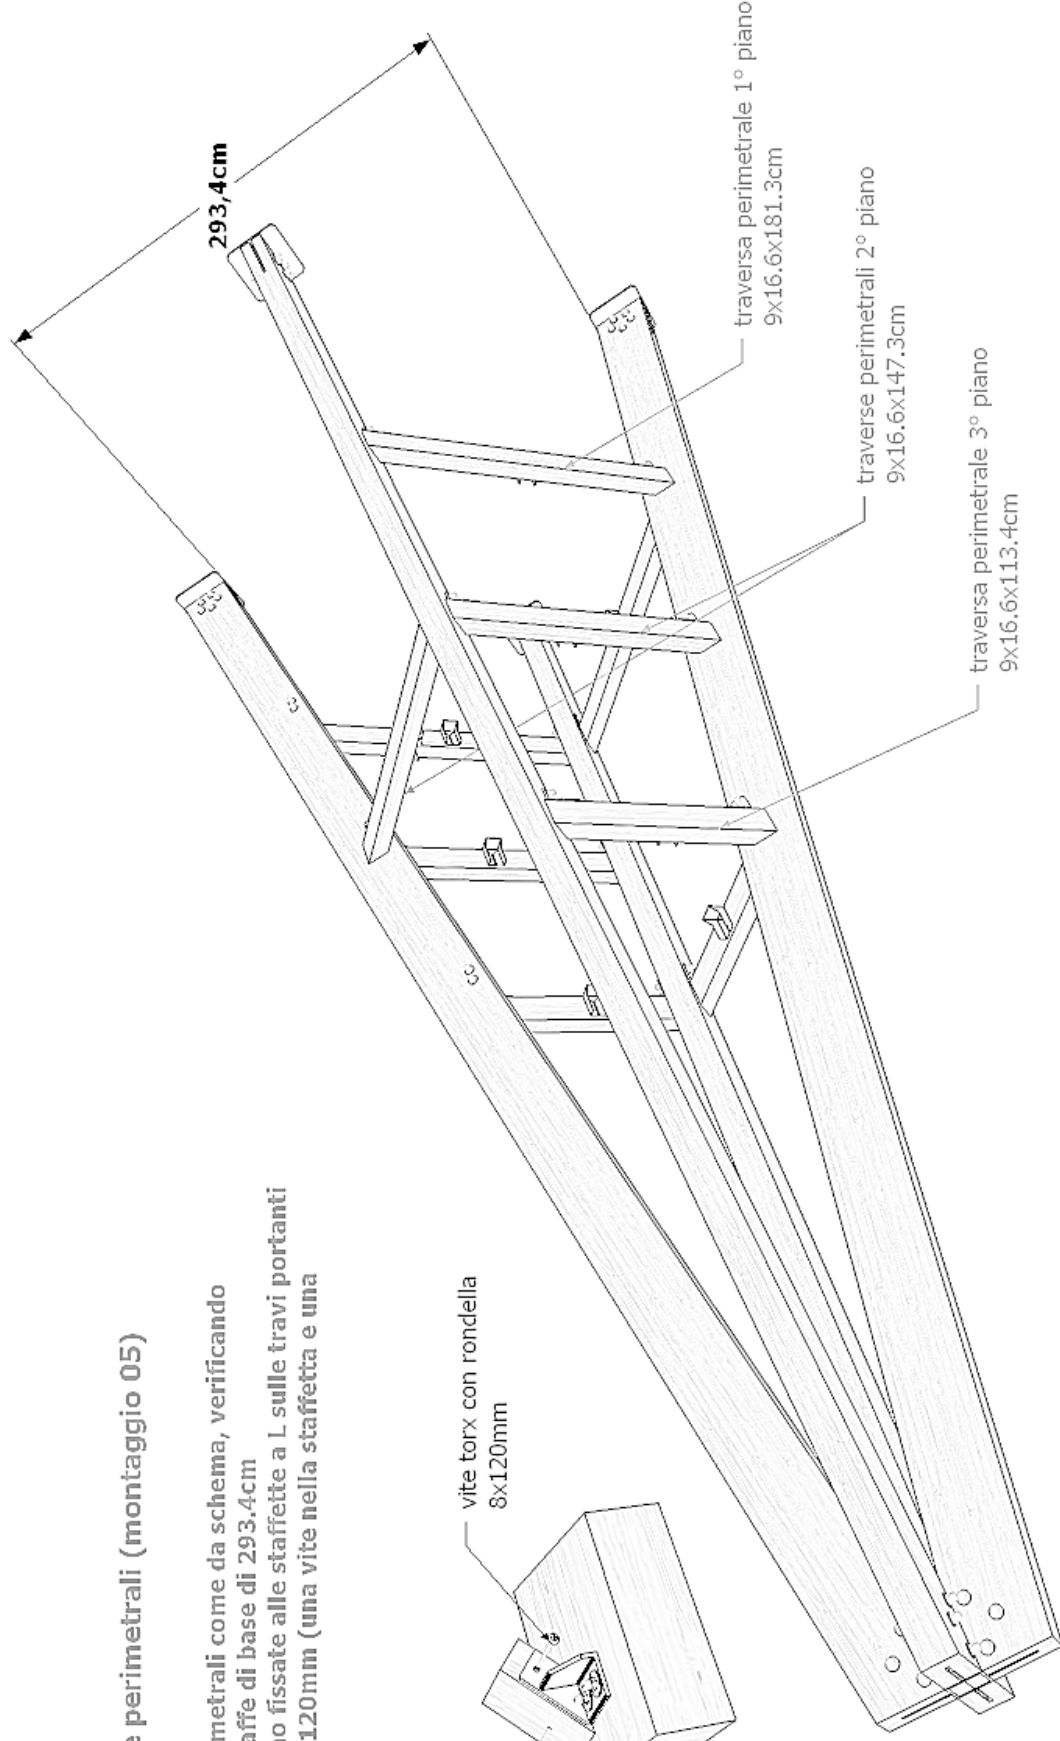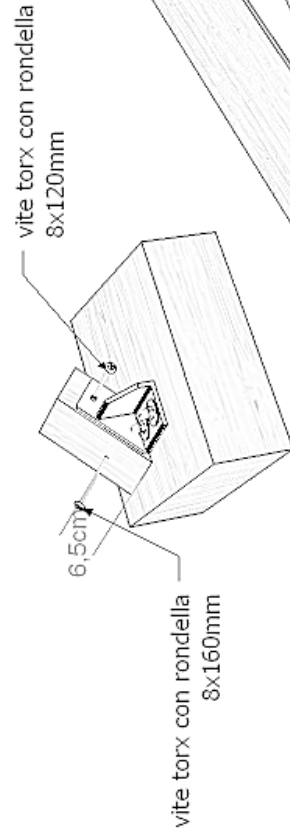

Le misure sono espresse in cm.		BOLZOBON.com	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio XIME 300	
firma esecutore : 	data : 23.11.2011	nr.	pag5

Posizionamento verticale della struttura (montaggio 06)



- Sollevare la torre in verticale con una autogru, verificando il corretto posizionamento delle direzionalità delle uscite/arrivi degli scivoli (vedere prospetto generale della torre) secondo il progetto esecutivo
- verificare nuovamente il parallelismo di base (interno staffe) di 293.4cm
- verificare il corretto livellamento orizzontale della torre
- se la torre è da appoggio, una volta accertato il corretto posizionamento della torre, procedere alla segnatura per il fissaggio a terra (su plinti e/o platea di c.a.) nei fori delle n°4 piastre di base
- sollevare spostando leggermente la torre per permettere la foratura e posa dei tasselli metallici M20x220mm o tasselli chimici di bloccaggio
- ricollocare la torre, fissandola alle piastre tramite n°16 dadi autobloccanti e rondelloni M20, ricontrollando la quota base di 293.4cm
- se la torre è da interro, una volta accertato il corretto posizionamento della torre, procedere con il fissaggio tramite cls negli appositi scavi (vedi pianta scavi)

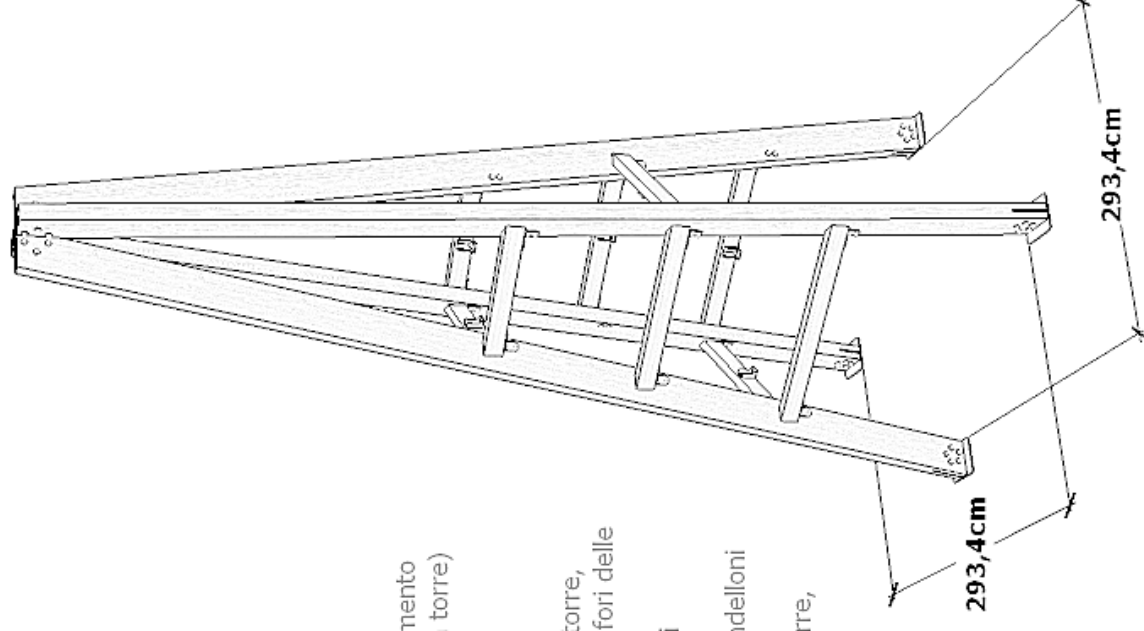

Le misure sono espresse in cm.		BOLZOBOM.com	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi		denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio XIME 300
firma esecutore :		data : 23.11.2011	nr. pag6


Posizionamento traverse 1° piano (montaggio 07)

- (se già non chiodate) chiodare le scarpette zincate (come da quote) alle traverse con chiodi 4x50mm, verificando che la base della scarpetta (faccia superiore) sia a livello con la faccia inferiore della traversa
- posizionare i diagonali (come da schizzo sottostante) previo preforo Ø8mm e livellamento, fissandoli alle traverse con n°4 viti torx 8x160mm
- posizionare la traversa centrale e di seguito la traversa di rinforzo, verificandone il corretto livellamento
- chiodare le traverse alle scarpette zincate con chiodi 4x50mm
- posizionare la pavimentazione del 1° piano, fissandola con viti torx 5x80mm (2 ogni tavola)

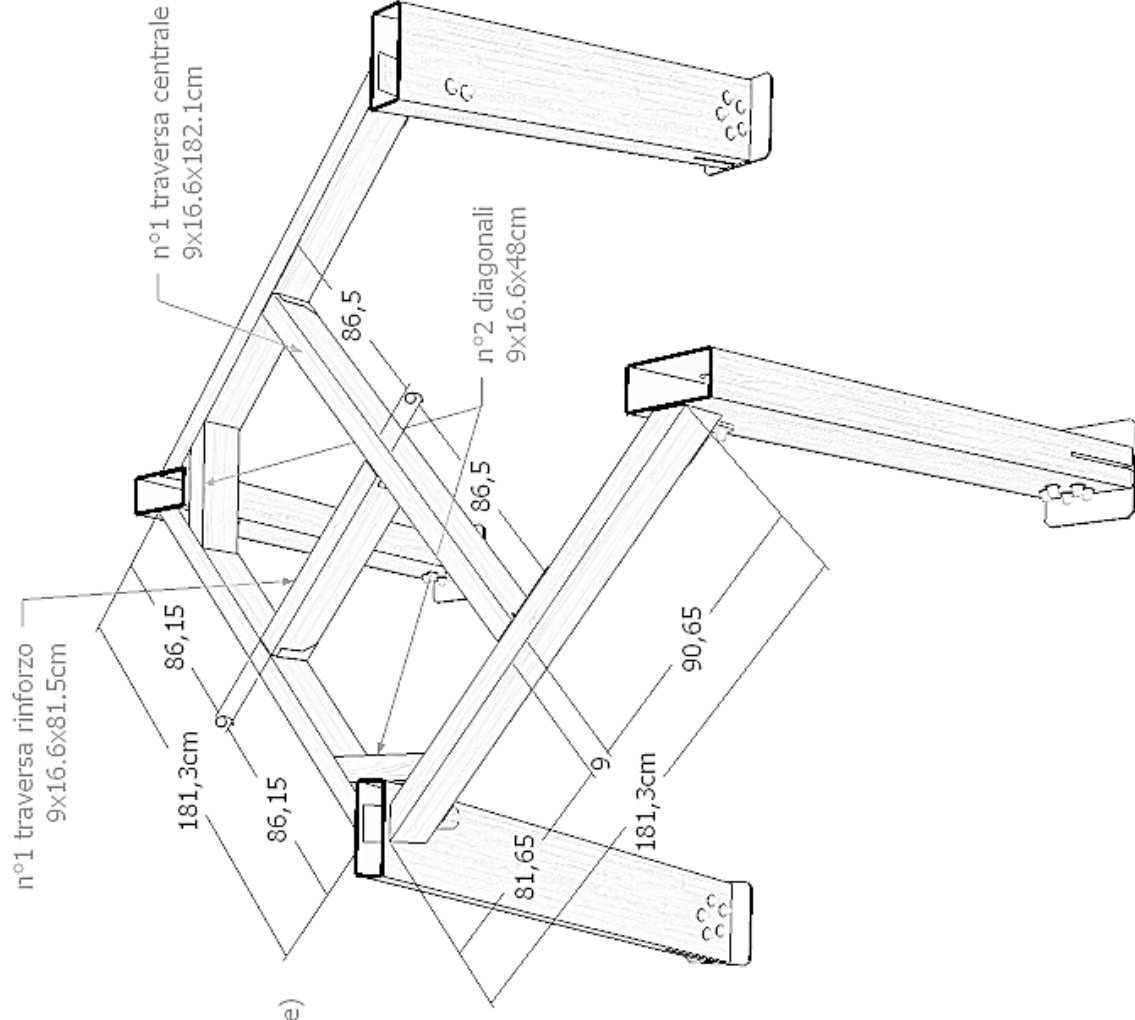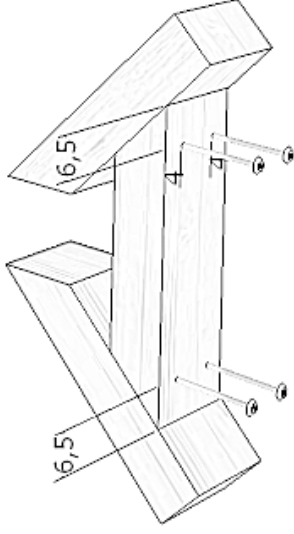


Le misure sono espresse in cm.			
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio XIME 300	
firma esecutore : 	data : 23.11.2011	nr.	pag7

-Rispettando la stessa cronologia delle precedenti istruzioni di montaggio delle traverse del 1° piano, posizionare le traverse del 2° piano come da quote indicate

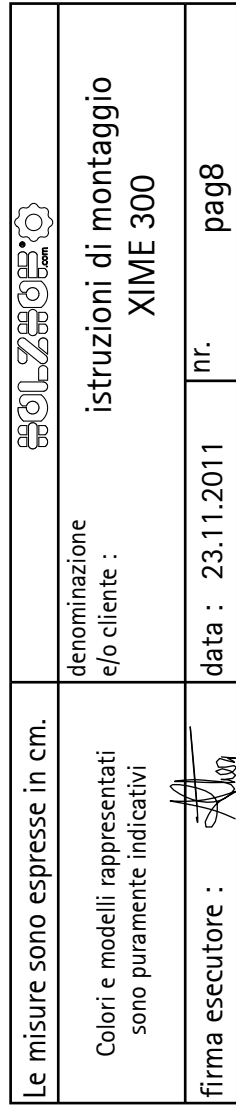


-Rispettando la stessa cronologia delle precedenti istruzioni di montaggio delle traverse del 2°piano, posizionare le traverse del 3°piano come daquote indicate

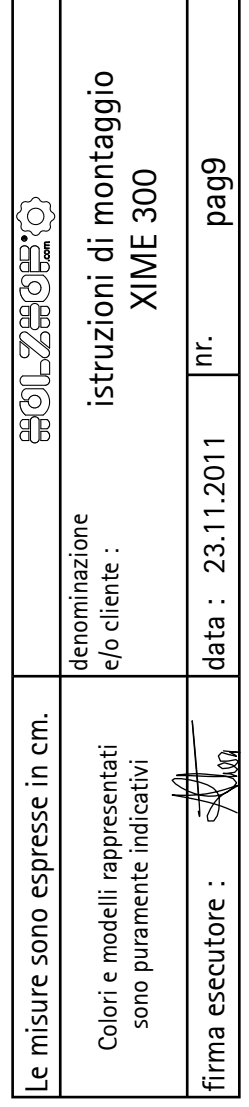

Posizionamento scala 1° piano (montaggio 10)


- Posizionare la prima parte della scala inox con il piatto aderente alla traversa centrale del 1° piano, verificando che il tubo centrale della scala sia esattamente in mezzaria longitudinale (91+91cm) della traversa centrale e che il piatto sia anch'esso in mezzaria in altezza (8.3+8.3cm)
- fissare alternativamente sulla traversa del 1° piano e del 2° piano con n°12 viti torx 8x60mm, verificando la corretta verticalità della scala
- se la scala è da interro, una volta fissata, procedere al fissaggio a terra tramite cls come da pianta scavi
- se la scala è da appoggio su platea in cls, procedere al fissaggio tramite n°4 tasselli di ancoraggio M10x80mm

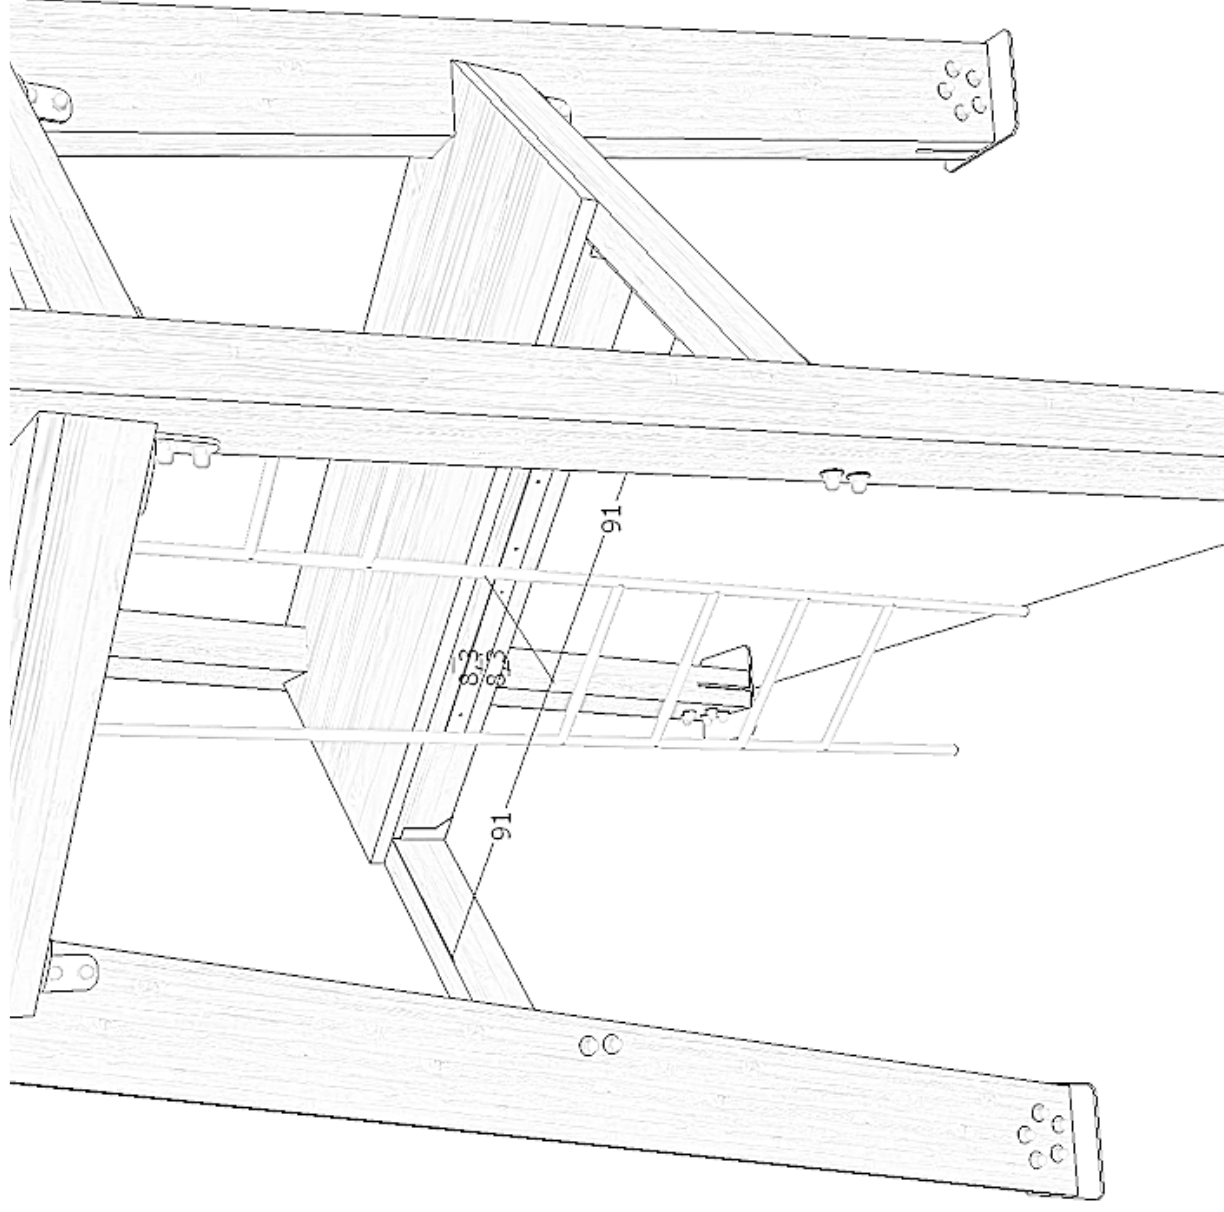

Le misure sono espresse in cm.			
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio XIME 300	
firma esecutore :	data : 23.11.2011	nr.	pag10

Posizionamento scala 2° piano (montaggio 11)

- Posizionare la seconda parte della scala inox infilando la parte inferiore nella sottostante scala e con il piatto aderente alla traversa centrale del 3° piano, verificando che il tubo centrale della scala sia esattamente in mezzaria longitudinale (57.1+57.1cm) della traversa centrale e che il piatto sia anch'esso in mezzaria in altezza (8.3+8.3cm)
- fissare sulla traversa del 3° piano con n°6 viti torx 8x60mm, verificando la corretta verticalità della scala

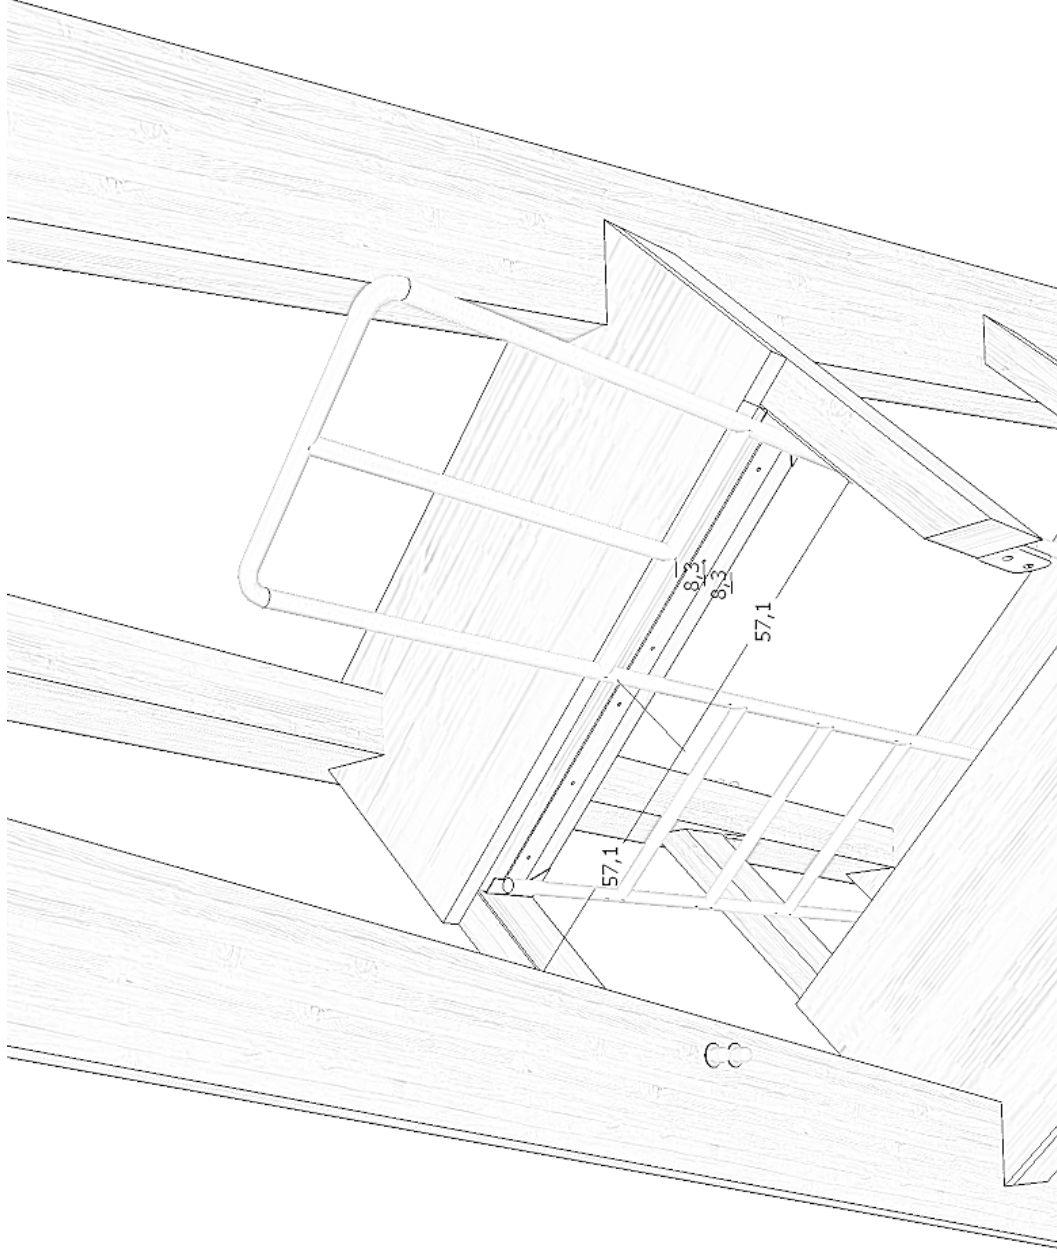


Le misure sono espresse in cm.			
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio XIME 300	
firma esecutore : 	data : 23.11.2011	nr.	pag11

1^a grata


2^a grata

65 cm

-
- 1^a grata
- 2^a grata
- 65 cm

Le misure sono espresse in cm.			
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio XIME 300	
firma esecutore : 	data :	23.11.2011	nr. pag12

Posizionamento pannello entrata tubo 2° piano
e 3^ grata metallica (montaggio 13)

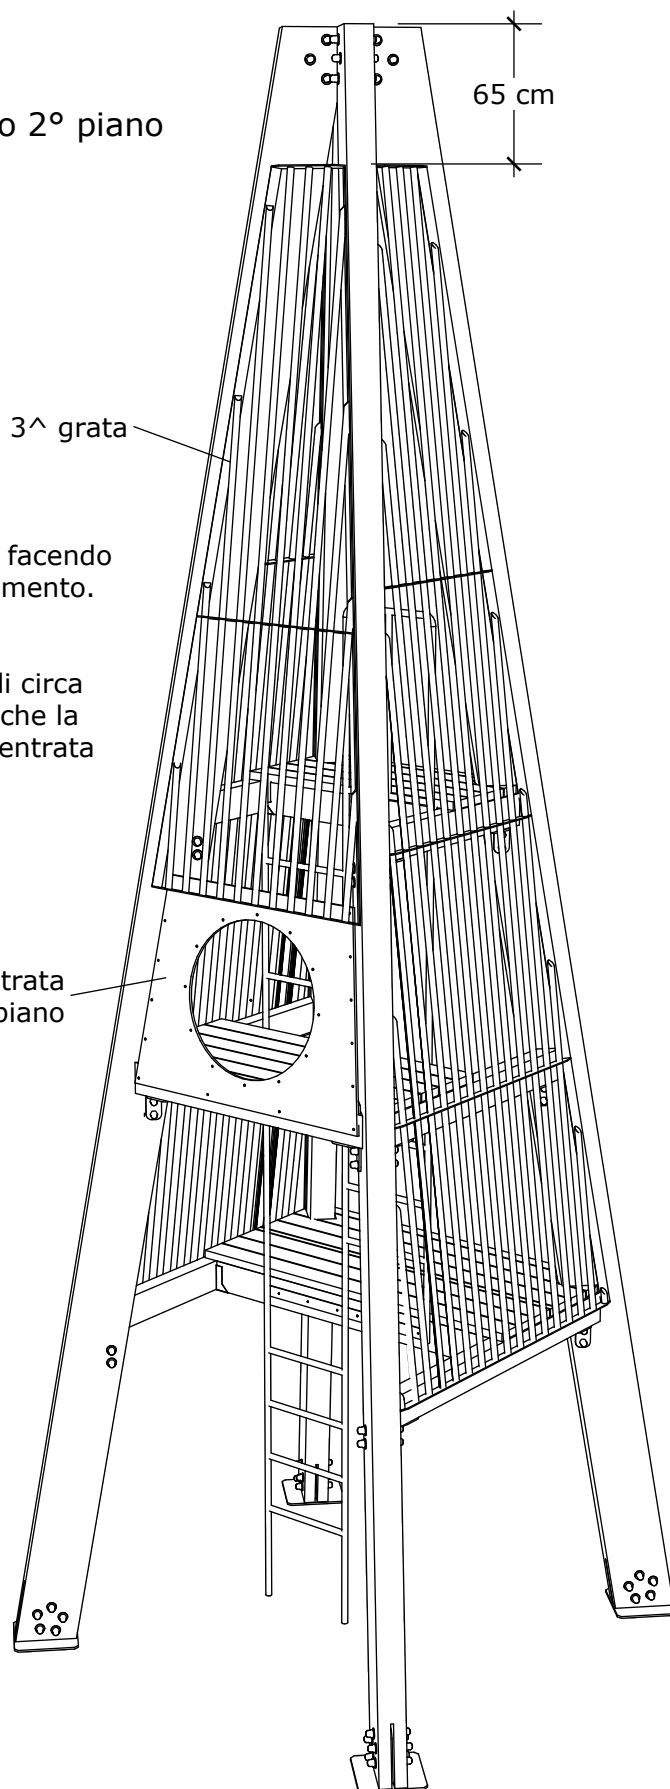

- Posizionare il pannello entrata tubo 2° piano facendo attenzione che il foro d'uscita sia a filo del pavimento. Fissarlo tramite Viti torx 8x100

- Posizionare la 3^ grata verificando la quota di circa 65cm dalla sommità della torre tenendo conto che la parte inferiore della grata sormonti il pannello entrata tubo.

Fissare con viti torx 5x50mm

Le misure sono espresse in cm.			
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio XIME 300	
firma esecutore : 	data : 23.11.2011	nr.	pag13

Posizionamento pannello entrata tubo 3° piano
4^ e 5^ grata metallica (montaggio 14)


- Posizionare il pannello entrata tubo 3° piano facendo attenzione che il foro d'uscita sia a filo del pavimento.
Fissarlo tramite Viti torx 8x100

- Posizionare la 4^ grata verificando la quota di circa 65cm dalla sommità della torre tenendo conto che la parte inferiore della grata sormonti il pannello entrata tubo.

Fissare con viti torx 5x50mm

- Posizionare la 5^ grata verificando che la parte superiore della grata sormonti il pannello entratatubo.


Fissare con viti torx 5x50mm

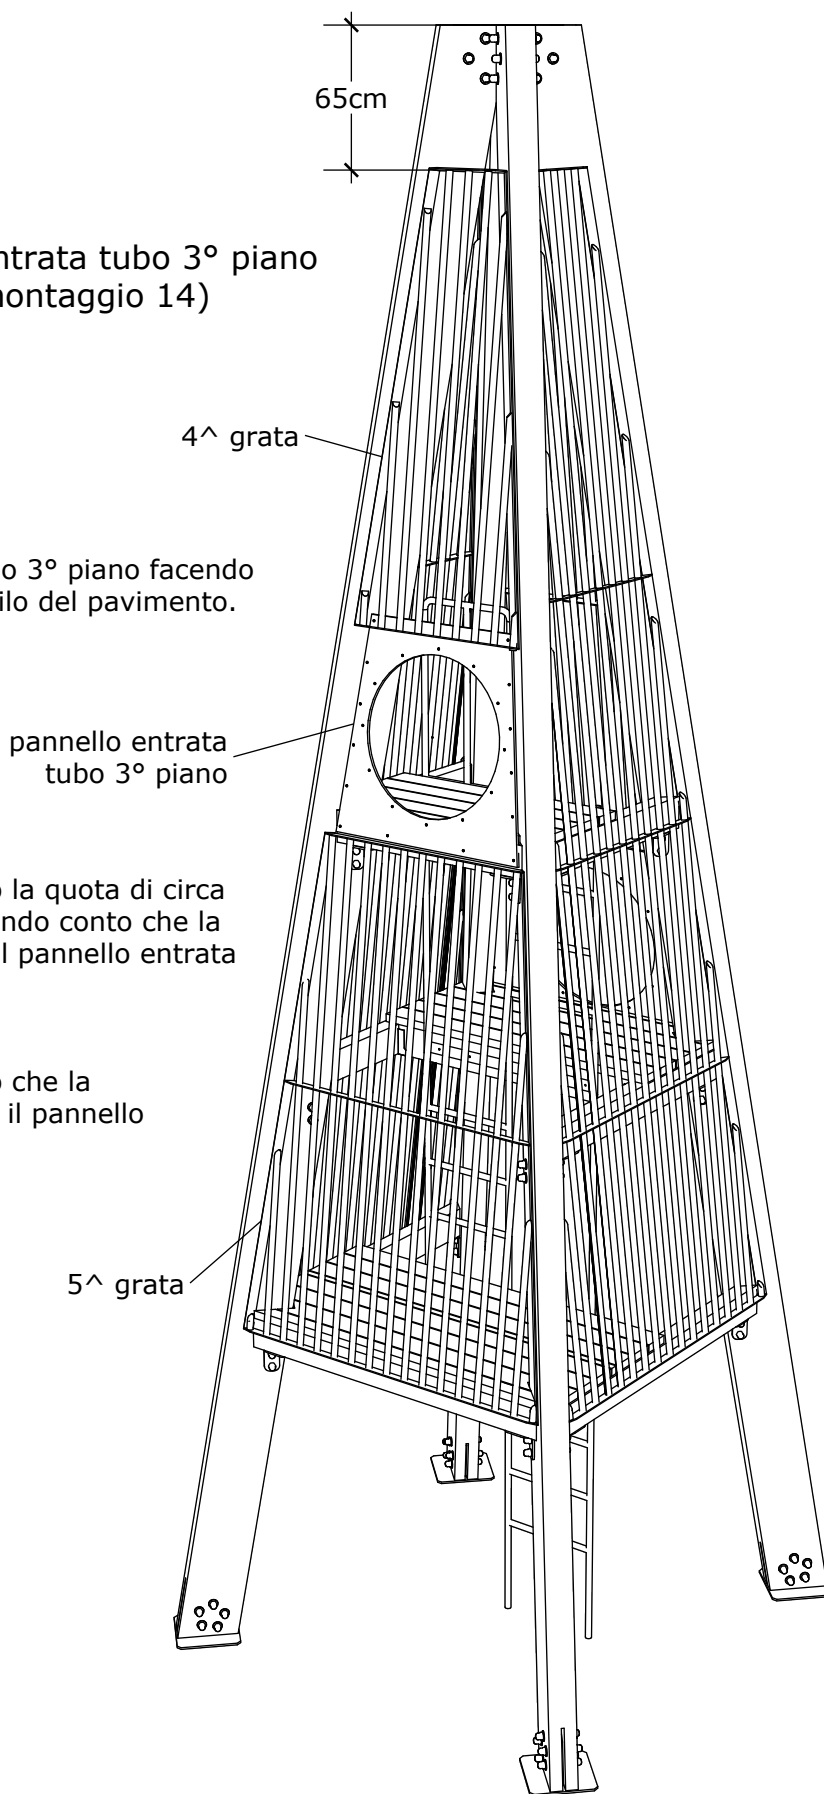

Le misure sono espresse in cm.			
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio XIME 300	
firma esecutore : 	data : 23.11.2011	nr.	pag14

Posizionamento scivolo 2° piano, tensori e sostegni (montaggio 15)


- Fissare lo scivolo a tubo all' entrata HPL del 2° piano, tramite apposita bulloneria, quindi fissare i tensori presenti sui montanti ai tubi ed infine posizionare i sostegni a terra.

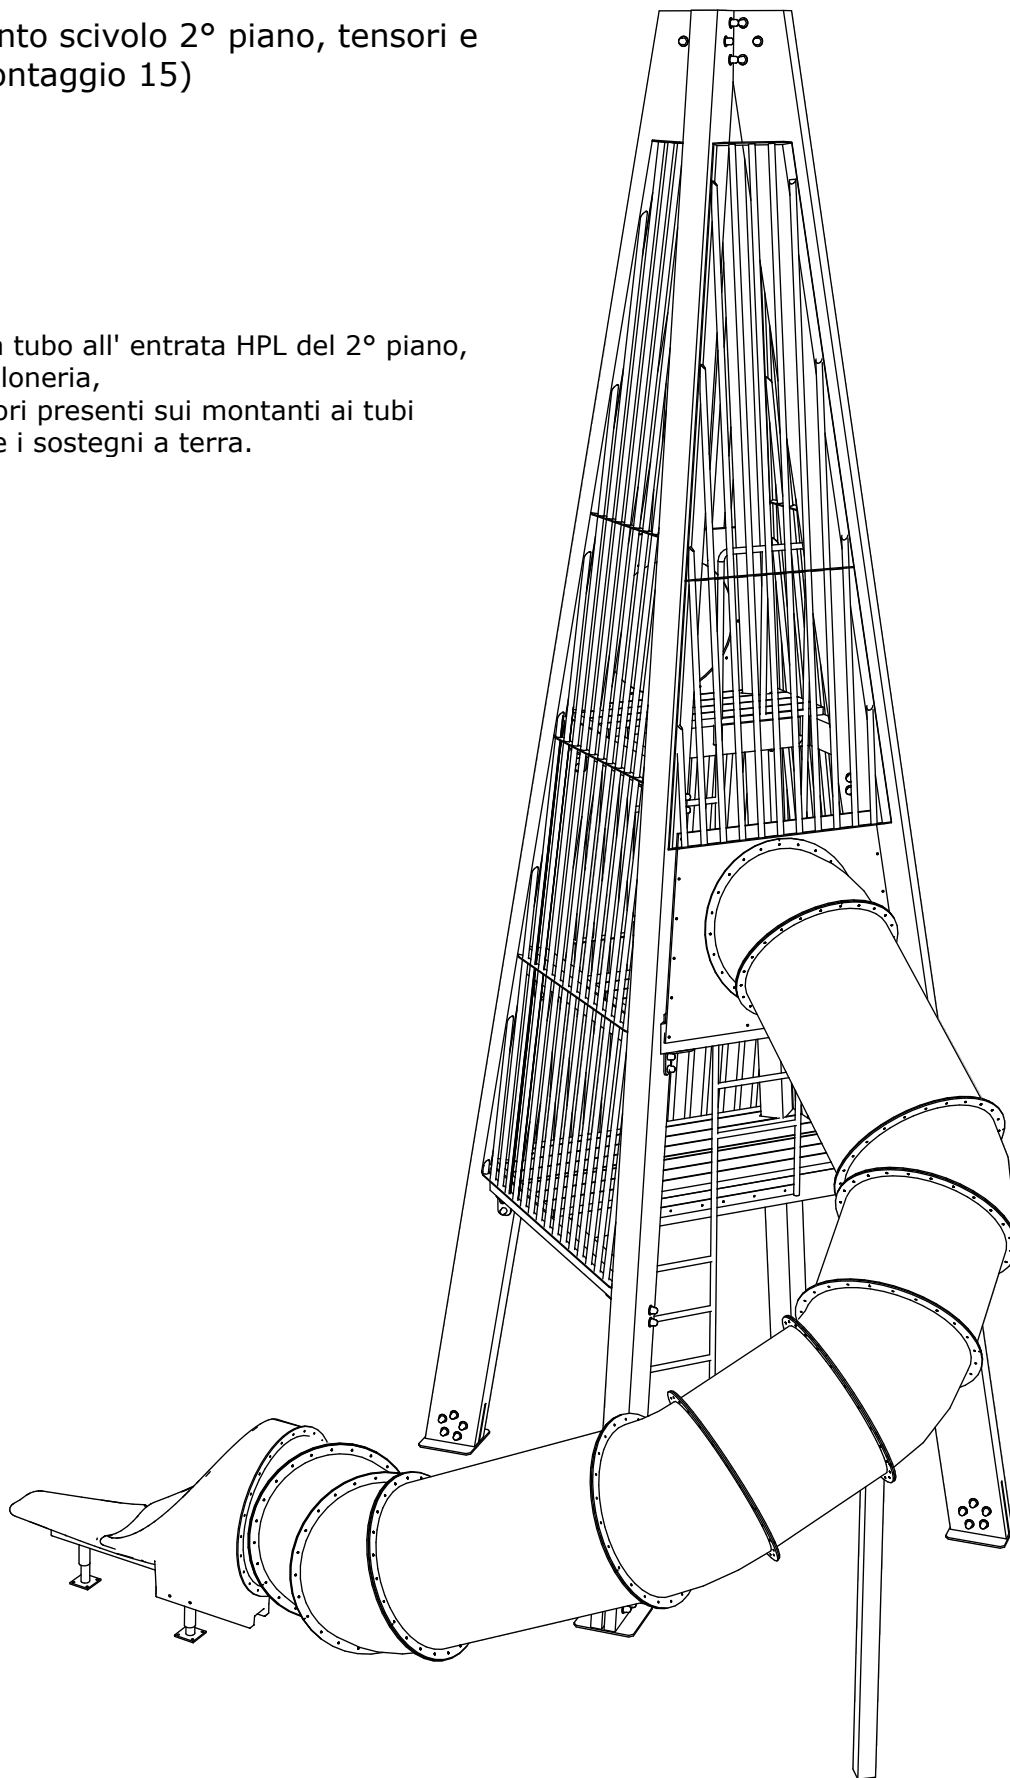


Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio XIME 300
firma esecutore :	data : 23.11.2011	nr. pag15

Posizionamento scivolo 3° piano, tensori e sostegni (montaggio 16)

- Fissare lo scivolo a tubo all' entrata HPL del 3° piano, tramite apposita bulloneria, quindi fissare i tensori presenti sui montanti ai tubi ed infine posizionare i sostegni a terra.

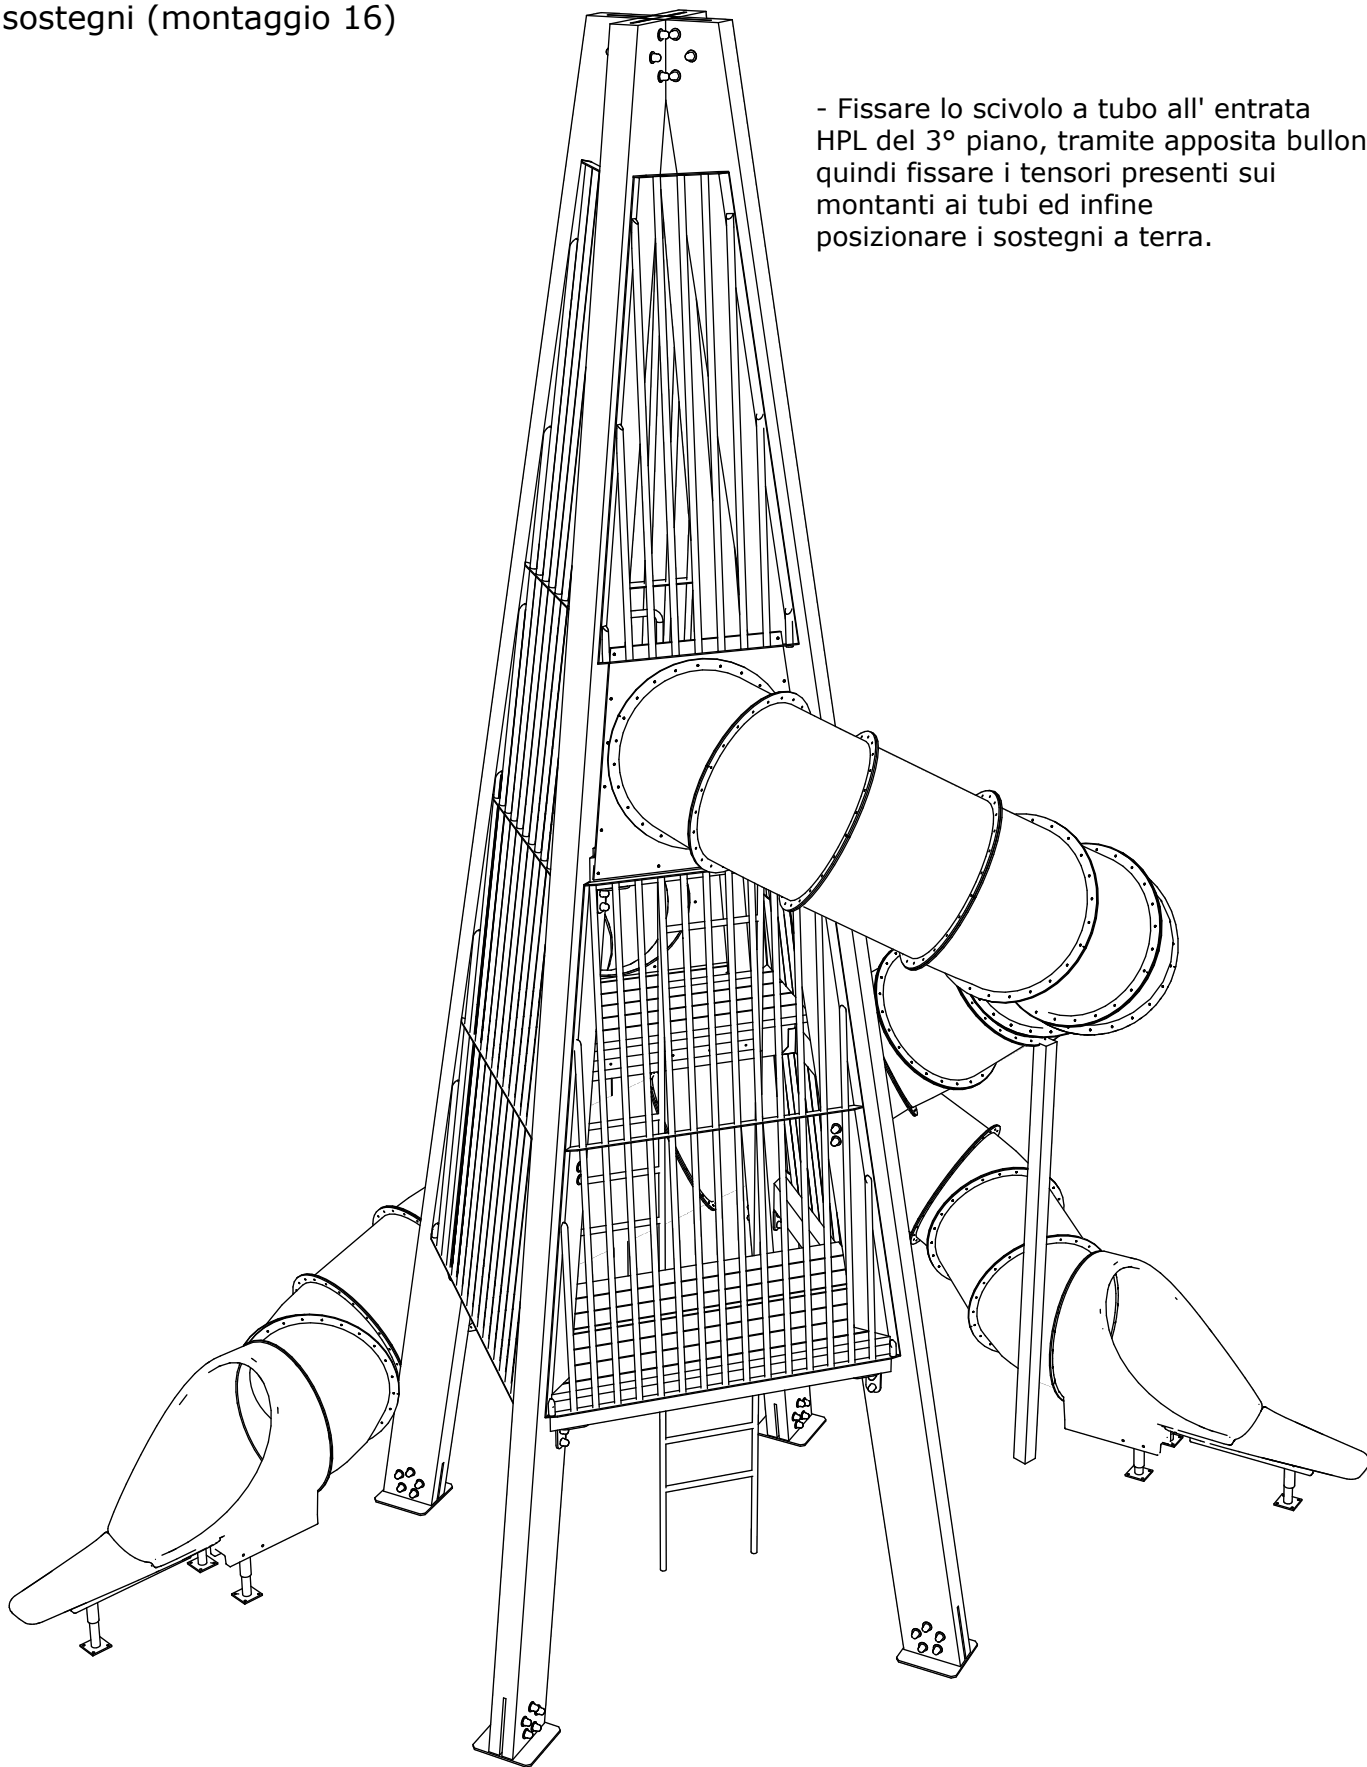

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio XIME 300
firma esecutore : 	data : 23.11.2011	nr. pag16

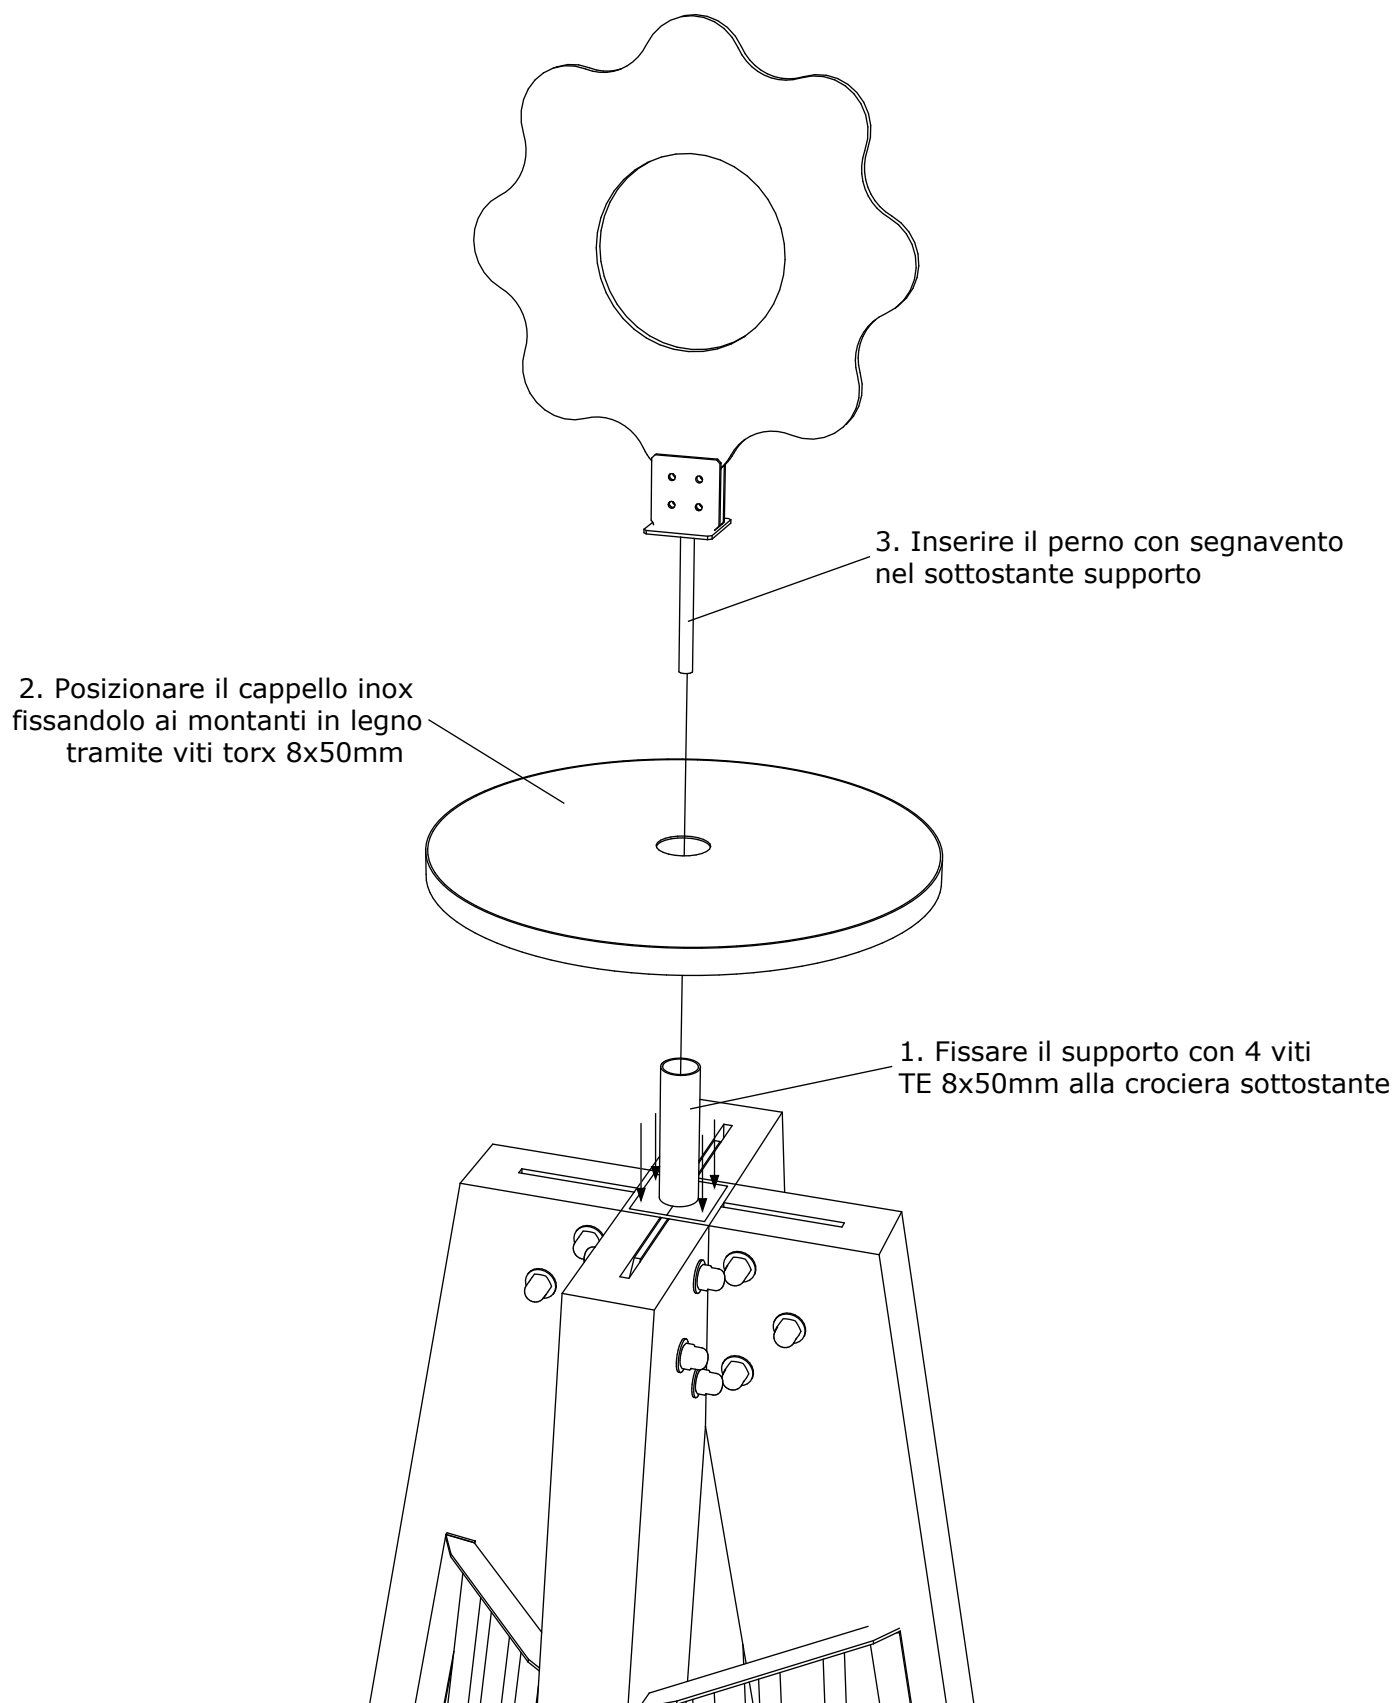

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio XIME 300
firma esecutore :	data : 23.11.2011	nr. pag17