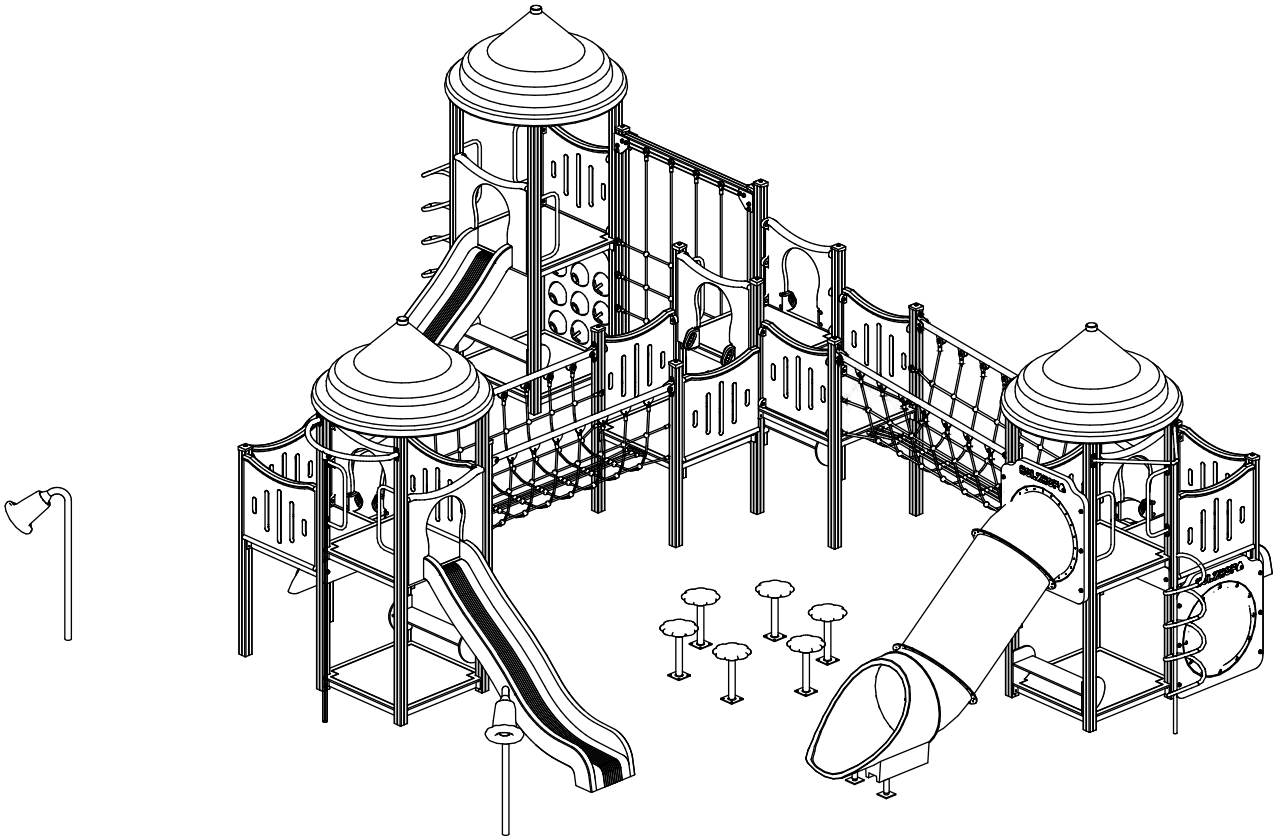

istruzioni di montaggio
assembly instruction
Montageanleitung
instrucciones de montaje
instructions de montage

linea MAX / OXI
xm800 / xoxi800

05.2018

ultima modifica: 28/08/25

ITALIANO
Informazioni importanti.
Leggi attentamente prima di iniziare il montaggio.
Conserva queste informazioni per ulteriori consultazioni.

Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi e potranno variare a nostra discrezione.

In fase di installazione si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo dopo aver verificato il corretto posizionamento degli elementi, parallelismi, verticalità e quant'altro.

Utilizzare gli strumenti di installazione in modo appropriato e seguire alla precisione quanto descritto nelle istruzioni. Le istruzioni sono realizzate per una posa in opera che segue le normative UNI EN 1176, in caso di installazione in maniera differente da quanto descritto si potrebbe andare incontro ad un montaggio non a norma.

Gli scavi e la realizzazione dei plinti di fondazione DEVONO essere eseguiti come da illustrazioni, rispettando dimensioni e raggiature, come richiesto dalla norma UNI EN1176.

Utilizzare cemento minimo C20/25

Dove necessario segnare la posizione prima di forare con l' apposita punta descritta.

I codici numerici 8xxxx si riferiscono al titolo ed al riferimento del particolare di montaggio.

La bollinatura nella pagina principale è da seguire come sequenza temporale di montaggio.

Le misure, salvo diversamente indicato, sono espresse in cm.

Prestare attenzione alla numerazione dei montanti; la numerazione corrispondente si trova sotto ogni montante.

Seguire l'orientamento delle assi e dei pianali rappresentato in figura.

Le misure della viteria, salvo indicazioni differenti, sono espresse in mm. e riportano i la tipologia di inserto da utilizzare
TORX - ESAGONO - Pozidriv (vedere legenda simboli)

Le strutture in alluminio sono contrassegnate dalla dicitura AL; nelle pagine il simbolo AL significa che è necessario eseguire quel tipo di installazione SOLO per le strutture in alluminio.

E' disponibile in allegato la corretta procedura per ancorare o interrare la struttura; sarà sufficiente seguire i passaggi relativi al tipo di soluzione richiesta in fase di ordine per fissare al suolo la staffa. La tipologia di staffa è indicata dall' apposito simbolo (vedere legenda simboli).
ma equivalente.

In alcune schede di montaggio potrebbe essere rappresentato un prodotto differente da quello ricevuto (ad esempio scivolo o pedane di risalita possono essere differenti in quanto adatte a diverse altezze); ad ogni modo il sistema di montaggio resta il medesimo.

Per ogni problema o dubbio vi invitiamo a contattare l'azienda (centralino +39.0461.601501 oppure info@holzhof.com); un incaricato vi fornirà tutte le delucidazioni necessarie.

Per motivi di reale disponibilità a magazzino potrebbe essere fornita della viteria alternativa a quella specificamente indicata,

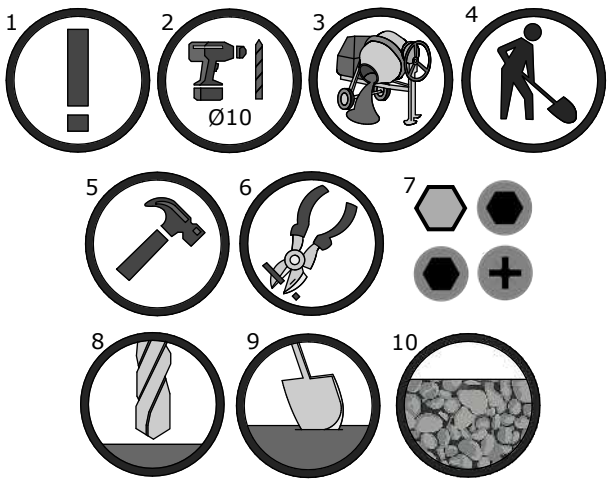

1. PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE
2. SEGNARE LA POSIZIONE, QUINDI FORARE CON TRAPANO USANDO LA PUNTA INDICATA
3. CEMENTARE
4. ESEGUIRE UNO SCAVO DI DIMENSIONE INDICATA
5. AIUTARSI MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN MARTELLO
6. TAGLIARE
7. INSERTI DA UTILIZZARE
8. STAFFA DA TASSELLARE AL TERRENO
9. STAFFA PER ANTITRAUMA SFUSO (SABBIA, GHIAIA, CORTECCIA)
10. STAFFA DA INTERRO

20/10/22

DEUTSCH
Wichtige Information
Sorgfältig lesen
Diese Information aufbewahren

- Die dargestellten Farben und Modelle können nach unserem Ermessen variieren.
- Bei der Installation empfiehlt es sich, erst nach Überprüfung der korrekten Positionierung der Elemente, Parallelität, Vertikalität und so weiter, die Schrauben und Muttern endgültig fest zu drehen und die Kappen einzusetzen.
- Verwenden Sie die geeigneten Installationswerkzeuge und folgen Sie ganz genau den Beschreibungen in den Anleitungen. Die Anleitungen sind für eine Montage ausgelegt, bei der die Norm UNI EN 1176 eingehalten wird: Wird das Gerät anders installiert, kann eine normgerechte Montage nicht garantiert werden.
- Die Aushebungen und die Verlegung der Fundamentplatten MÜSSEN gemäß den Zeichnungen unter Beachtung der von der Norm UNI EN1176 geforderten Abmessungen und Radien durchgeführt werden.
- Mindestens Zement C20/25 verwenden.
- Wenn es notwendig ist, die Stelle vor dem Bohren mit dem beschriebenen geeigneten Bohrer einzeichnen.
- Die numerischen Kennnummern 8xxxxx beziehen sich auf die Kennzeichnung und die Bezugsnummer des Montageteils.
-La bollinatura nella pagina principale è da seguire come sequenza temporale di montaggio.
- Bei der Montage muss die auf der ersten Seite vorgegebene zeitliche Abfolge befolgt werden.
- Die Maßeinheit ist cm, es sei denn, es anders angegeben.
- Auf die Nummerierung der Pfosten achten; die Nummern stehen unter den Pfosten.
- Die in der Abbildung dargestellte Ausrichtung der Achsen und Bretter beachten.
- Die Schraubenmaße werden zusammen mit den Schraubenmitnahmeprofilen TORX - SECHSKANT - POZIDRIV (siehe die Legende der Symbole) in mm angegeben, es sei denn, es ist anders angegeben.
- Die Aluminiumgestelle sind mit der Aufschrift AL gekennzeichnet; in den Anleitungen bedeutet das Symbol AL, dass dieser Montageschritt NUR für die Aluminiumgestelle ausgeführt werden muss.
- In der Anlage ist das korrekte Verfahren für die Verankerung oder das Einrammen des Gestells in den Boden nachzulesen; es reicht aus die Textpassagen zum bei der Bestellung angegebenen Lösungstyp zu befolgen, um die Halterung am Boden zu befestigen. Die Halterungsart ist mit dem entsprechenden Symbol angegeben (siehe Legende de Symbole).
- In einigen Montageblättern könnte sich das dargestellte Produkt vom gekauften Produkt unterscheiden (zum Beispiel können die Rutsche oder die Trittbretter zum Aufsteigen anders sein, da sie verschiedenen Höhen angepasst sind); das Montagesystem bleibt in jedem Fall dasselbe.
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich gerne an den Betrieb (Telefonzentrale+39.0461.601501 oder info@holzhof.com); ein Mitarbeiter wird Ihnen die notwendigen Erläuterungen liefern.
- Aufgrund der Verfügbarkeit im Lager könnten andere als die angegebenen aber gleichwertige Schrauben geliefert werden.

1. BESONDERS VORSICHTIG SEIN
2. DIE STELLE EINZEICHNEN, DANN MIT EINER BOHRMASCHINE UND DEM ANGEGEBENEN BOHRER BOHREN.
3. ZEMENTIEREN
4. DAS LOCH IN DEN ANGEGEBENEN ABMESSUNGEN AUSHEBEN
5. MIT EINEM HAMMER NACHHELFEN
6. SCHNEIDEN
7. DEN EINSATZ IN DER ABBILDUNG VERWENDEN
8. HALTERUNG ZUM VERANKERN AM BODEN
9. HALTERUNG FÜR DEN FALLSCHUTZ (SAND, GERÖLL , RINDE)
10. HALTERUNG ZUM EINRAMMEN IN DEN BODEN

ENGLISH
Important information
Read carefully.
Keep this information for further reference.

- Colours and designs presented are purely indicative and may vary at our discretion.
- During installation, we recommend permanently attaching the nuts and bolts and inserting the caps only after checking the correct positioning of the elements, parallelisms, verticality, etc.
- Use installation tools appropriately and accurately follow the instructions. The instructions are given for an installation that complies with the UNI EN 1176 standards. If installed differently than what is described, you may have a non standards-compliant installation.
- Excavations and implementation of foundation plinths MUST be performed as illustrated, while respecting sizes and radii, as required by UNI EN1176.
- At minimum, use a C20/25 cement
- Where necessary, mark the position before drilling with the special tip described.
- The numerical codes 8xxxx refer to the title and refer to the installation details.
- The sticker on the main page shows the assembly sequence to be followed.
- Unless otherwise noted, the measurements are expressed in cm.
- Be careful to the numbering of the uprights; the corresponding numbering is located under each upright.
- Follow the orientation of the axes and the platforms shown figure.
- Unless otherwise noted, the measurements of the screws are expressed in mm and indicate the type of screwdriver to be used TORX - HEXAGON- Pozidriv (see the symbols legend)
- Aluminium structures are labelled AL; the AL symbol on the pages means that this type of installation must be performed ONLY for aluminium structures.
- The correct procedure for anchoring or embedding the structure is available in the attachment. Simply follow the steps for the type of solution requested when ordering to secure the bracket to the ground. The specific number indicates the type of bracket (see symbols legend).
- Some installation sheets may show a product different than that received (e.g. slide or climbing boards may be different since they are adapted to different heights); in any case, the assembly system is the same.
- Please contact the company if you have any questions or problems (switchboard +39.0461.601501 or info@holzhof.com); a representative will provide you with all the necessary explanations.
- Due to actual stock availability, hardware alternative to that specifically mentioned, but in any case equivalent, could be provided.

1. PAY SPECIAL ATTENTION
2. MARK THE POSITION, THEN MAKE A HOLE WITH THE DRILL AND USING THE TIP INDICATED
3. CEMENT
4. MAKE A HOLE THAT IS OF THE SIZE INDICATED
5. USE A HAMMER
6. CUT
7. USE THE SCREWDRIVER SHOWN IN THE FIGURE
8. BRACKET TO BE BOLTED TO THE GROUND
9. BRACKET FOR LOOSE SAFETY MATTING (SAND, GRAVEL OR BARK)
10. EMBEDDING BRACKET

20/10/22

FRANÇAIS
Information importante
A lire attentivement.
Conserver ces informations

- Les couleurs et les modèles représentés sont purement indicatifs et peuvent varier selon notre discrétion.
- Pendant l'installation, il est conseillé de fixer définitivement les boulons et d'insérer les bouchons uniquement après avoir vérifié le positionnement correct des éléments, des parallélismes, de la verticalité, etc.
- Utiliser les instruments d'installation de façon appropriée et suivre précisément ce qui est décrit dans les instructions. Les instructions sont réalisées pour une pose sur place qui respecte les normes UNI EN 1176 ; en cas d'installation différente de ce qui est décrit, le montage pourrait ne pas être aux normes.
- Les excavations et la réalisation des plinthes de fondation DOIVENT être exécutées selon les illustrations, en respectant les dimensions et les rayons, comme requis par la norme UNI EN 1176.
- Utiliser du ciment minimum C20/25
- Si besoin, marquer la position avant de creuser avec la pointe appropriée décrite.
- Les codes des numéros 8xxxx font référence au titre et au détail de montage.
- Le timbrage de la page principale est à suivre comme séquence temporelle de montage.
- Les mesures, sauf indication différente, sont exprimées en cm.
- Prêter attention à la numération des montants ; la numération correspondante se trouve sous chaque montant.
- Suivre l'orientation des axes et des plans représentée sur la figure.
- Pour des raisons de disponibilité réelle en entrepôt, la boulonnerie fournie pourrait être différente de celle spécifiquement indiquée, mais équivalente.
- Les mesures de la boulonnerie, sauf indications différentes, sont exprimées en mm et indiquent la typologie d'insert à utiliser
TORX - HAXAGONE - Pozidriv (voir légende symbole)
- Les structures en aluminium sont marquées par la légende AL ; dans les pages, le symbole AL signifie qu'il est nécessaire exécuter ce type d'installation UNIQUEMENT pour les structures en aluminium.
- La procédure correcte pour ancrer ou enterrer la structure est disponible ci-joint ; il suffira de suivre les passages relatifs au type de solution demandé en phase de commande pour fixer au sol l'étrier. La typologie d'étrier est indiquée par le symbole approprié (voir légende des symboles).
- Certaines fiches de montage pourraient représenter un produit différent de celui reçu (par exemple, le toboggan ou les estrades de remontées peuvent être différents puisqu'ils sont adaptés à différentes hauteurs) ; dans tous les cas, le système de montage reste le même.
- Pour tout problème ou doute, nous vous invitons à contacter l'entreprise (centrale +39 0461 601501 ou info@holzhof.com) ; une personne dévouée vous fournira toutes les informations nécessaires.

1. PRÊTER UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE
2. MARQUER LA POSITION, PUIS CREUSER AVEC UNE PERCEUSE EN UTILISANT LA POINTE INDIQUÉE
3. CIMENTER
4. CREUSER UN TROU AUX DIMENSIONS INDIQUÉES
5. S'AIDER EN UTILISANT UN MARTEAU
6. COUPER
7. UTILISER L'INSERT PRÉSENT SUR LA FIGURE
8. ÉTRIER À TAMPONNER AU TERRAIN
9. ÉTRIER POUR MATÉRIAU ANTI-TRAUMA BRUTE (SABLE, GRAVIERS, ÉCORCE)
10. ÉTRIER À ENTERRER

ESPAÑOL
Información importante
Leer detenidamente.
Guarda esta información para consultarla en el futuro.

-Los colores y modelos representados son meramente indicativos por lo que podrán sufrir modificaciones si la empresa lo considera necesario.
- En fase de instalación se recomienda fijar definitivamente la pernería e introducir los tapones solamente después de haber verificado el correcto posicionamiento de los elementos, los paralelismos, la verticalidad y otros elementos.
- Utilice los instrumentos de instalación de manera adecuada y siga con precisión todo lo descrito en las instrucciones. Las instrucciones están realizadas para realizar una instalación que cumpla con las normativas UNI EN 1176, en caso que no se respeten las normas de instalación podría realizarse un montaje no conforme.
- Tal y como es requerido por la norma UNI EN1176 las excavaciones y la realización de los plintos de cimentación DEBEN ser realizados como se indica en las ilustraciones, respetando las dimensiones y achaflanados.
- Utilice cemento mínimo C20/25
- Donde sea necesario marque la posición antes de perforar con la correspondiente punta descrita.
- Los códigos numéricos 8xxxx hacen referencia al título y a la referencia del detalle de montaje.
- El sello situado en la página principal debe seguir una secuencia temporal de montaje.
- Las medidas, excepto indicado diferentemente, están expresados en cm.
- Preste atención a la numeración de los montantes; la numeración correspondiente se encuentra debajo de cada montante.
- Siga la orientación de los ejes y de los tablados representado en la figura .- Las medidas de la tornillería, excepto diferentes indicaciones, están expresados en mm. y llevan el tipo de inserto que debe utilizarse
TORX - HEXÁGONO - Pozidriv (ver leyenda de símbolos)
- Las estructuras de aluminio están marcadas por la indicación AL; en las páginas el símbolo AL significa que es necesario realizar aquel tipo de instalación SOLAMENTE para las estructuras de aluminio.
- Se encuentra disponible como anexo el procedimiento correcto para anclar o enterrar la estructura; será suficiente con seguir los pasajes correspondientes con el tipo de solución necesario en fase de pedido para fijar al suelo la brida. El tipo de brida se encuentra indicada a través del correspondiente símbolo (ver leyenda de símbolos).
- En algunas fichas de montaje podría estar representado un producto diferente de aquel recibido (por ejemplo el tobogán o las peanas de subida pueden ser diferentes ya que pueden adaptarse a diferentes alturas); de todo modo el sistema de montaje queda el mismo.
- Para cualquier problema o duda le invitamos a ponerse en contacto con la empresa (centralita +39.0461.601501 o bien info@holzhof.com); un encargado le suministrará todas las aclaraciones necesarias.
- Por motivo de disponibilidad real en almacén podría suministrarse una tornillería alternativa a aquella específicamente indicada pero equivalente.

1. PRESTE PARTICULAR ATENCIÓN
2. MARQUE LA POSICIÓN Y PERFORE CON UN TALADRO UTILIZANDO LA PUNTA INDICADA
3. CEMENTAR
4. REALICE UNA EXCAVACIÓN CON LAS DIMENSIONES INDICADAS
5. UTILICE UN MARTILLO PARA AYUDARSE
6. CORTE
7. UTILICE EL INSERTO QUE SE MUESTRA EN FIGURA
8. BRIDA PARA REFORZAR EN EL TERRENO
9. BRIDA AMORTIGUANTE SUELTA (ARENA, GRAVILLA, CORTEZA)
10. BRIDA PARA ENTERRA

PIANTA SICUREZZA - AREA DI IMPATTO/SAFETY PLAN - IMPACT AREA
area libera per la struttura : 1304x1428/free area for structure : 1304x1428
area di impatto: 128.01 mq/impact area: 128.01 s.q.m
le aree di impatto delle diverse strutture non devono compenetrare tra loro/the impact areas of the different facilities should not interpenetrate with each other

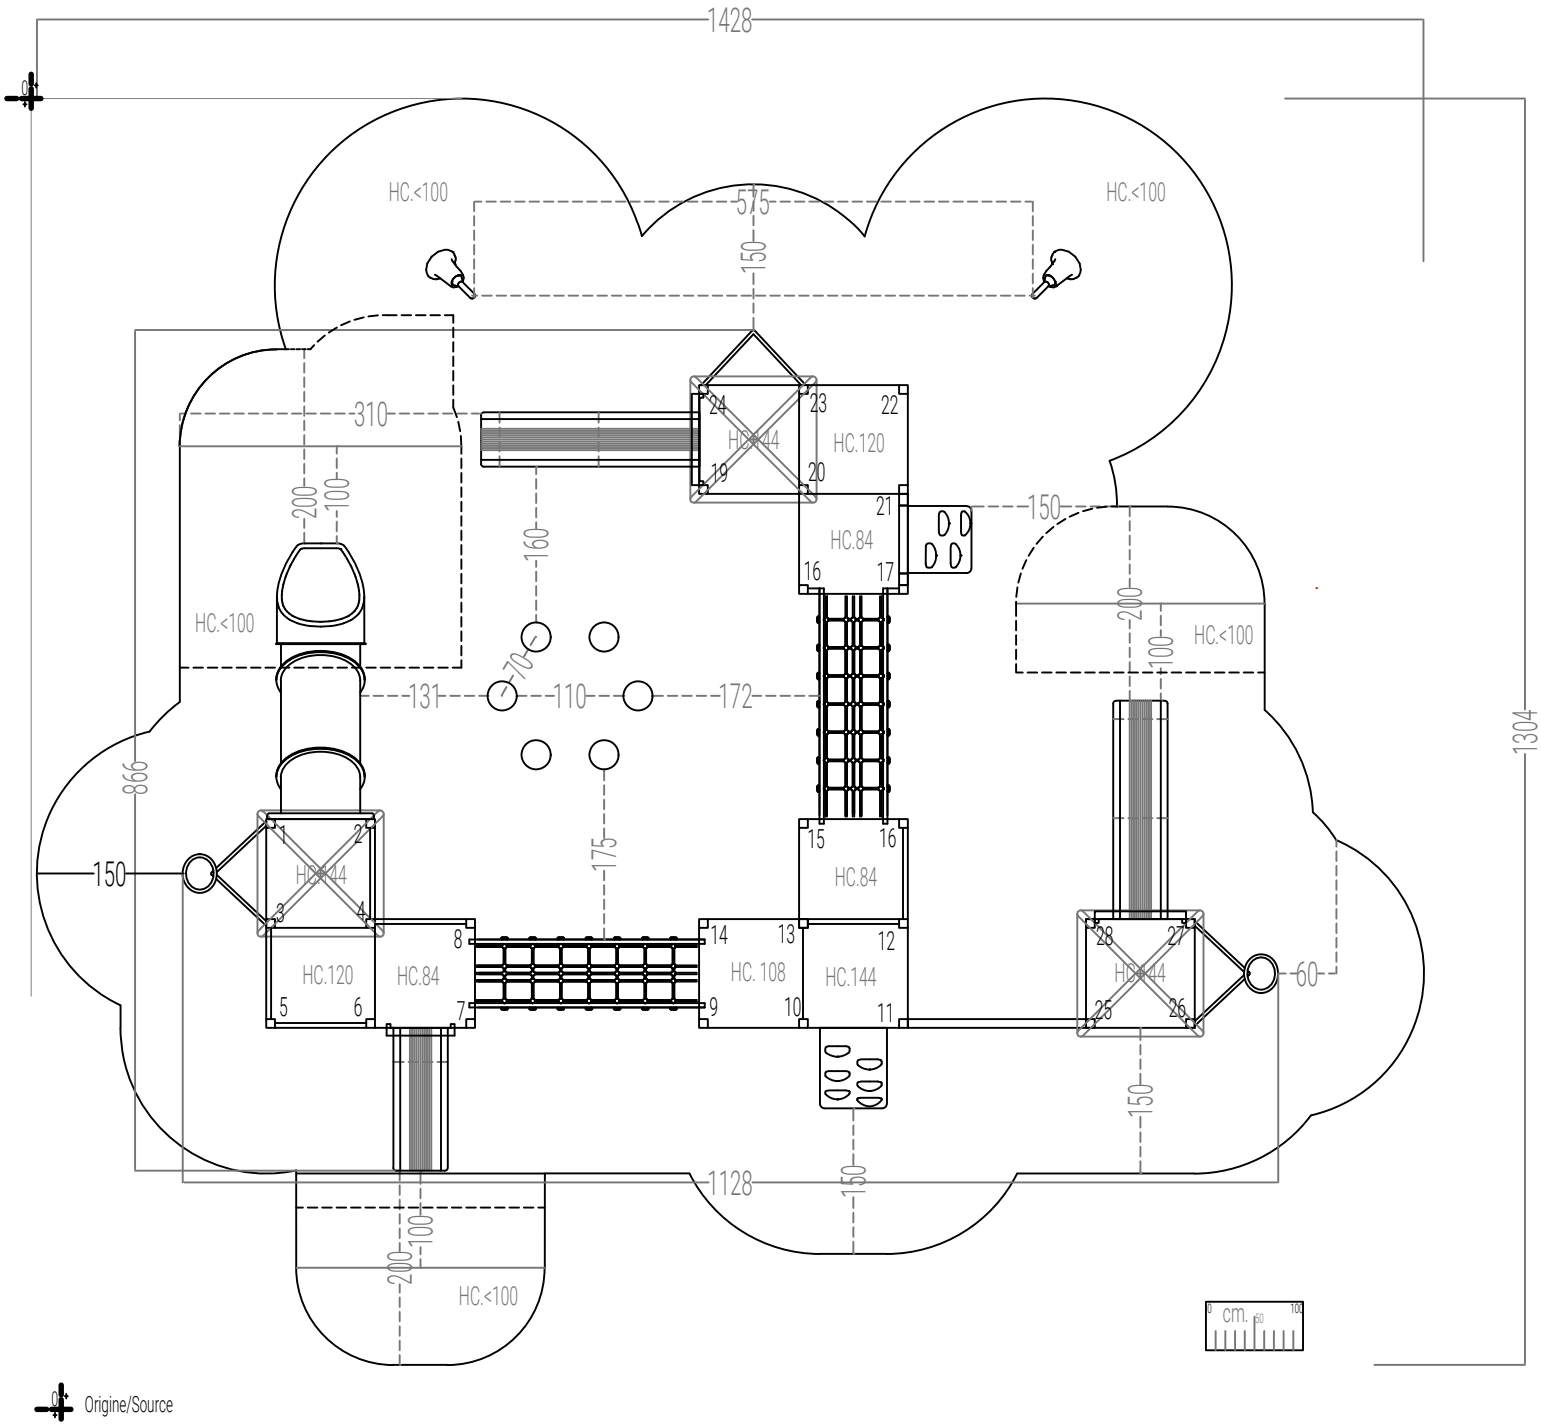

Origine/Source

modifiche / amendments :				scala / scale : -	misure espresse in / dimensions are estabilished in : cm.	HOLZHOF
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore author	tolleranze generali applicate / general tolerances:	denom. / name : Pianta Area di Impatto, Sicurezza / Impact area, Security Plant
01					sezione/diametro legname impregnato 0.5 (cm) ±	
02					lunghezza legname impregnato 1% (lungh totale) ±	
03					lavorazioni legname impregnato 0.2 (cm) ±	
04					componenti in metallo 1 (mm) ±	
					componenti in materiali plastici 1.5 (mm) ±	
					section/diameter of treated wood 0.5 (cm) ±	
					length of treated wood 1% (on the total length ±	
					processing on treated wood 0.2 (cm) ±	
					metal elements 1 (mm) ±	
					plastic elements 1.5 (mm) ±	

le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a ns/ discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d' ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente.

The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.

nr. dis. / draft nr. : -	codice / code : xm800
luogo / place : Mezzolombardo (TN)	data / date : 27/08/2024
esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by :	Miriam Ilou

PIANTA SCAVI/PLANT EXCAVATION.

è segnata la posizione del centro scavo, per le sezioni consultare le schede allegate/
location of the excavation center is marked, for sections see attached sheets.

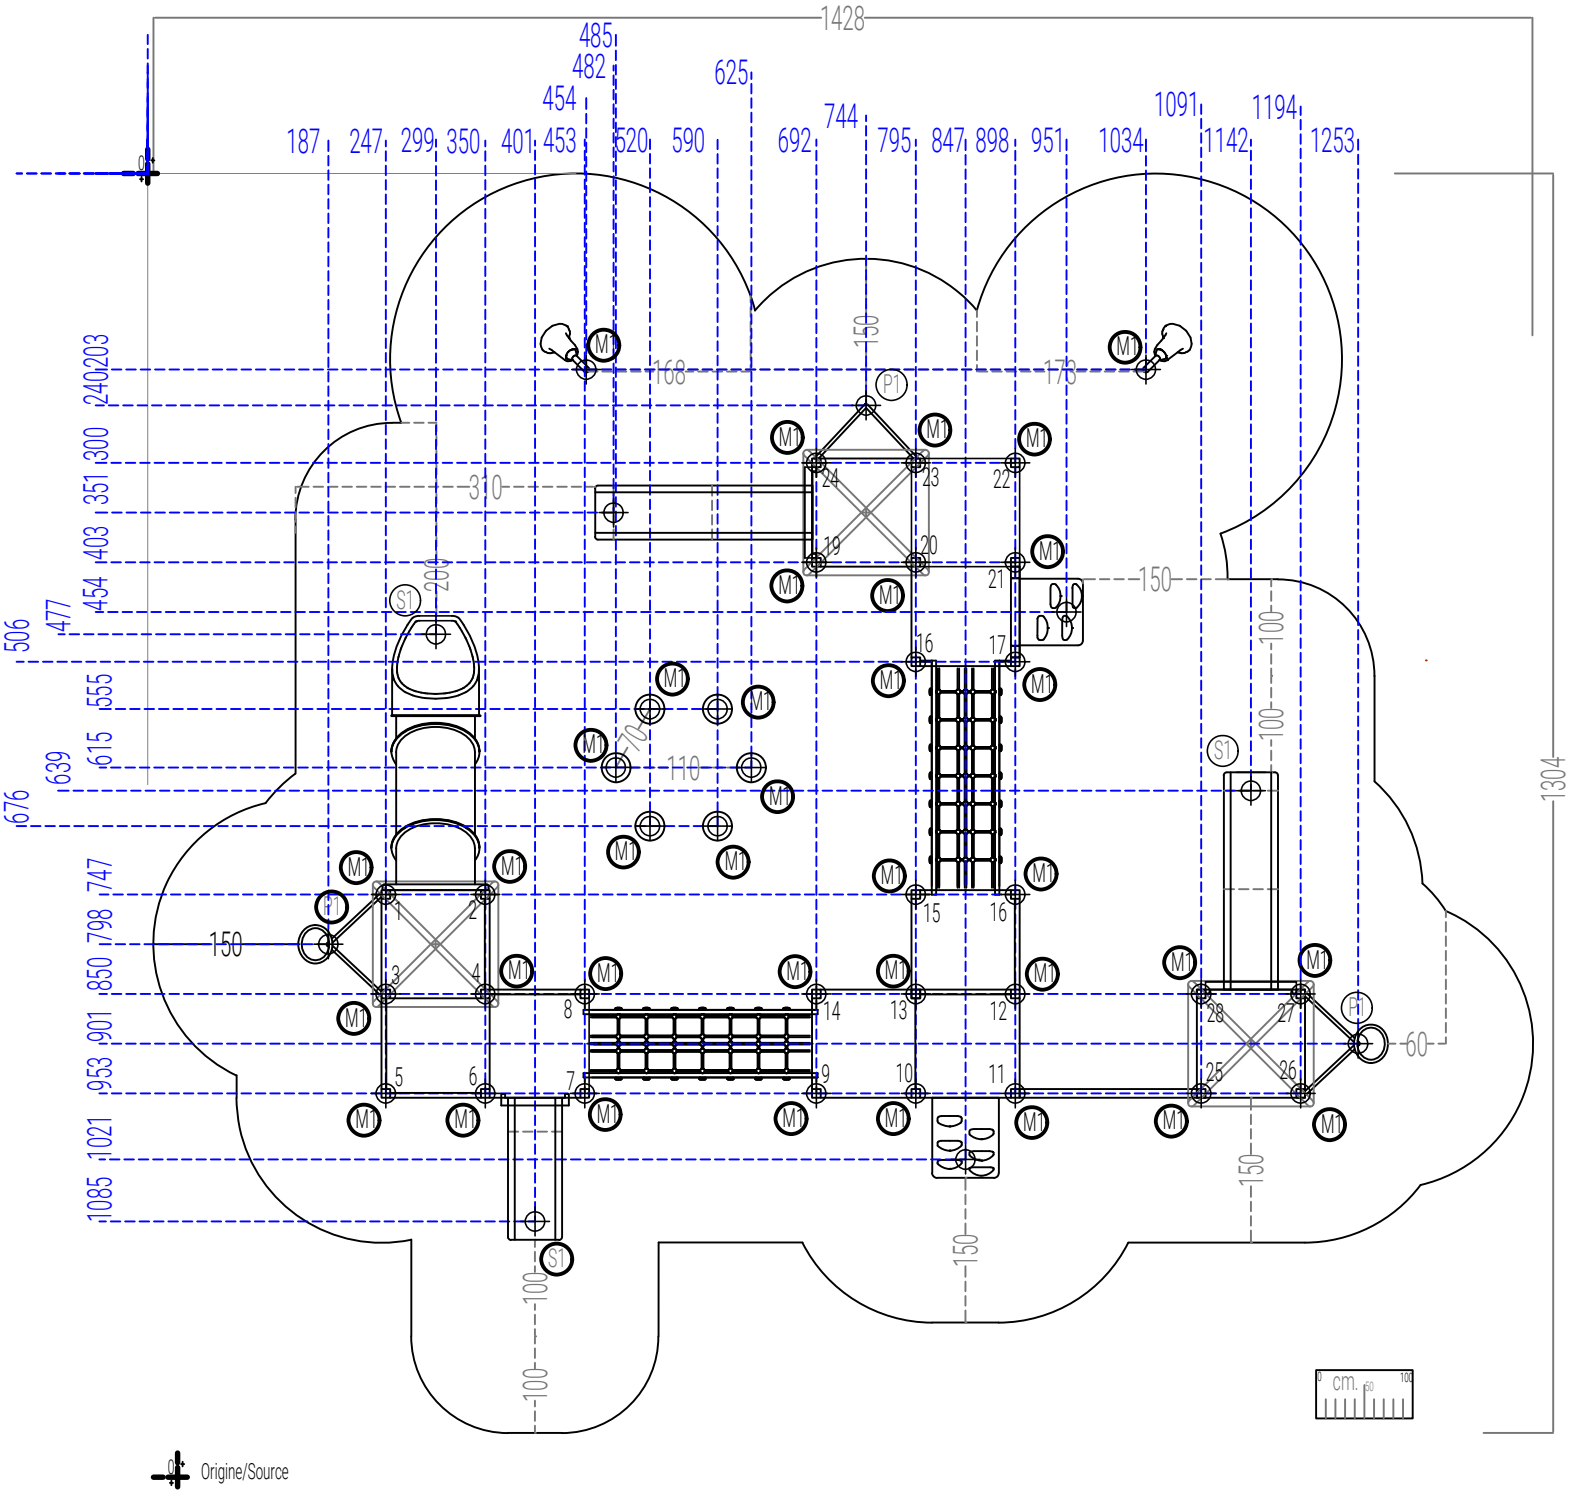

modifiche / amendments :				scala / scale : -	misure espresse in / dimensions are estabilished in : cm.	HOLZHOF
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore author		denom. / name : Pianta Scavi / Excavation Plant
01						nr. dis. / draft nr. : - codice / code : xm800
02						luogo / place : Mezzolombardo (TN) data / date : 27/08/2024
03						esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by : Miriam Ilou
04						

tolleranze generali applicate / general tolerances:
- sezione/diametro legname impregnato 0.5 (cm) ±
- lunghezza legname impregnato 1% (lungh totale) ±
- lavorazioni legname impregnato 0.2 (cm) ±
- componenti in metallo 1 (mm) ±
- componenti in materiali plastici 1.5 (mm) ±

- section/diameter of treated wood 0.5 (cm) ±
- length of treated wood 1% (on the total length ±
- processing on treated wood 0.2 (cm) ±
- metal elements 1 (mm) ±
- plastic elements 1.5 (mm) ±

le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a ns/ discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d' ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente.

The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.

PIANTA ANTITRAUMA IN GOMMA/RUBBER ANTI-TRAUMA PLANT

gomma antitrauma/rubber anti-trauma :

altezza di caduta h 144cm mq. 119.68/Fall height 144 cm sq.m. 119.68

area libera da impedimenti (nessun cordolo, oggetto o dislivello) minimo prato/terreno naturale/
Area free of obstructions (no curbs, objects or unevenness) minimum lawn/natural terrain

all'interno dell' area di impatto non deve essere presente nessun oggetto, ostacolo o dislivello/
within the impact area there shall be no object, obstacle or height difference

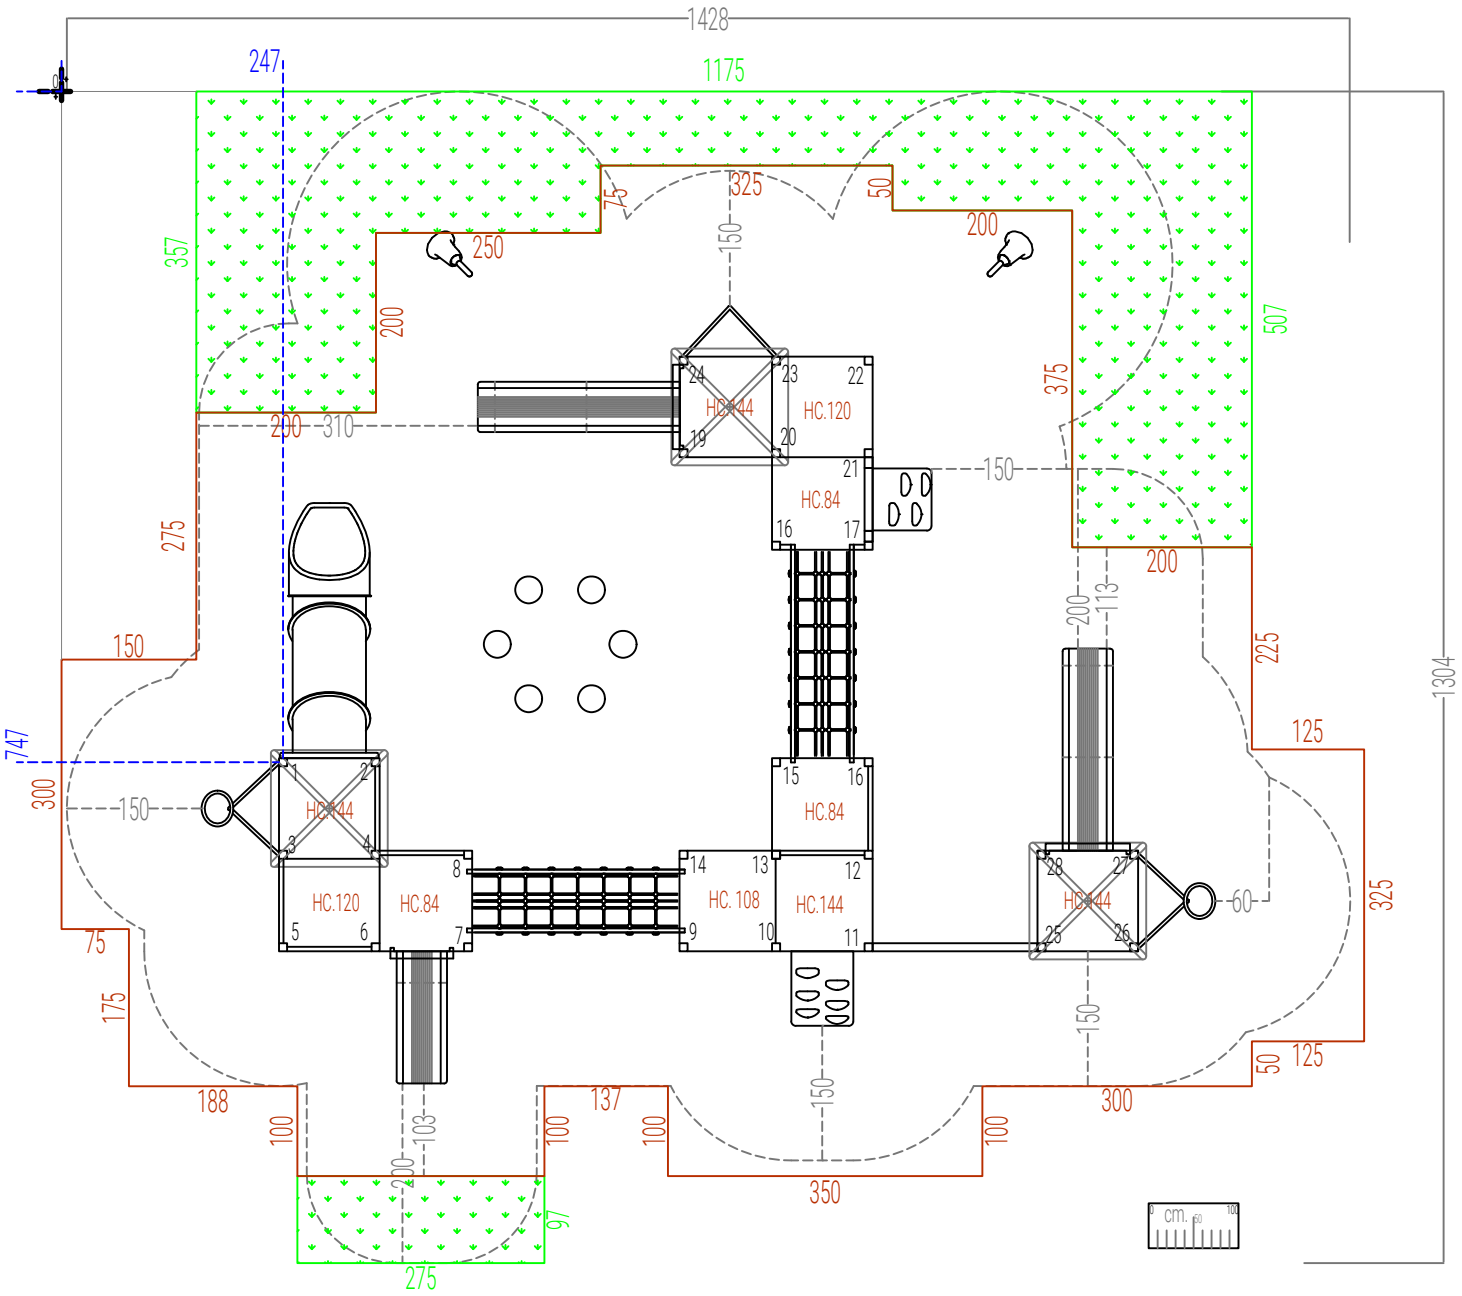

! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO/! IN CASE OF CAST RUBBER ANTITRAUMA:
L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.
! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.

Origine/Source

modifiche / amendments :				scala / scale : -	misure espresse in / dimensions are estabilished in : cm.	HOLZHOF
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore author		denom. / name : Pianta Antitrauma in Gomma / Rubber Safety Matting Plant
01						nr. dis. / draft nr. : - / codice / code : xm800
02						luogo / place : Mezzolombardo (TN) / data / date : 27/08/2024
03						esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by : Miriam Ilou
04						

tolleranze generali applicate / general tolerances:
- sezione/diametro legname impregnato 0.5 (cm) ±
- lunghezza legname impregnato 1% (lungh. totale) ±
- lavorazioni legname impregnato 0.2 (cm) ±
- componenti in metallo 1 (mm) ±
- componenti in materiali plastici 1.5 (mm) ±

- section/diameter of treated wood 0.5 (cm) ±
- length of treated wood 1% (on the total length ±
- processing on treated wood 0.2 (cm) ±
- metal elements 1 (mm) ±
- plastic elements 1.5 (mm) ±

le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a ns/ discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d' ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente.

The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.

PIANTA ANTITRAUMA SFUSO/LOOSE ANTI-TRAUMA PLANT

area libera da impedimenti minimo prato/terreno naturale/area free of impediments minimum meadow/natural terrain

antitrauma sfuso spessore min. 30 cm. mq. 148.91/bulk anti-trauma min. thickness 30 cm. sq. m. 148.91

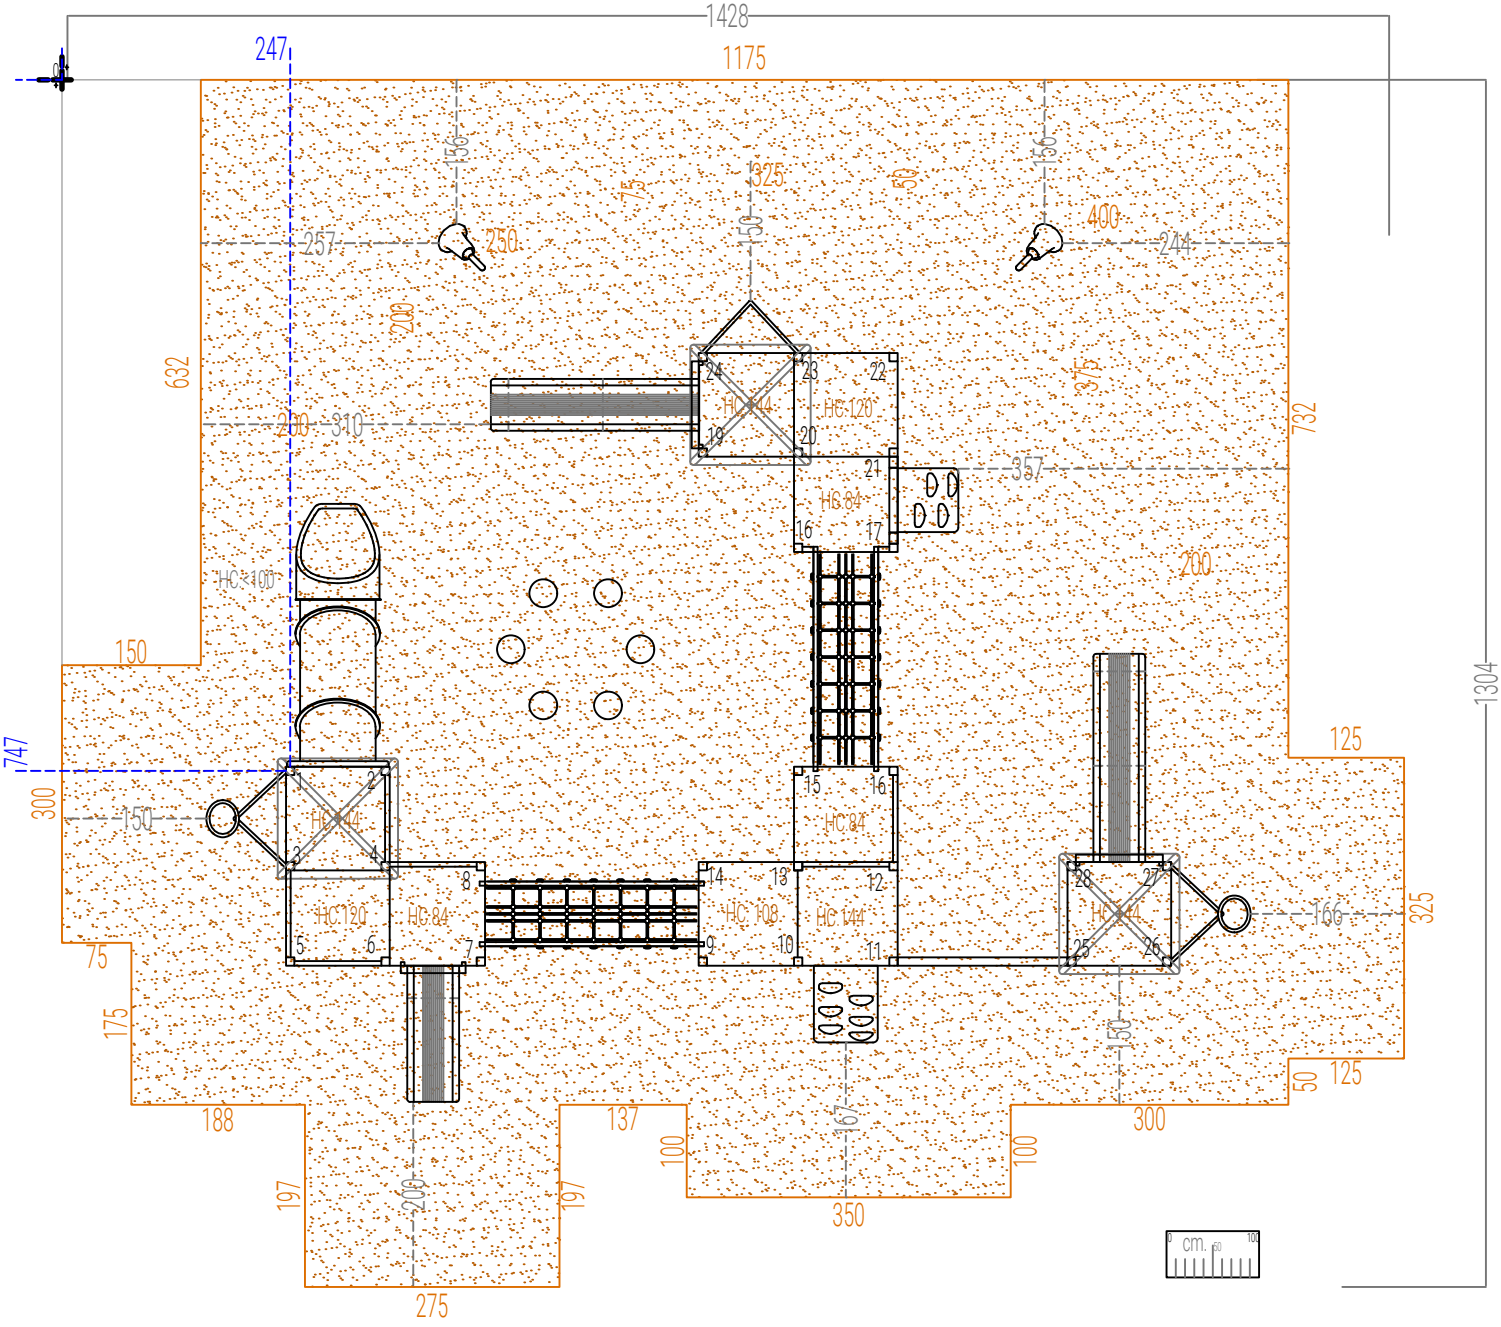

In caso di cordolo in Robinia non uniforme mantenerlo esternamente all'area di impatto/In case of non-uniform Robinia curb keep it outside the impact area.

! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO/! IN THE CASE OF CAST RUBBER ANTITRAUMA:

L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.

! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.

Origine/Source

modifiche / amendments :				scala / scale : -	misure espresse in / dimensions are estabilished in : cm.	HOLZHOF
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore author		denom. / name : Pianta Antitrauma Sfuso / Loose Safety Matting Plant
01						nr. dis. / draft nr. : - / codice / code : xm800
02						luogo / place : Mezzolombardo (TN) / data / date : 27/08/2024
03						esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by : Miriam Ilou
04						

tolleranze generali applicate / general tolerances:
- sezione/diametro legname impregnato 0.5 (cm) ±
- lunghezza legname impregnato 1% (lungh totale) ±
- lavorazioni legname impregnato 0.2 (cm) ±
- componenti in metallo 1 (mm) ±
- componenti in materiali plastici 1.5 (mm) ±
- section/diameter of treated wood 0.5 (cm) ±
- length of treated wood 1% (on the total length ±
- processing on treated wood 0.2 (cm) ±
- metal elements 1 (mm) ±
- plastic elements 1.5 (mm) ±

le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a ns/ discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d' ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente.

The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.

80001 x28



prestare attenzione alla numerazione dei montanti indicata nella pianta.
Please pay attention to the posts' numbering that is indicated in the plan .

80001 x13

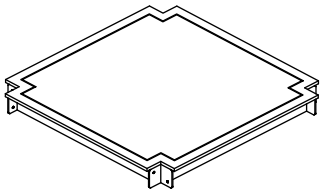

80042 x2

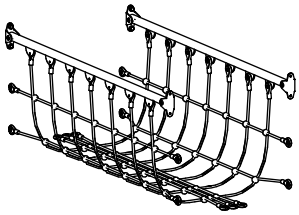

alluminio
aluminium AL

80014 x2

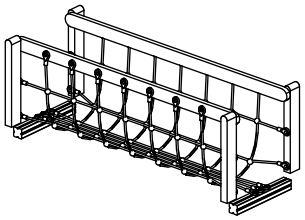

legno trattato
treated timber

80051 x1

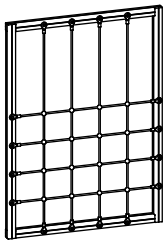

80003 x5

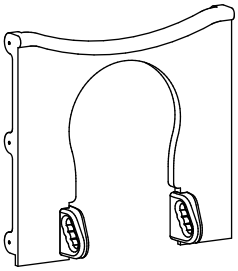

80010 x2

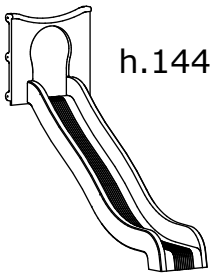

80010 x1

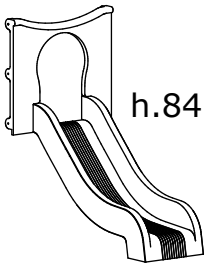

80007 x1

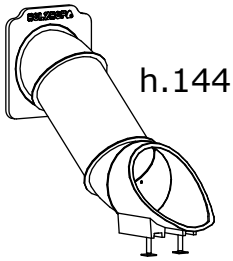

80004 x1

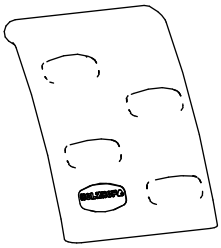

80004 x1

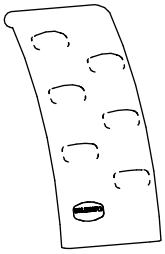

80020 x1

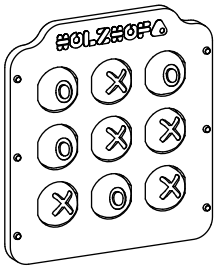

80020 x2

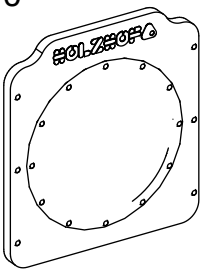

80037 x2



80037 x1



80038 x8



80016 x13

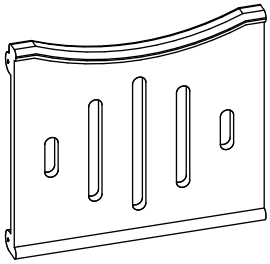

80013 x4

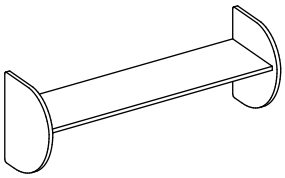

80017 x3

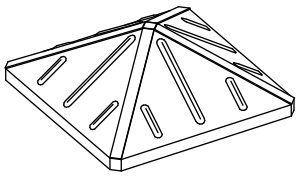

legno trattato
treated timber

80017 x3

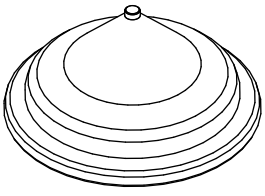

alluminio
aluminium AL

80019 x1

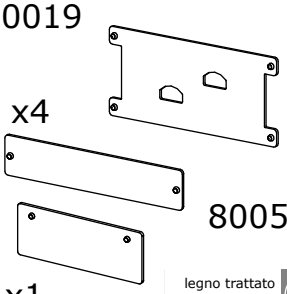

legno trattato
treated timber

80019 x1

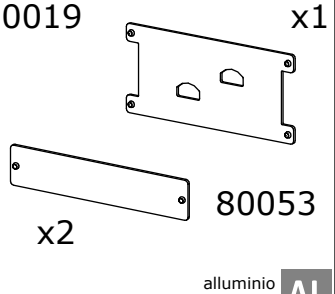

alluminio
aluminium AL

80039 x6

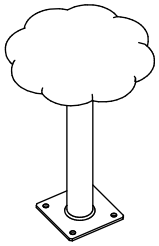

80052 x2

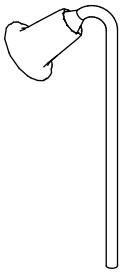

xm800 / xoxi800

21/05/18

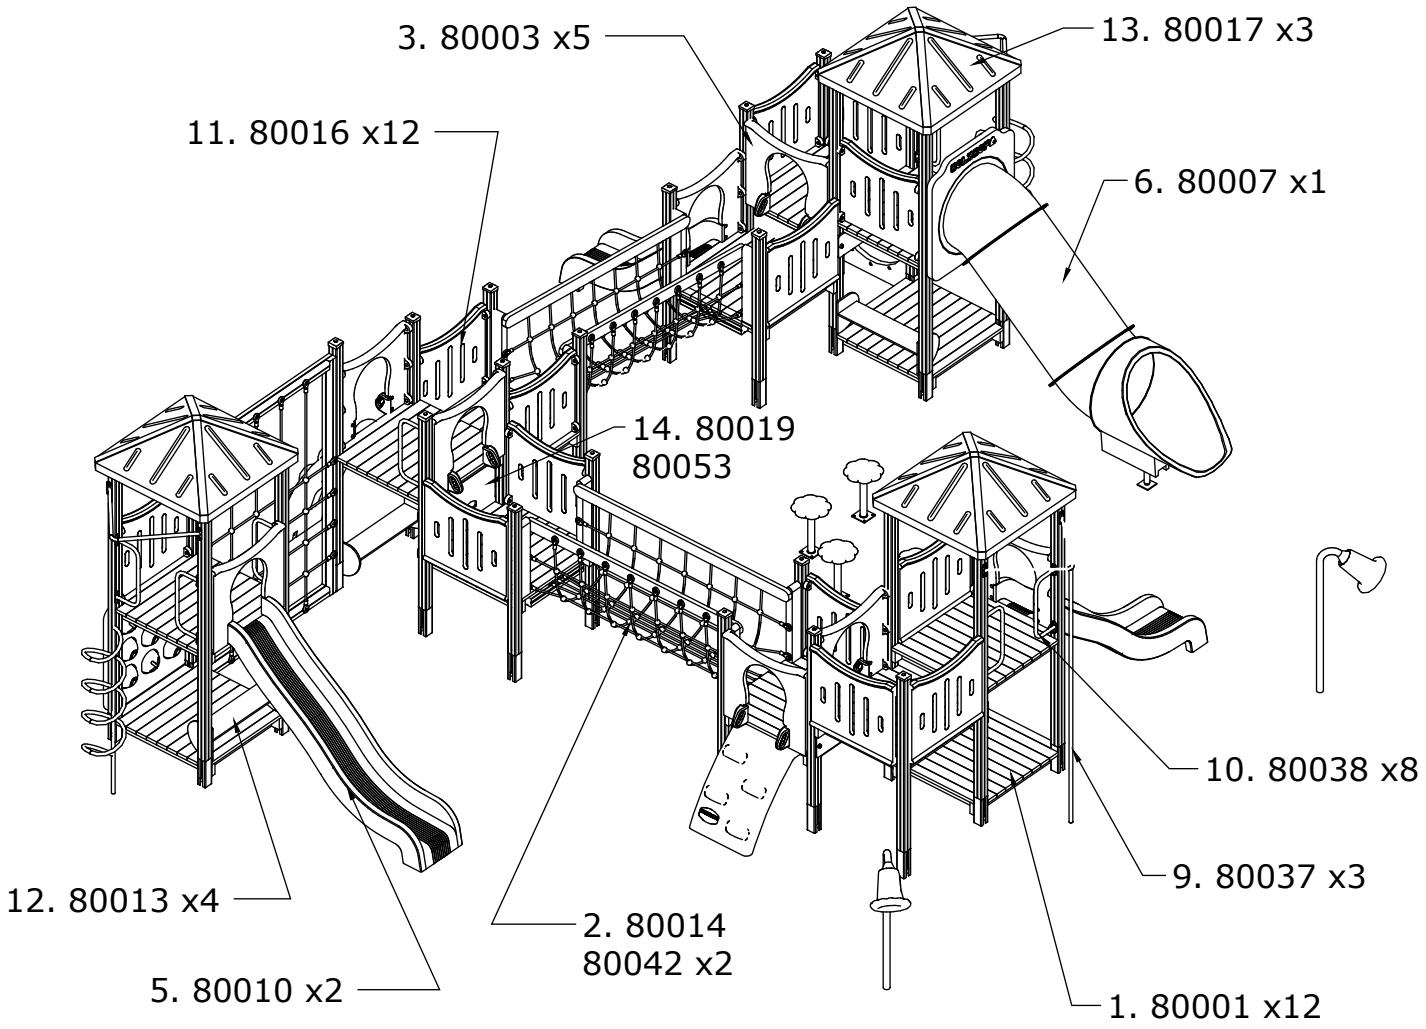

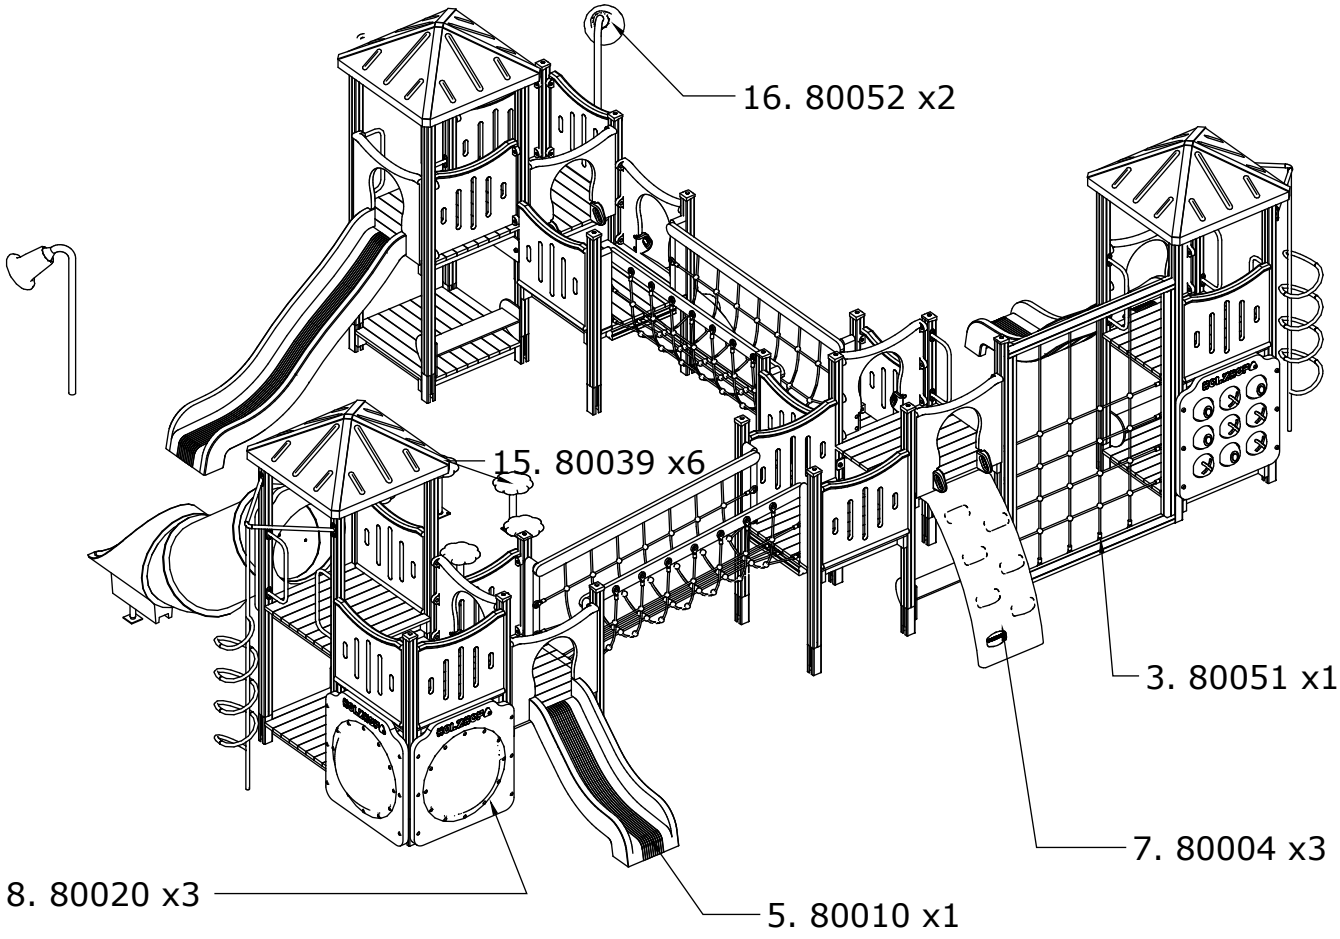

xm800/xoxi800

21/05/18

prestare attenzione alla numerazione dei montanti.
Please pay attention to the posts' numbering.

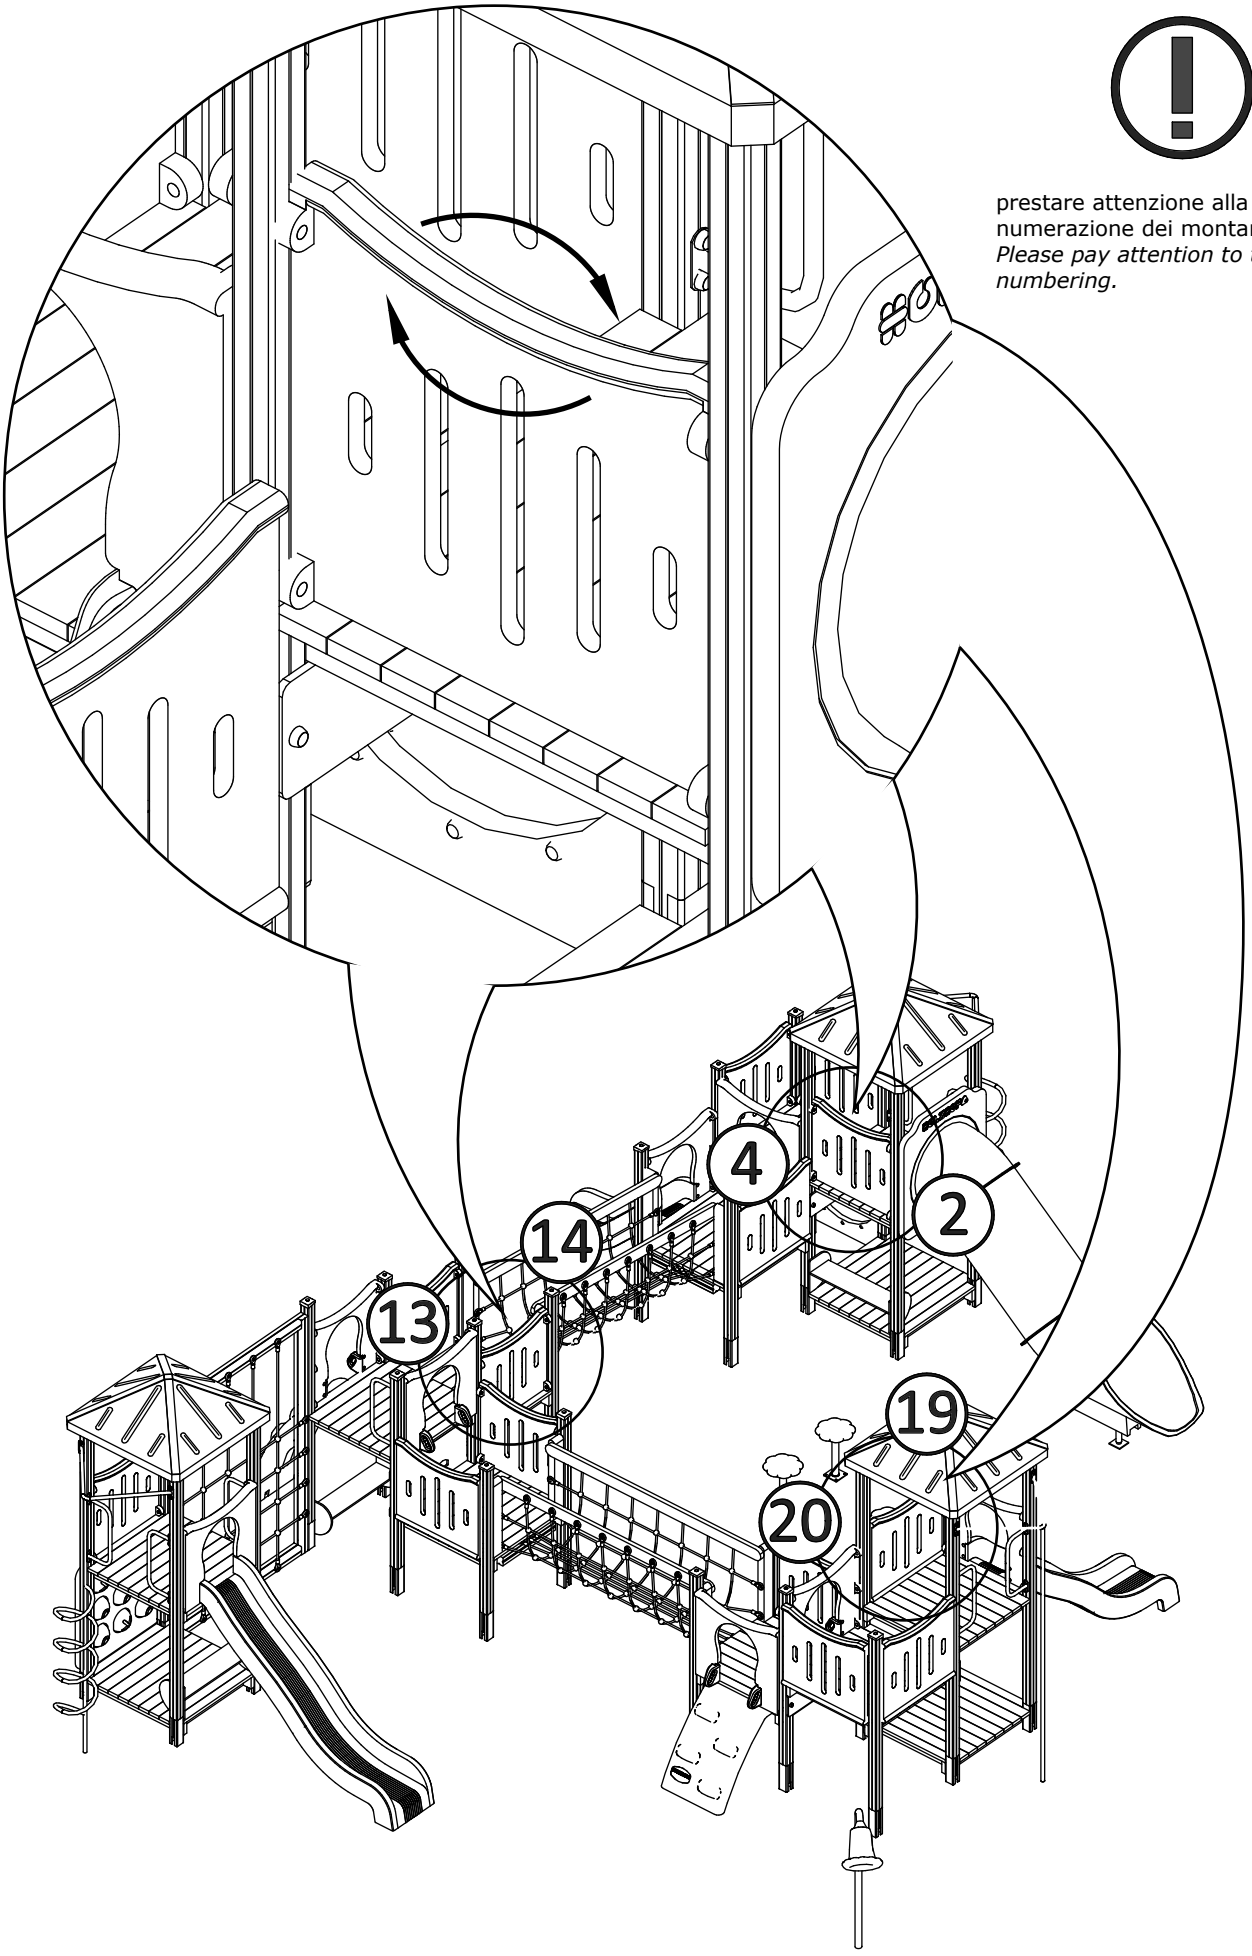



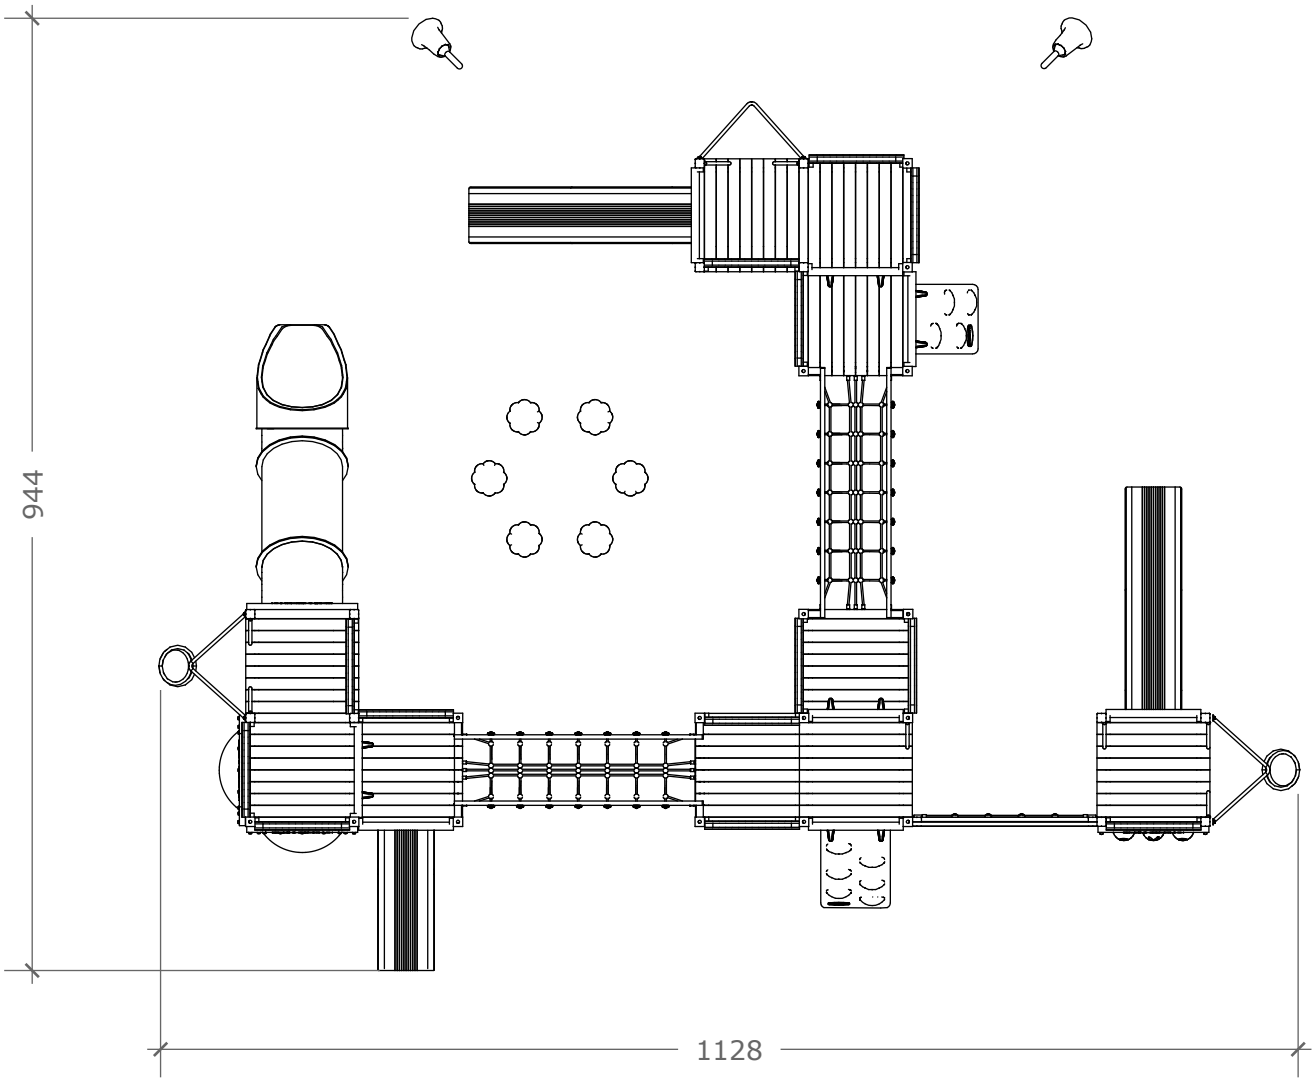

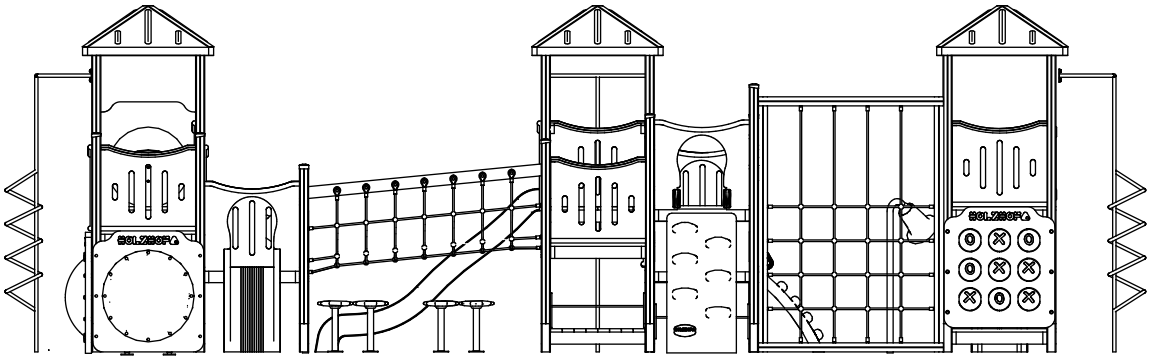

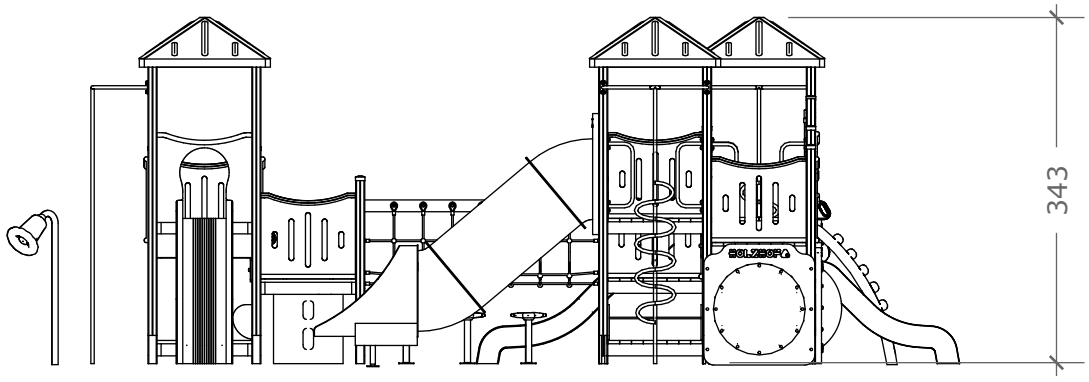

xm800

21/05/18

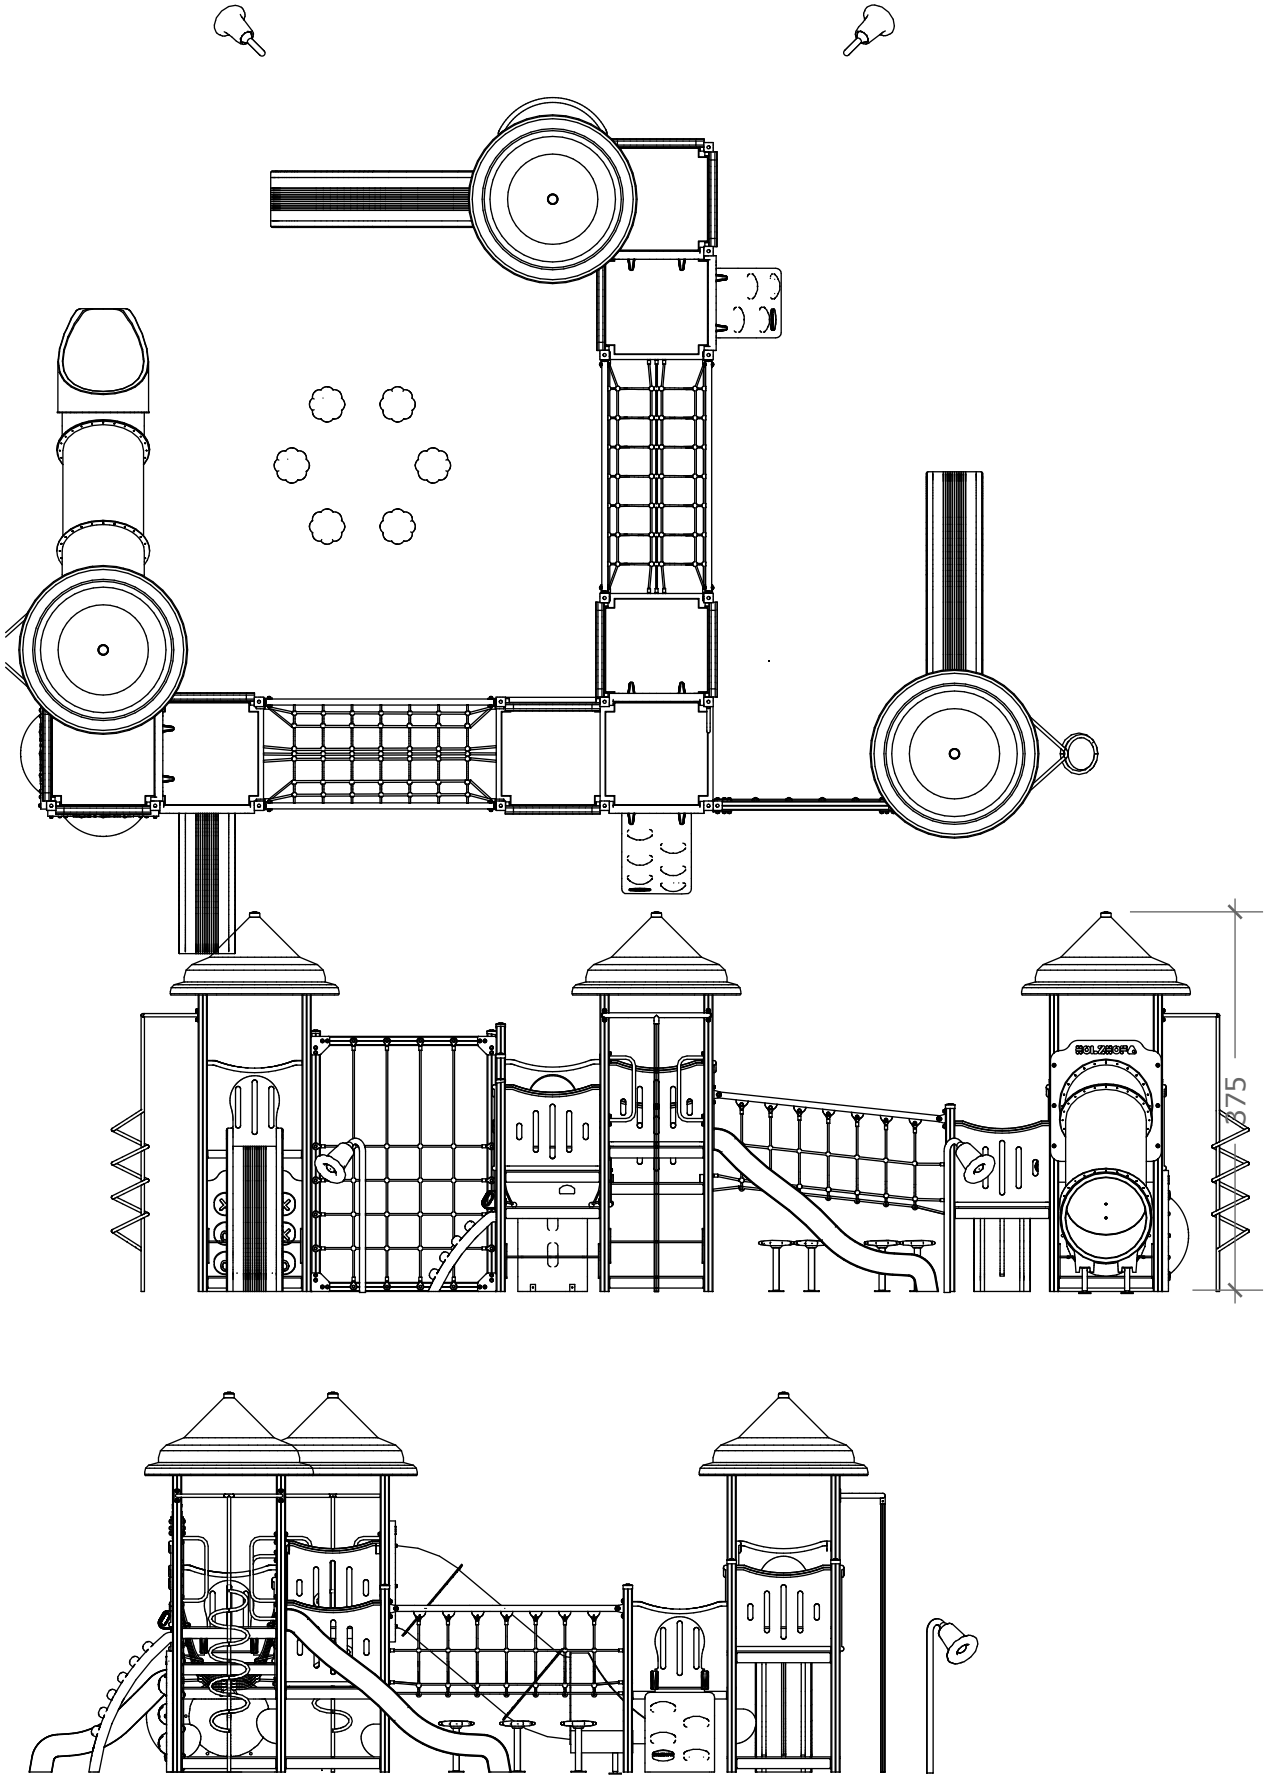

xoxi800

21/05/18

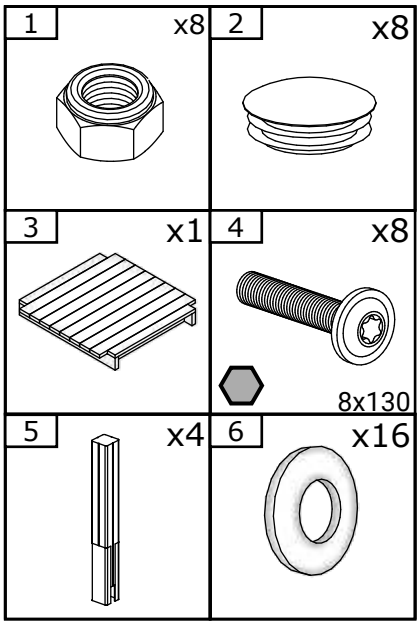

Set:
Set 60.2.191 Max/Aladin Legno/*Timber*

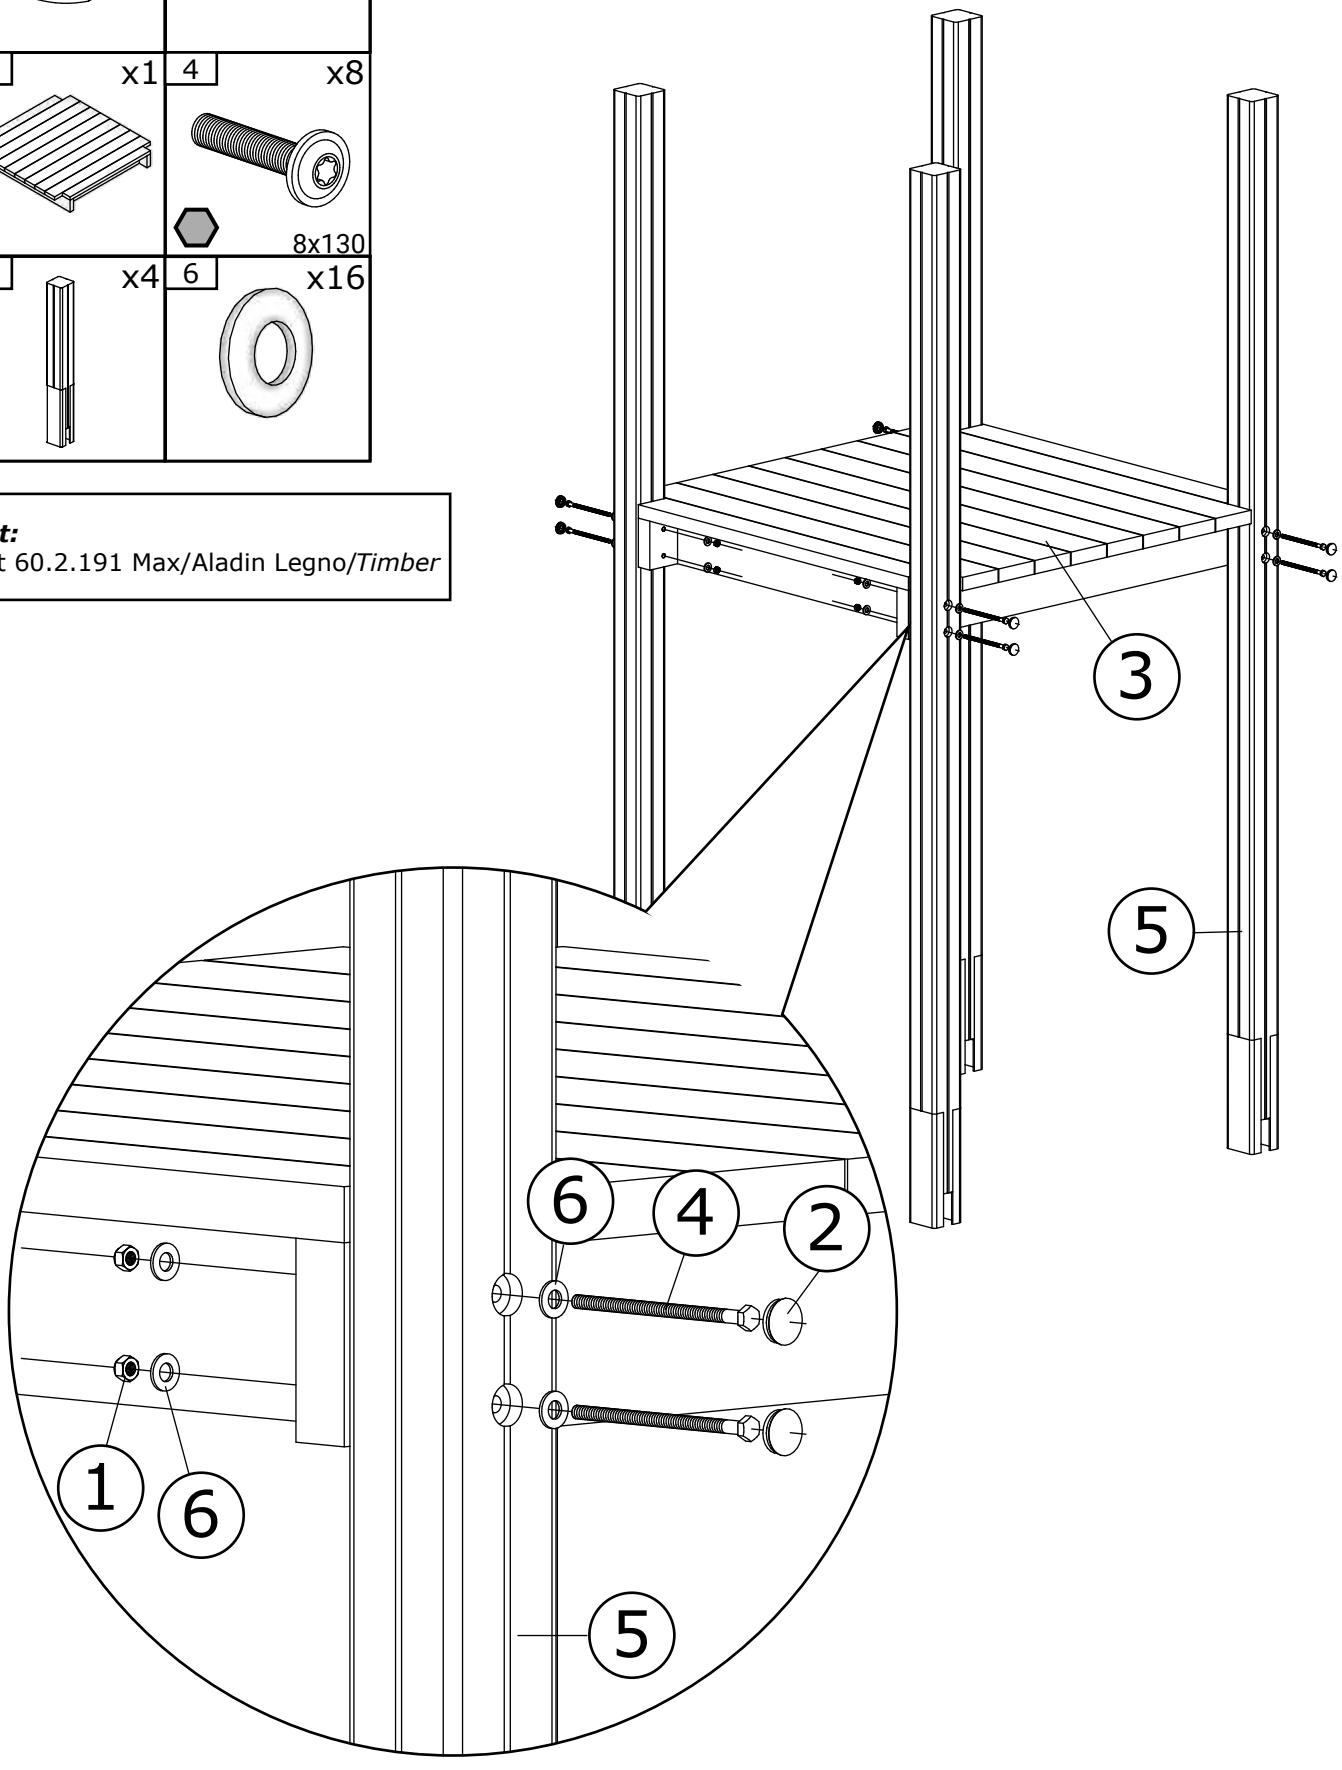

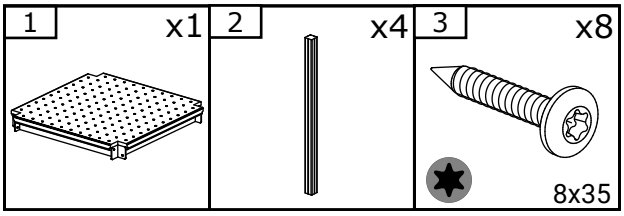

Set:
Set 60.2.202 Max/Aladin Alu

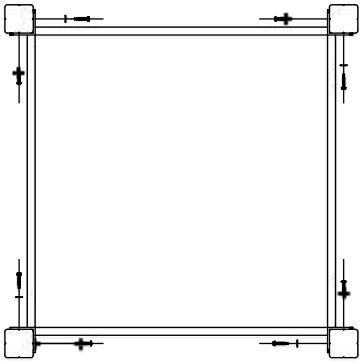

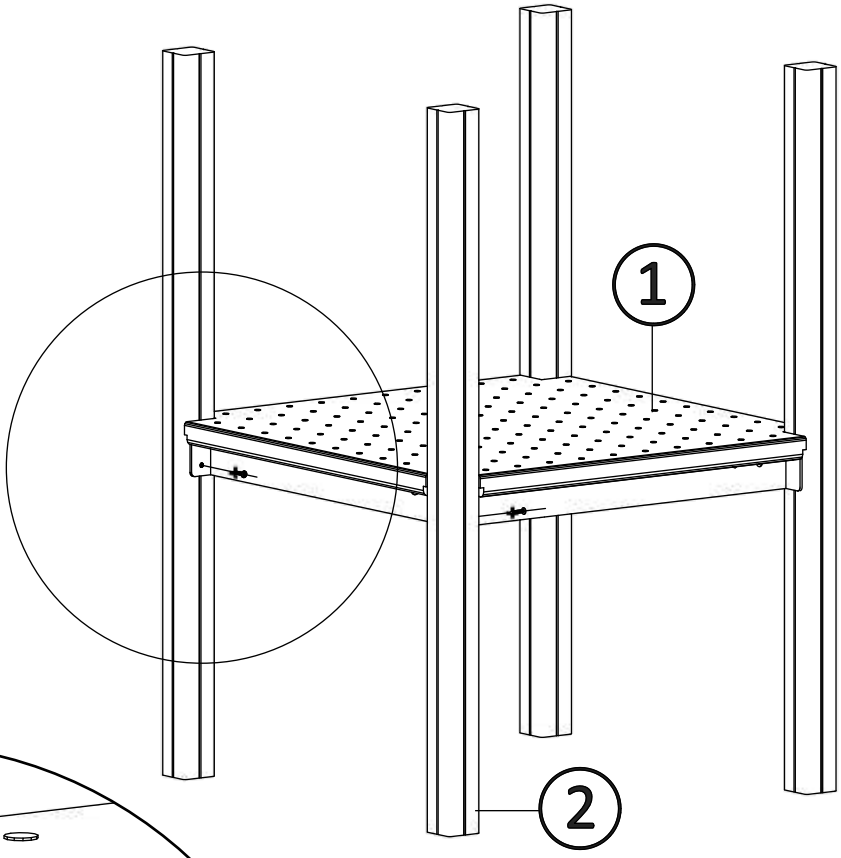

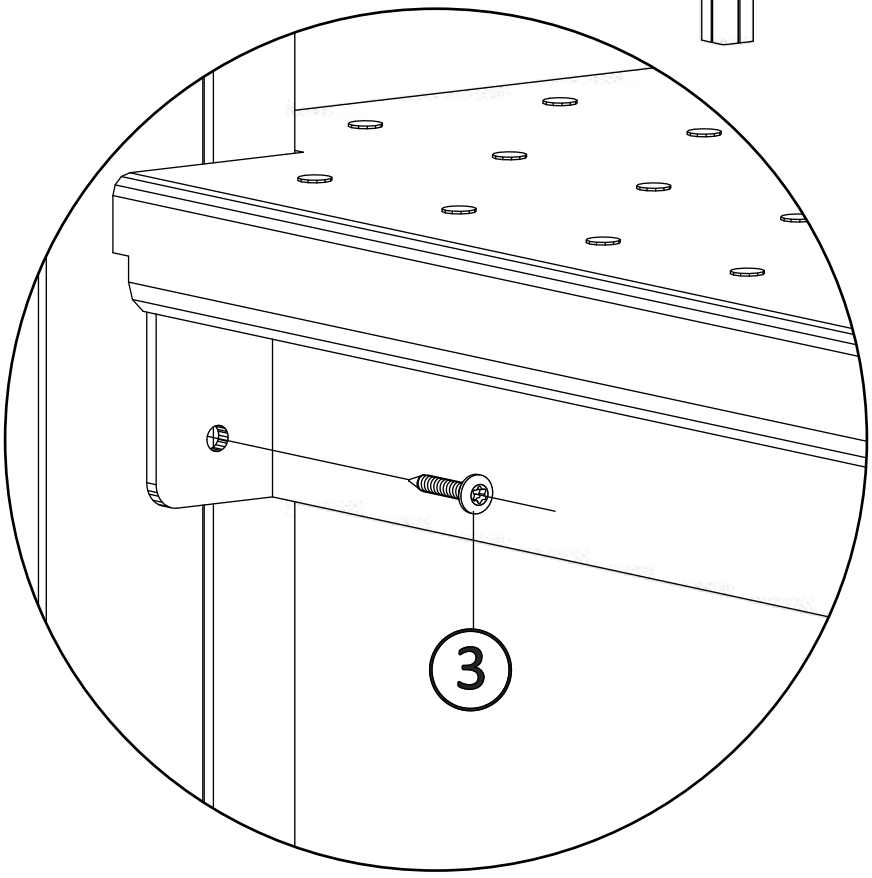

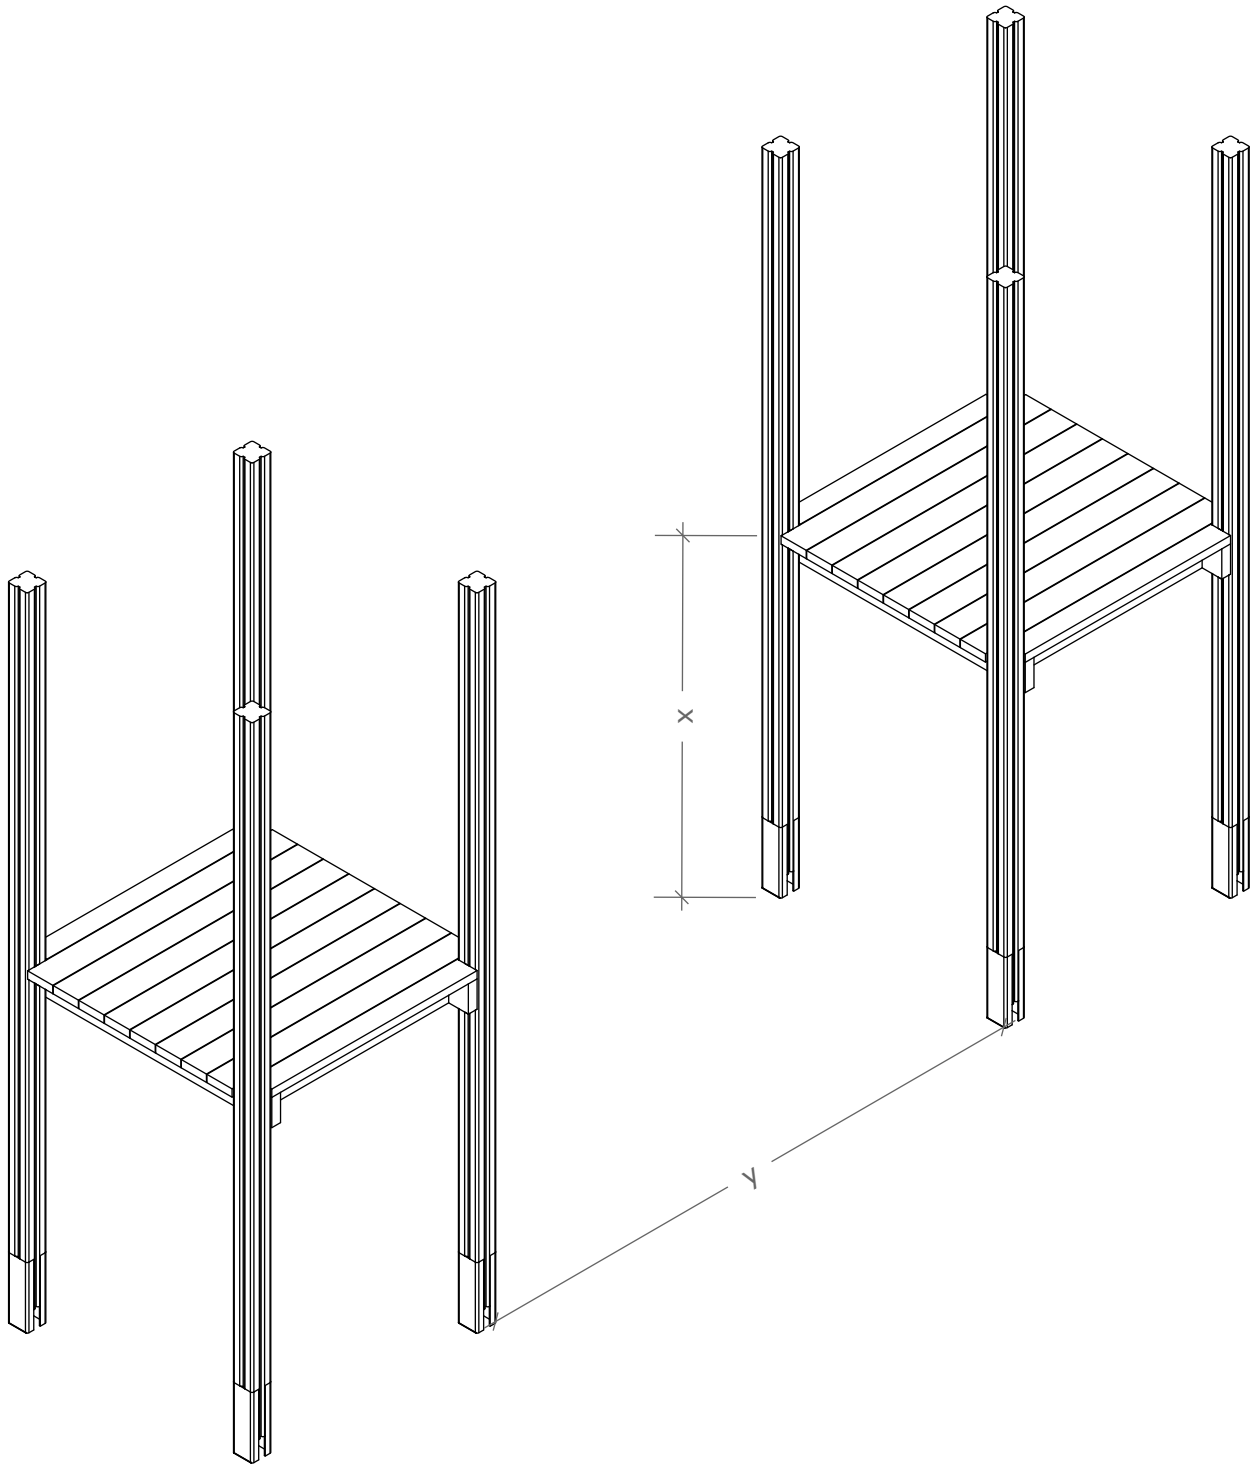

x : altezza pianale
platform height
Plattformhöhe
hauteur de plate-forme
altura de la plataforma

y : distanza interna montanti
struts internal distance
Innenabstand
distance interne
distancia interna

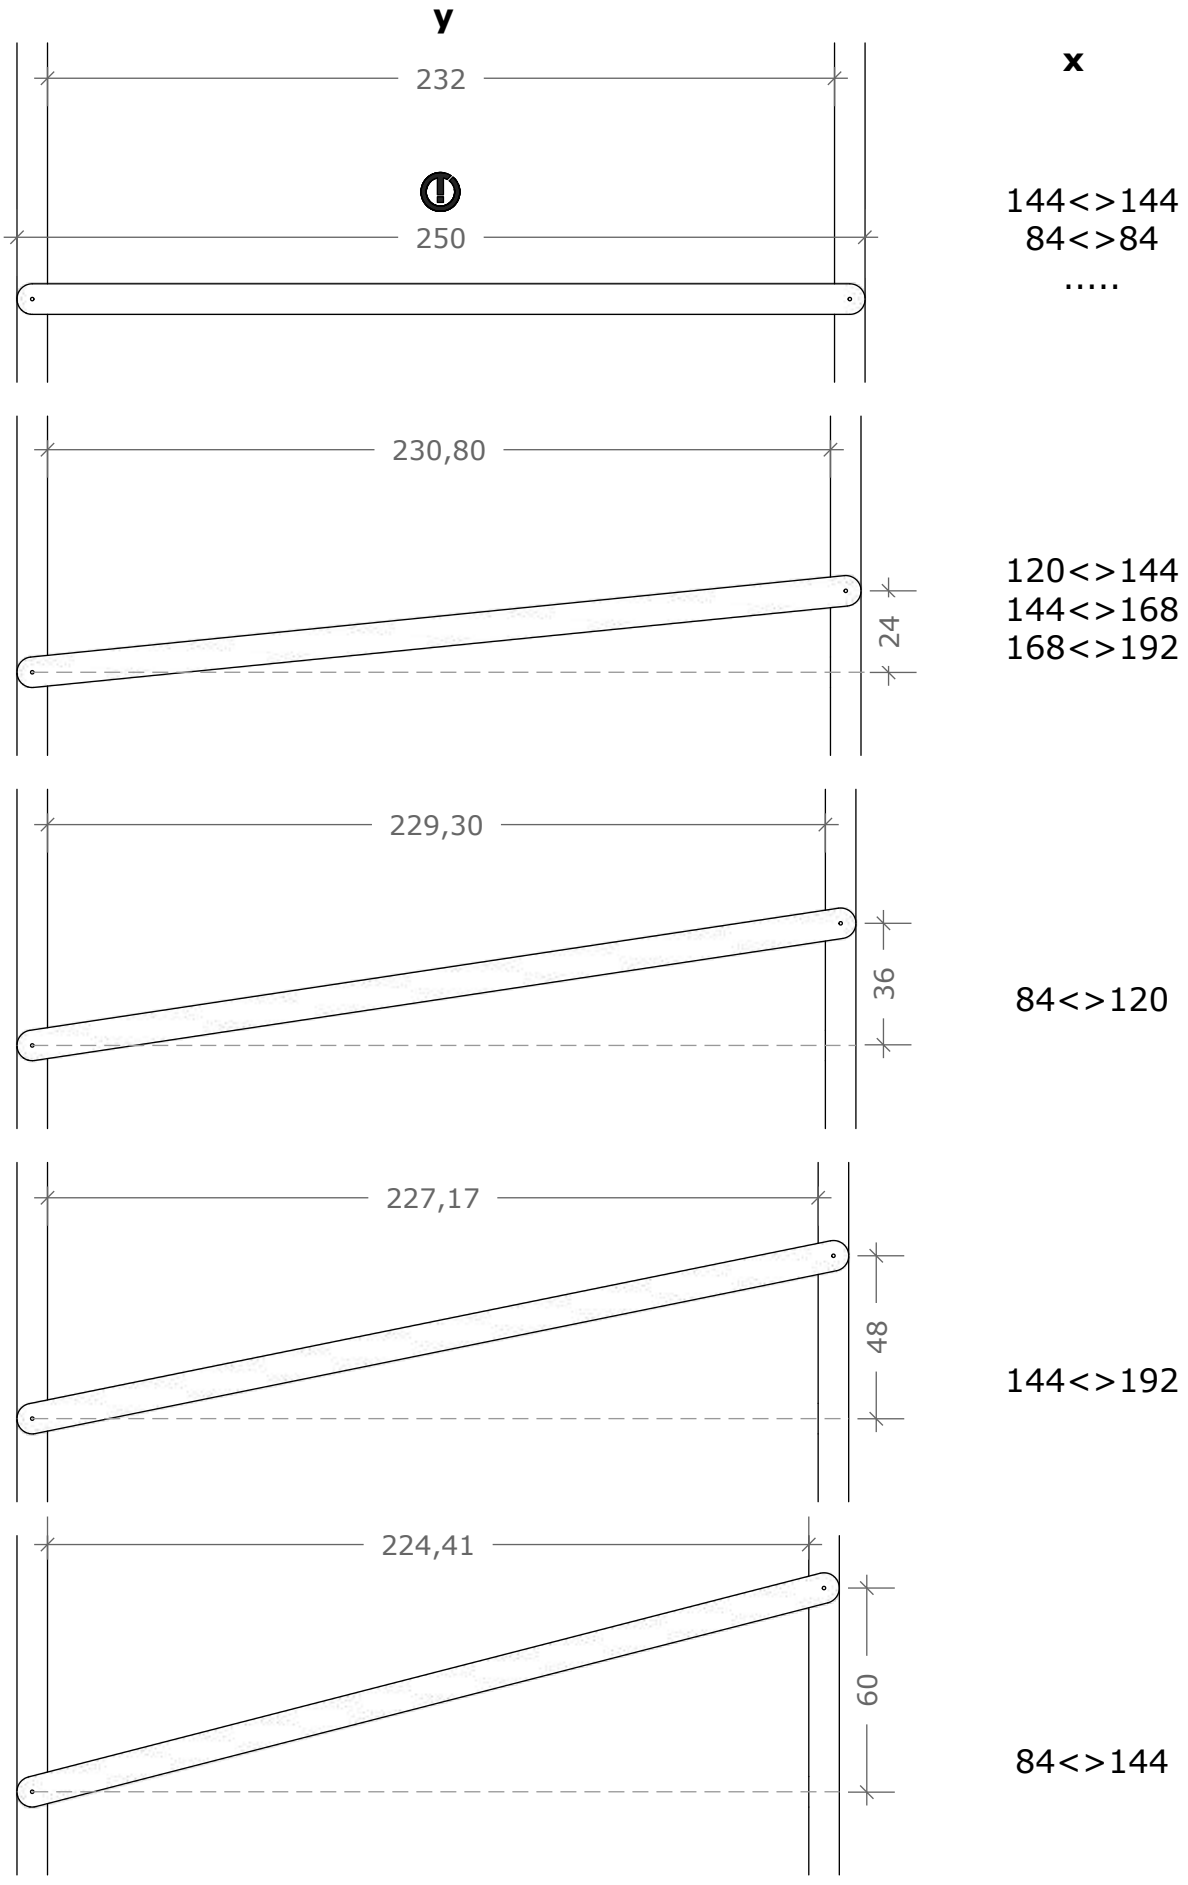
y
x
232
250
144<>144
84<>84
.....
230,80
24
120<>144
144<>168
168<>192
229,30
36
84<>120
227,17
48
144<>192
224,41
60
84<>144

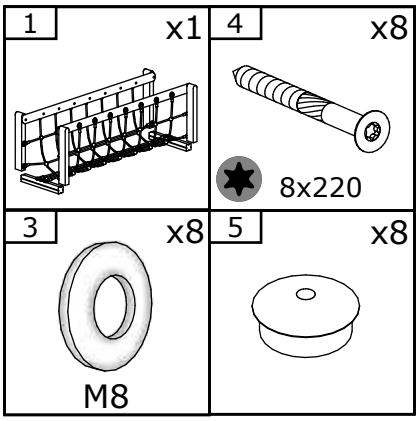
1
x1
4
x8
8x220
3
x8
M8
5
x8

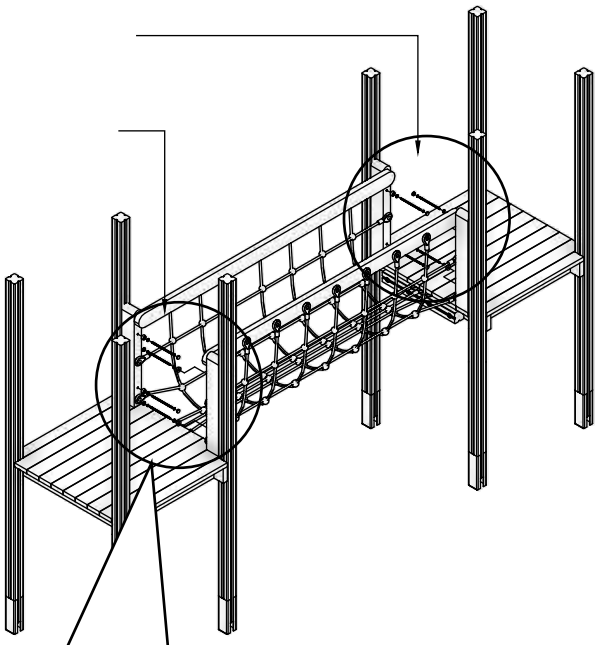

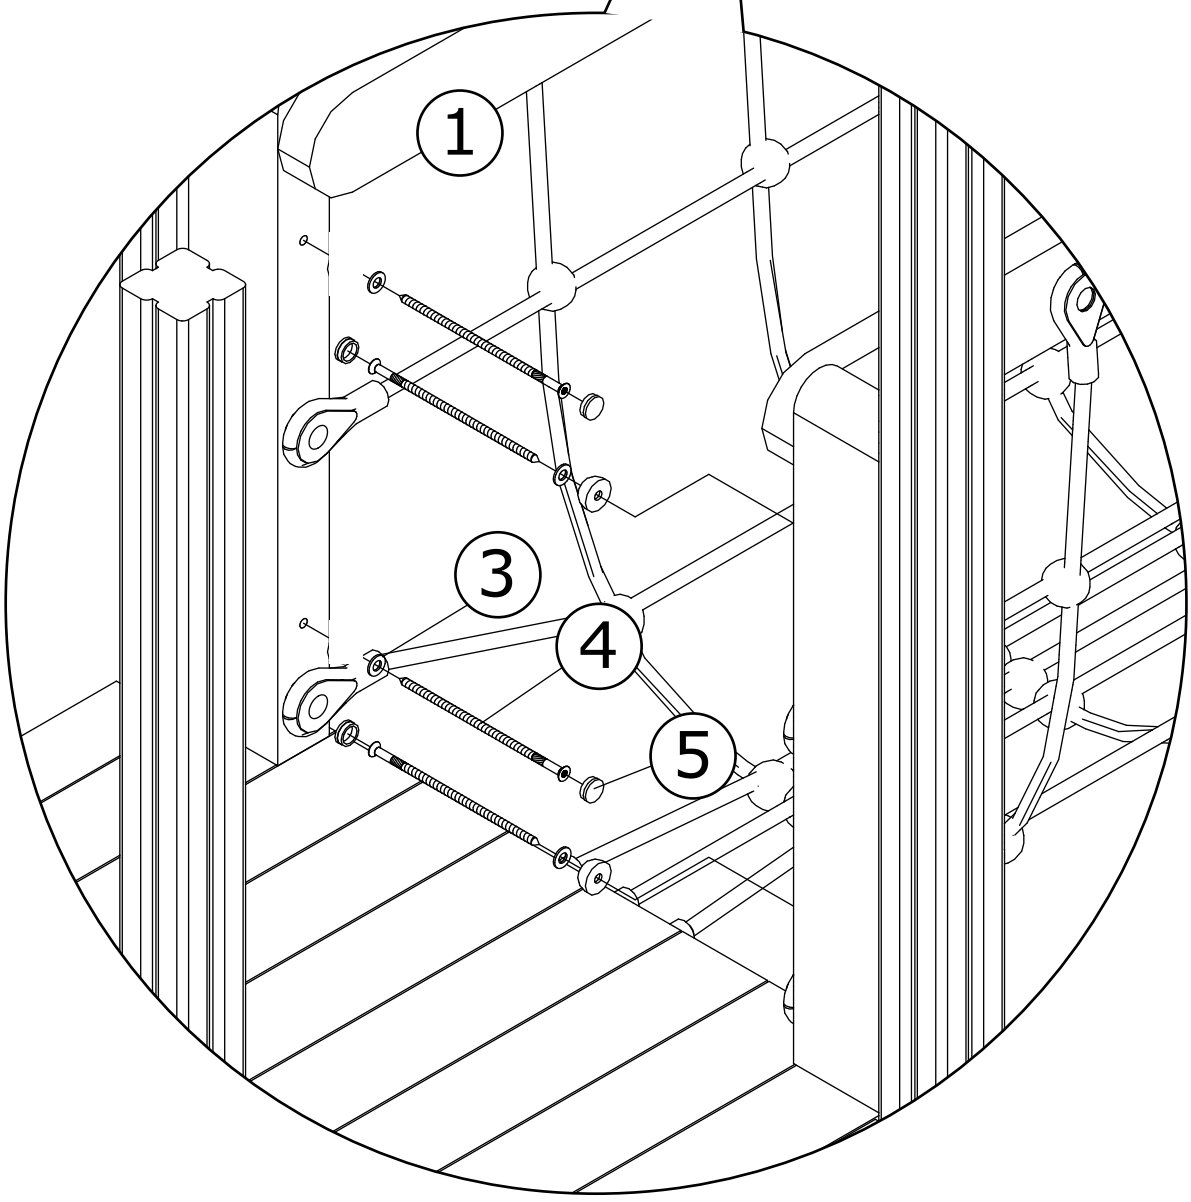
1
3
4
5

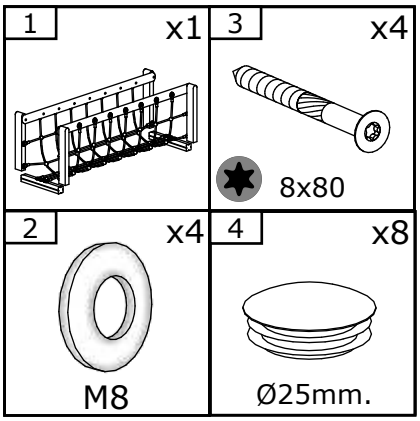
1
x1
3
x4
8x80
2
x4
4
x8
M8
Ø25mm.

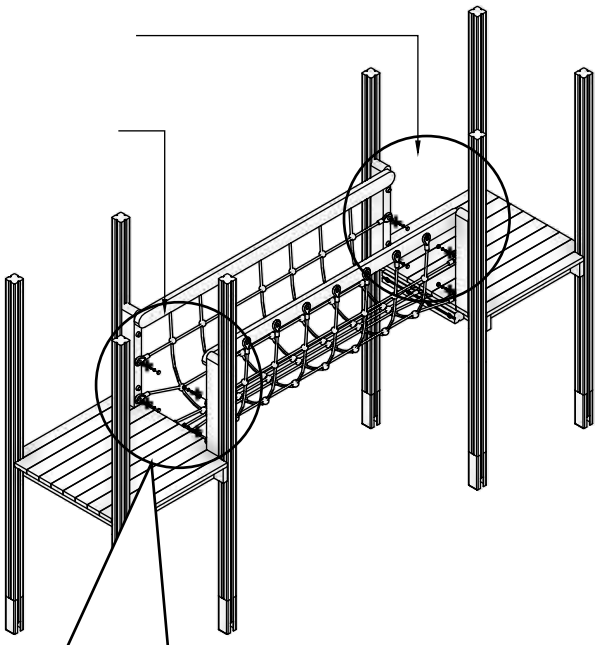

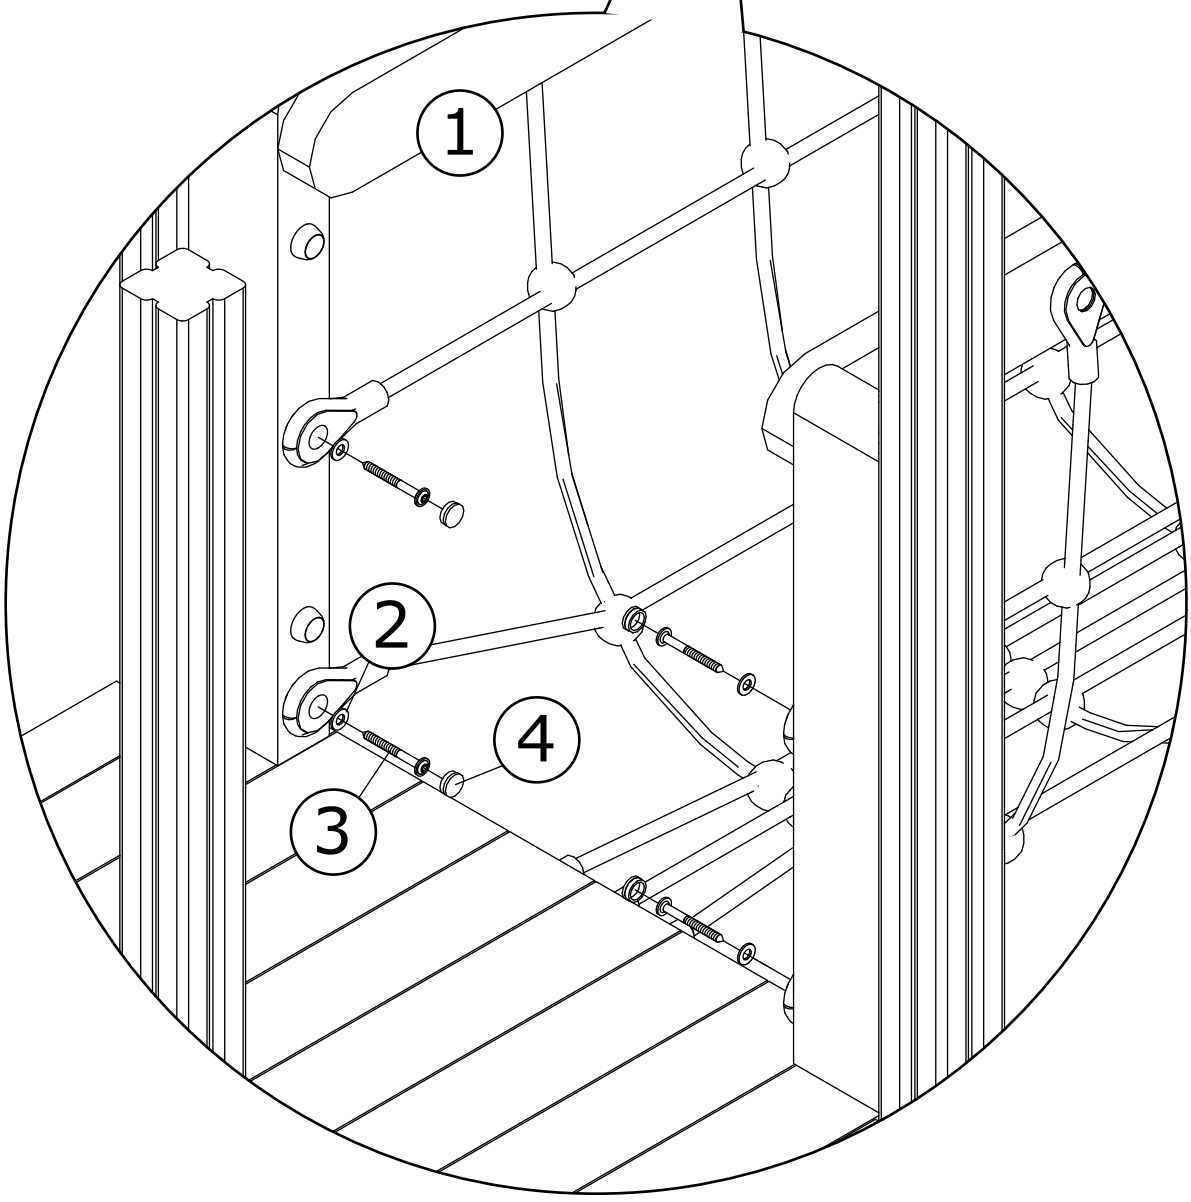
1
2
4
3

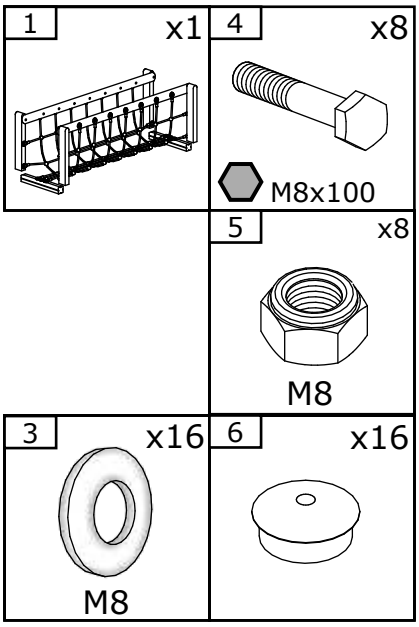
1
x1
4
x8
M8x100
5
x8
M8
3
x16
M8
6
x16

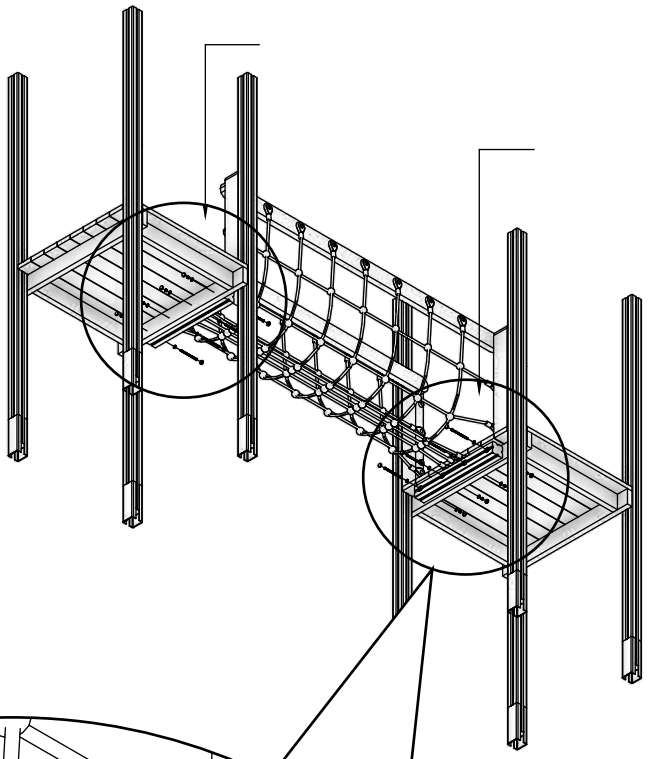

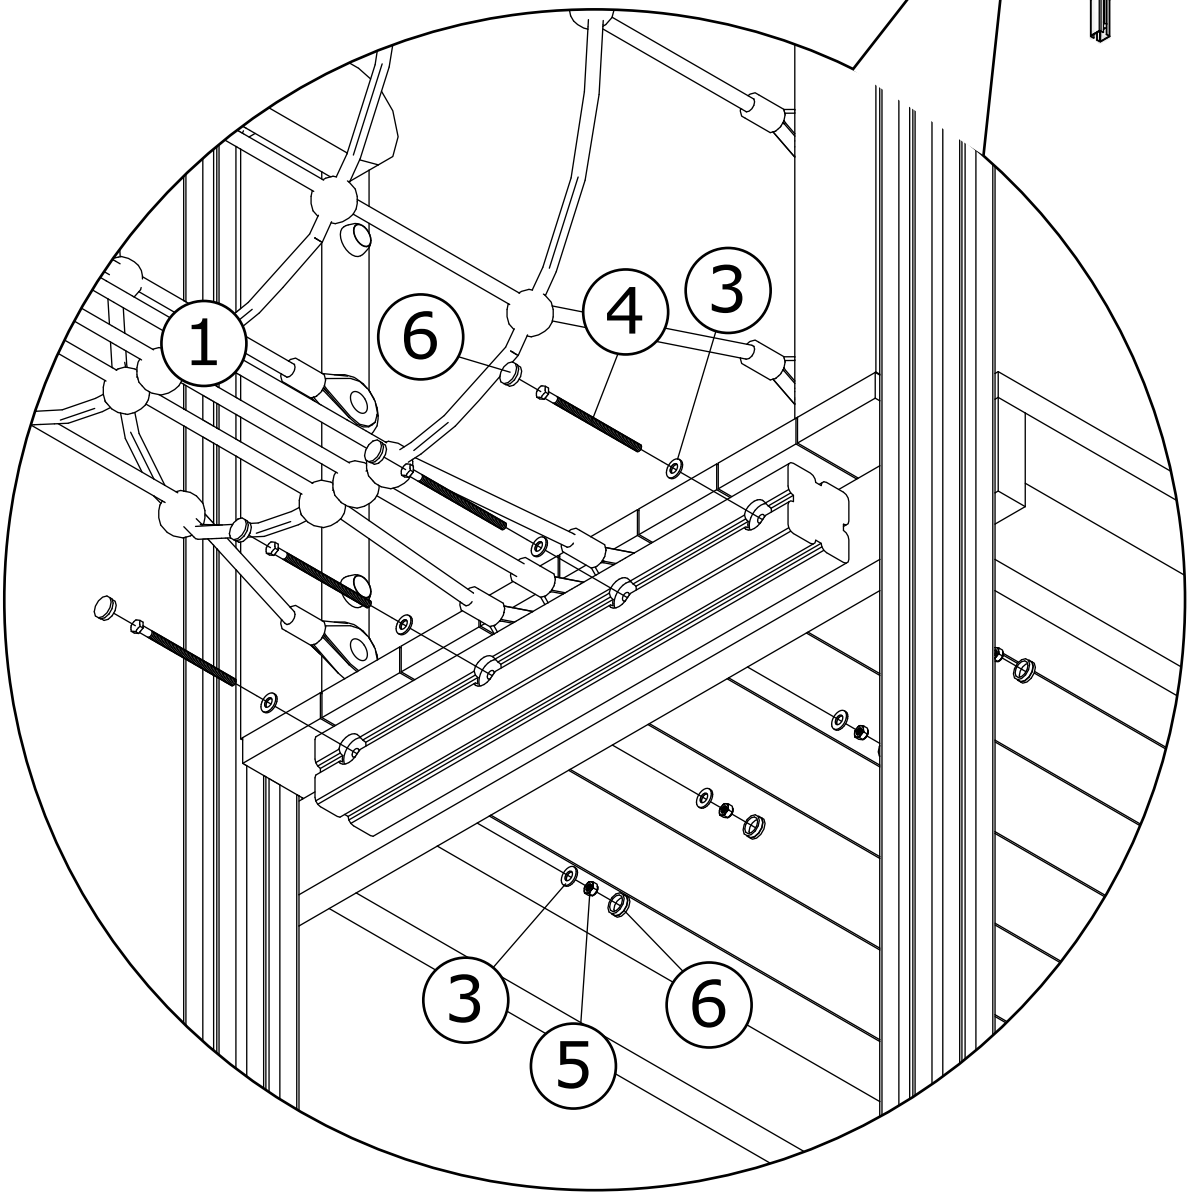
1
6
4
3
3
5
6

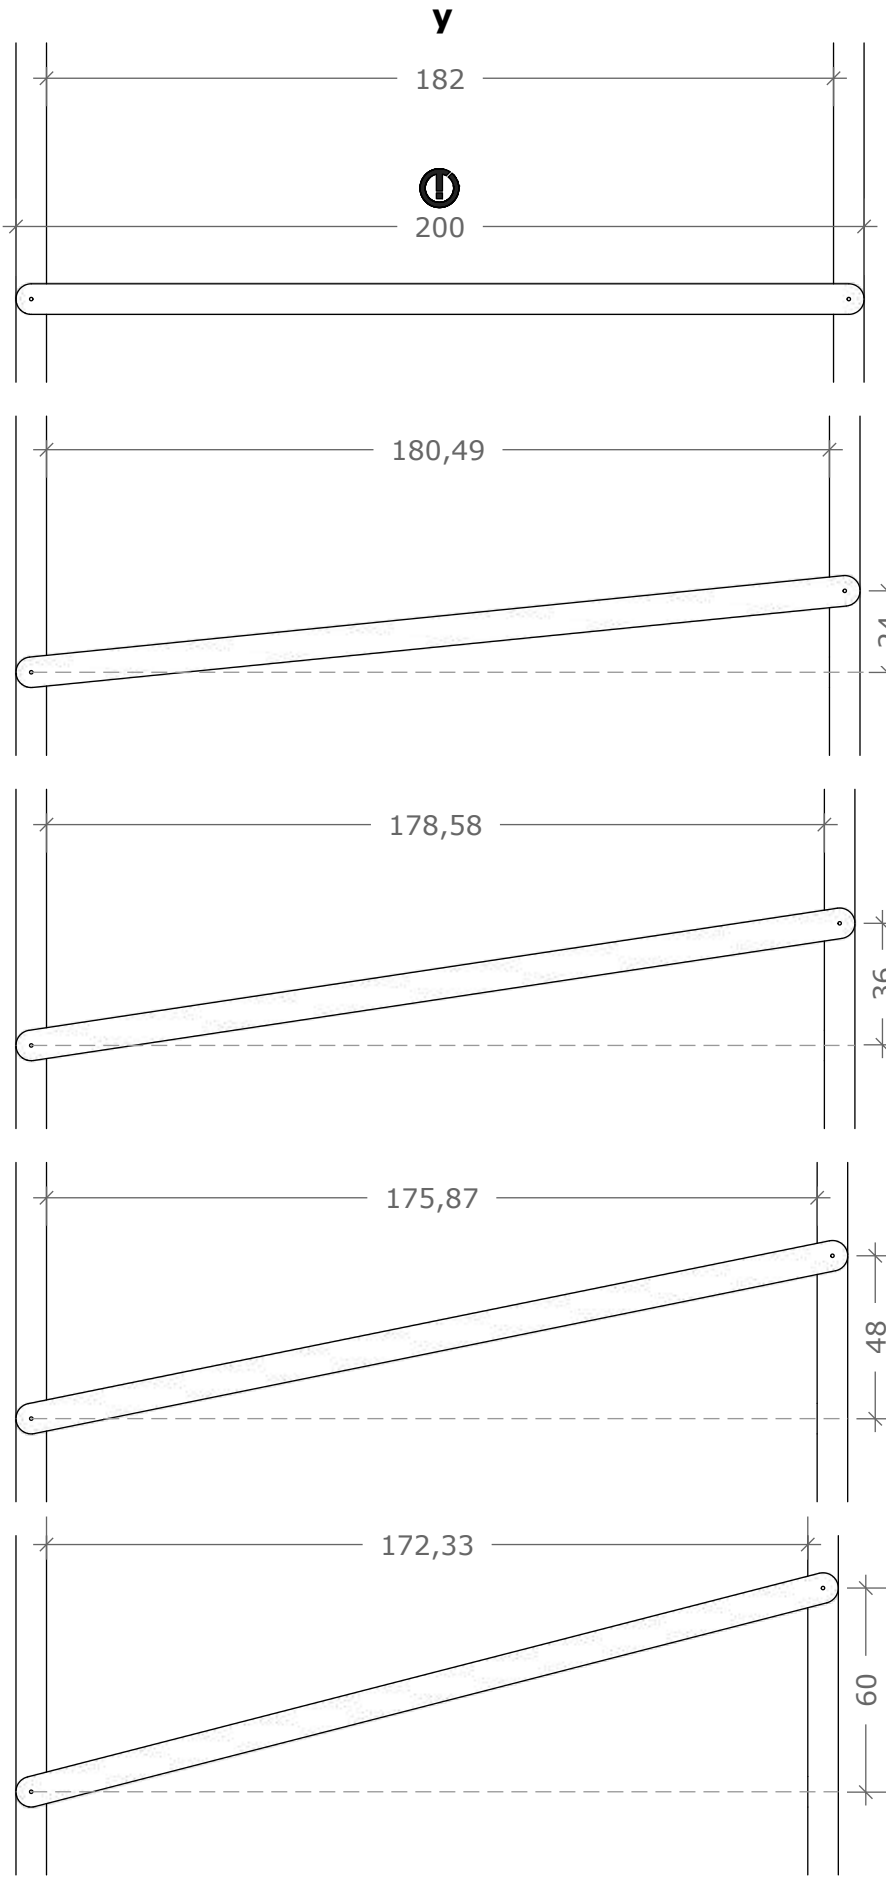

x

144<>144
84<>84
.....

120<>144
144<>168
168<>192

84<>120

144<>192

84<>144

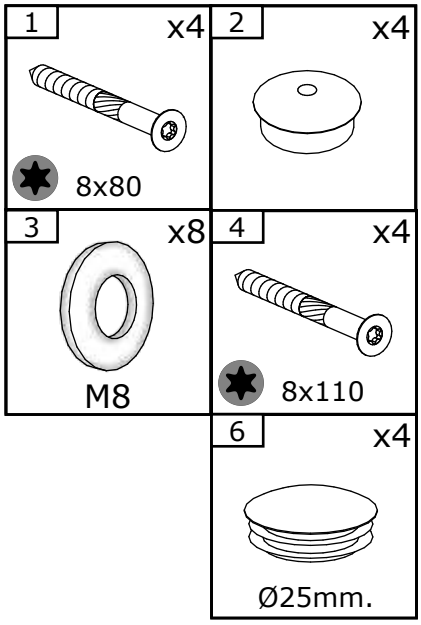
1
x4
8x80
2
x4
3
x8
M8
4
x4
8x110
6
x4
Ø25mm.

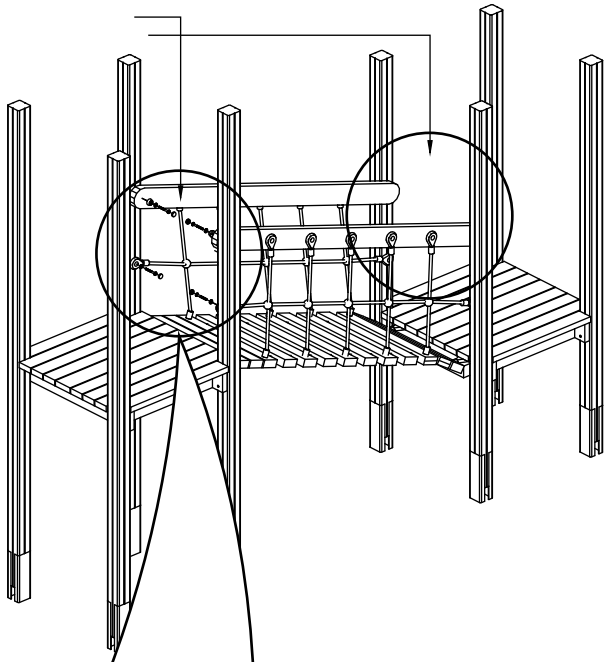

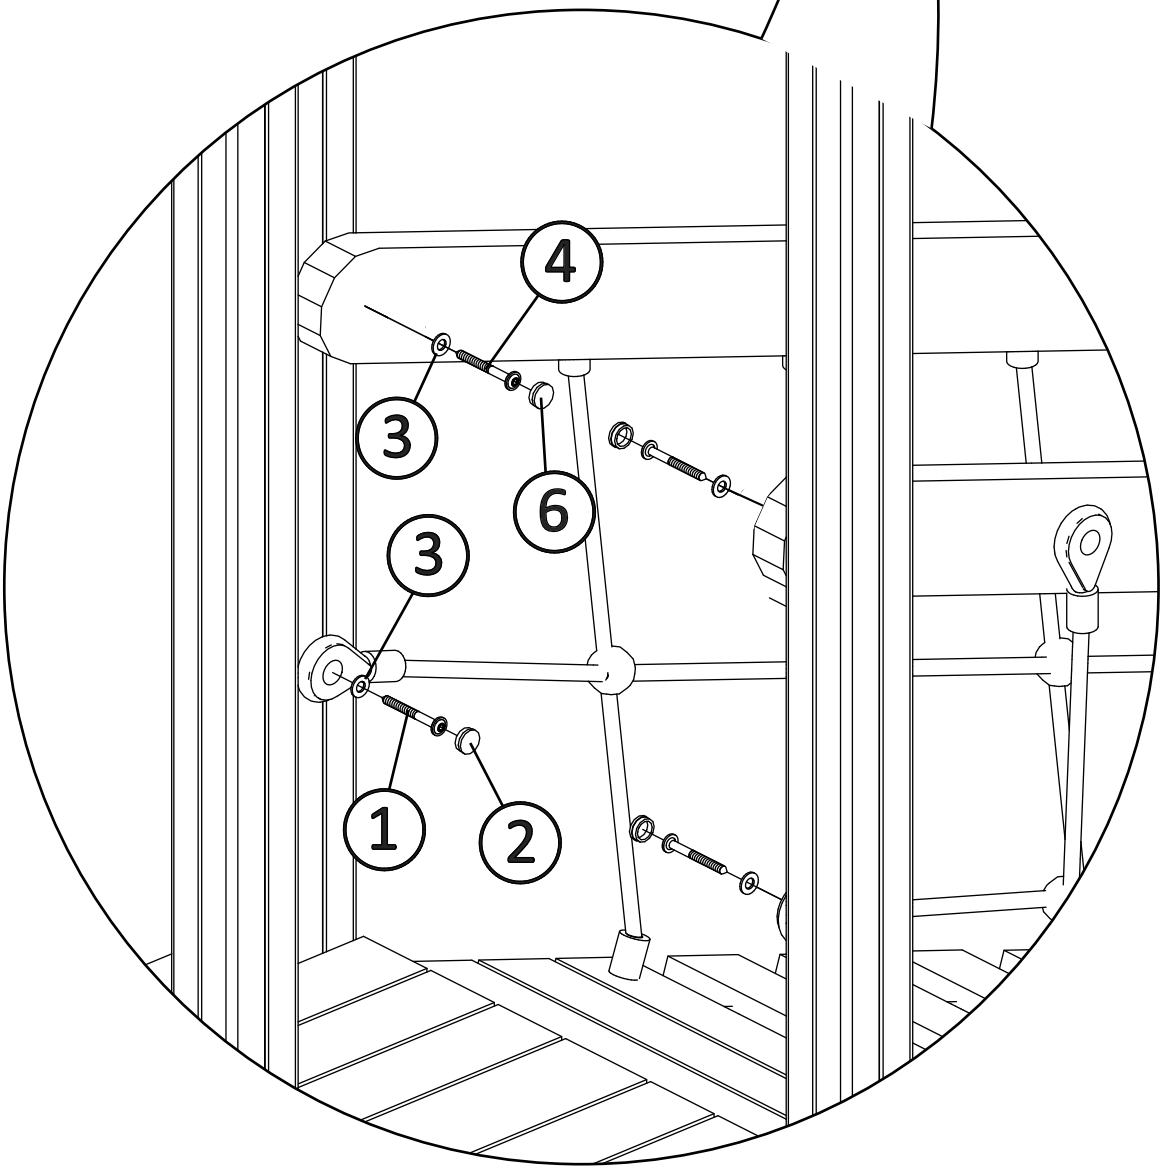
4
3
6
3
1
2

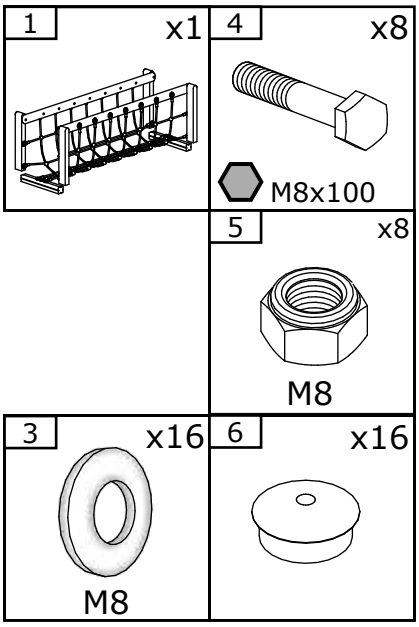
1
x1
4
x8
M8x100
5
x8
M8
3
x16
M8
6
x16

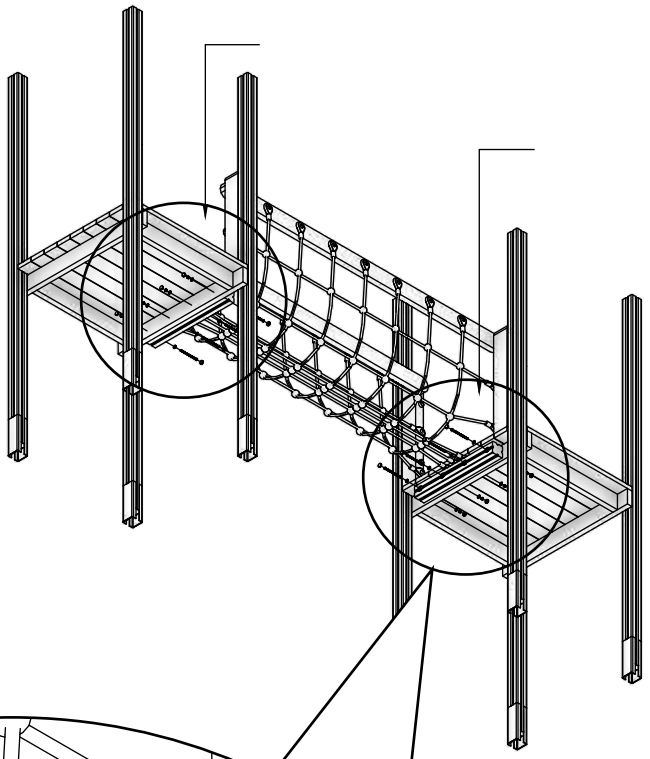

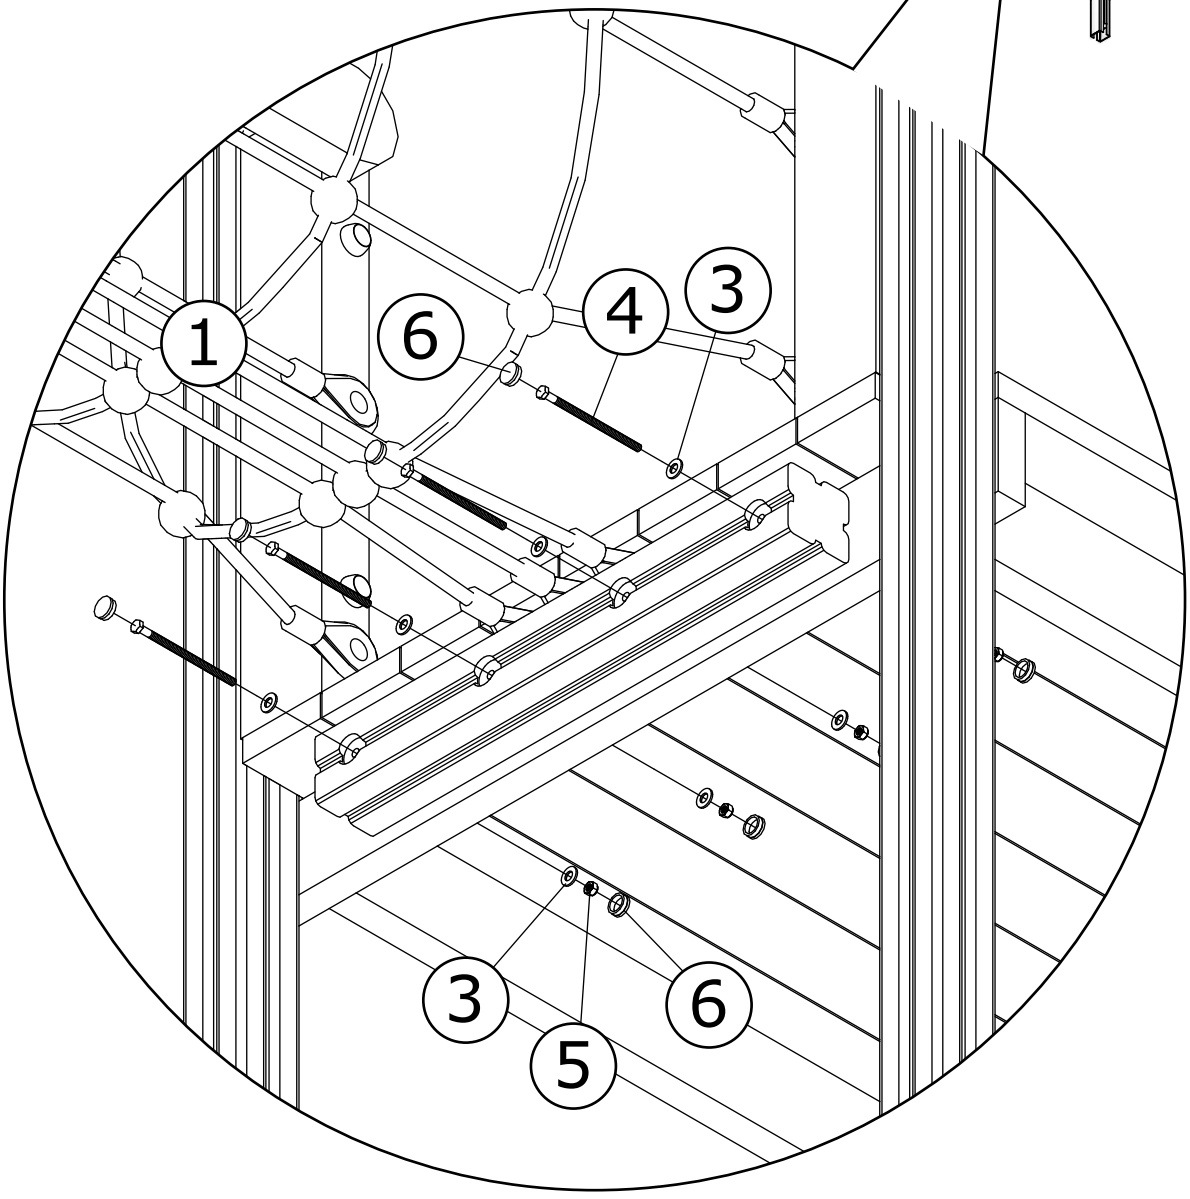
1
6
4
3
3
5
6

1

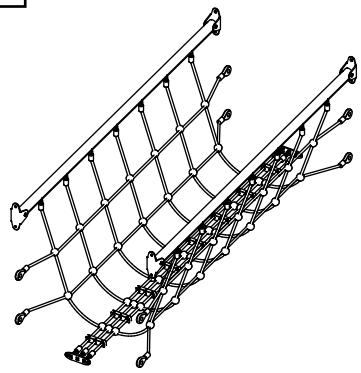

Set:
Set 60.2.207 Alu
Set 60.2.189 Legno/*Timber*

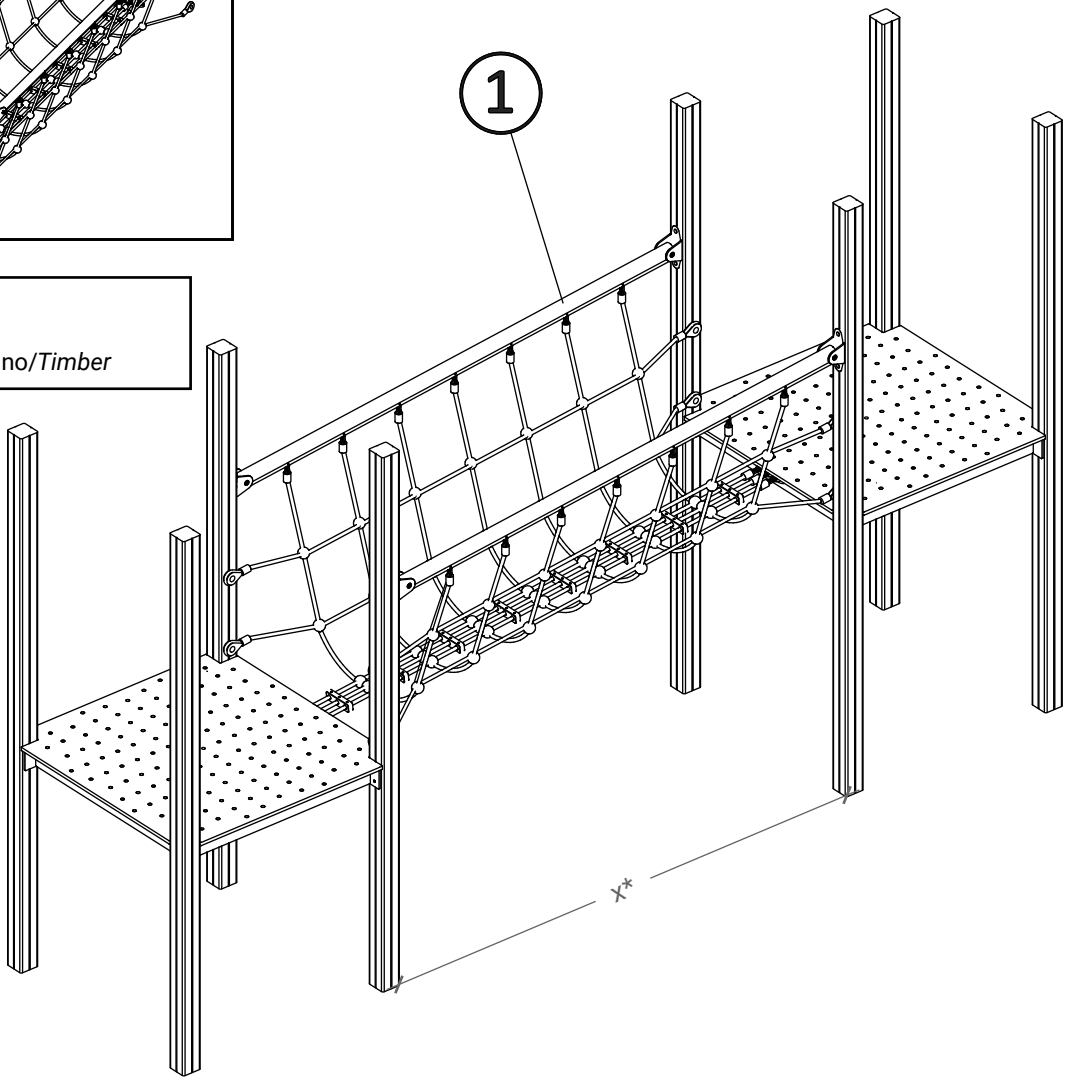

x* : verifica la misura tra le torri indicata in pianta
check the measure between the towers specified in the plant

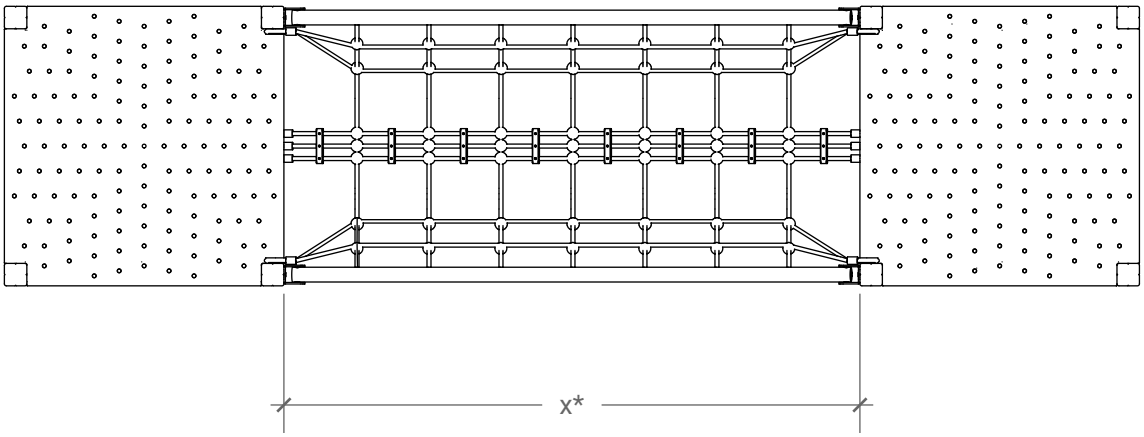

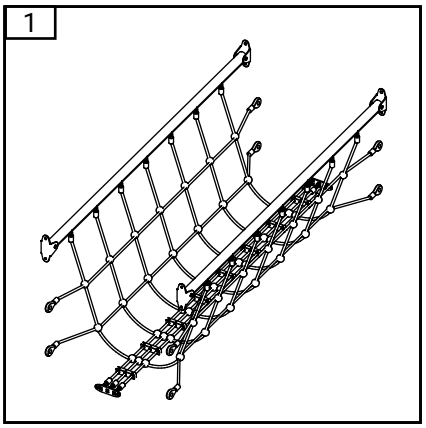

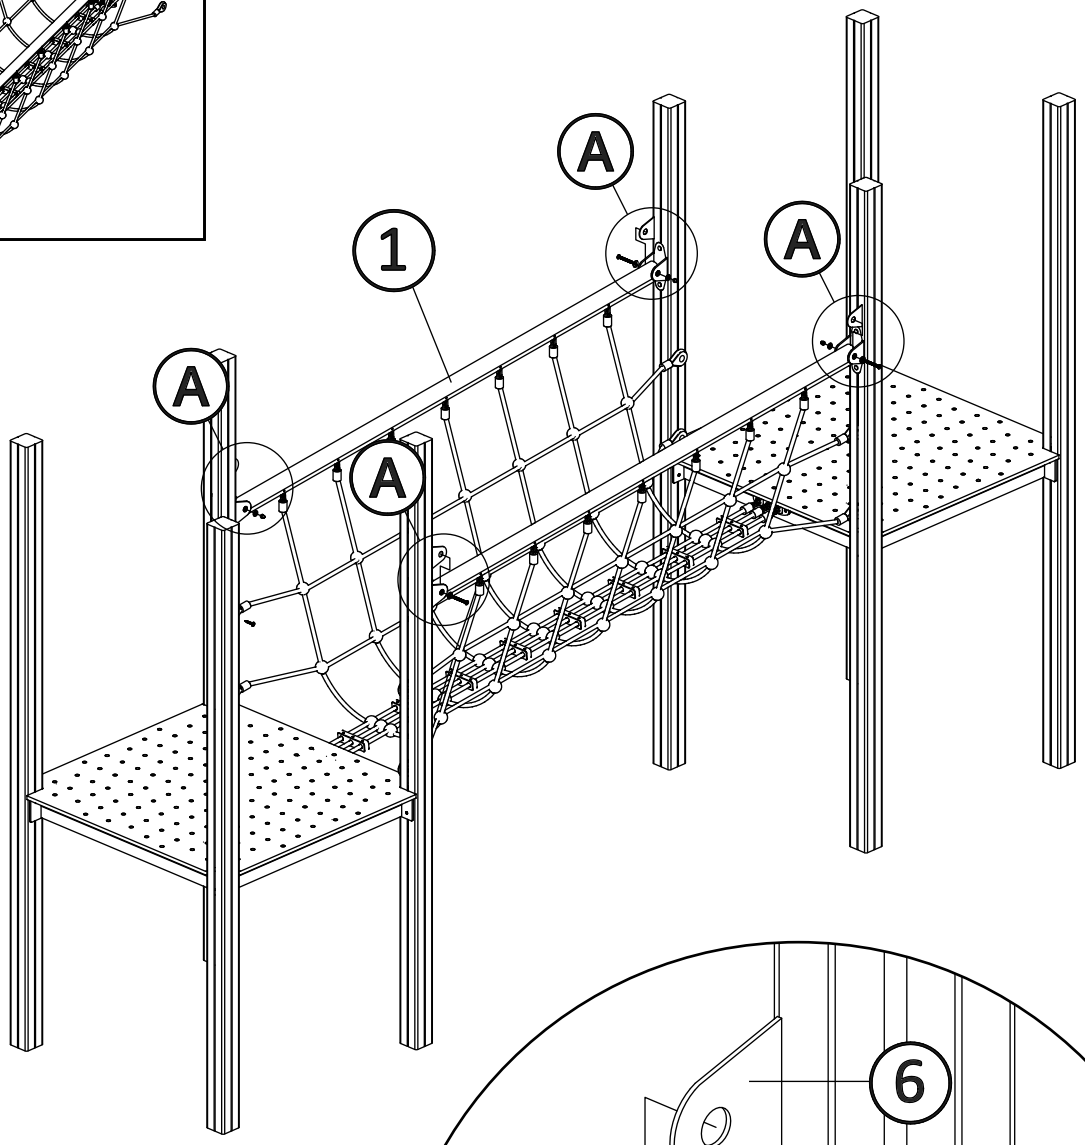

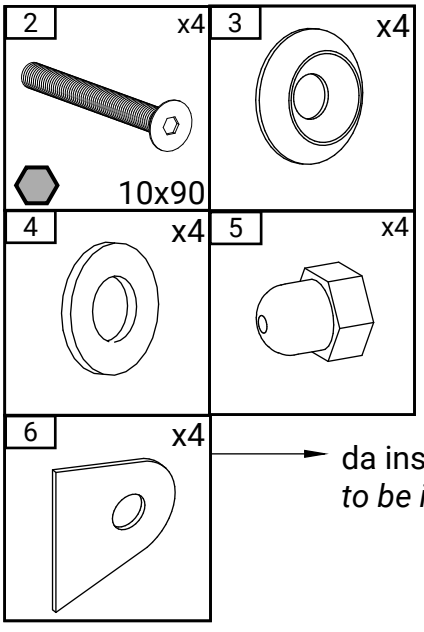

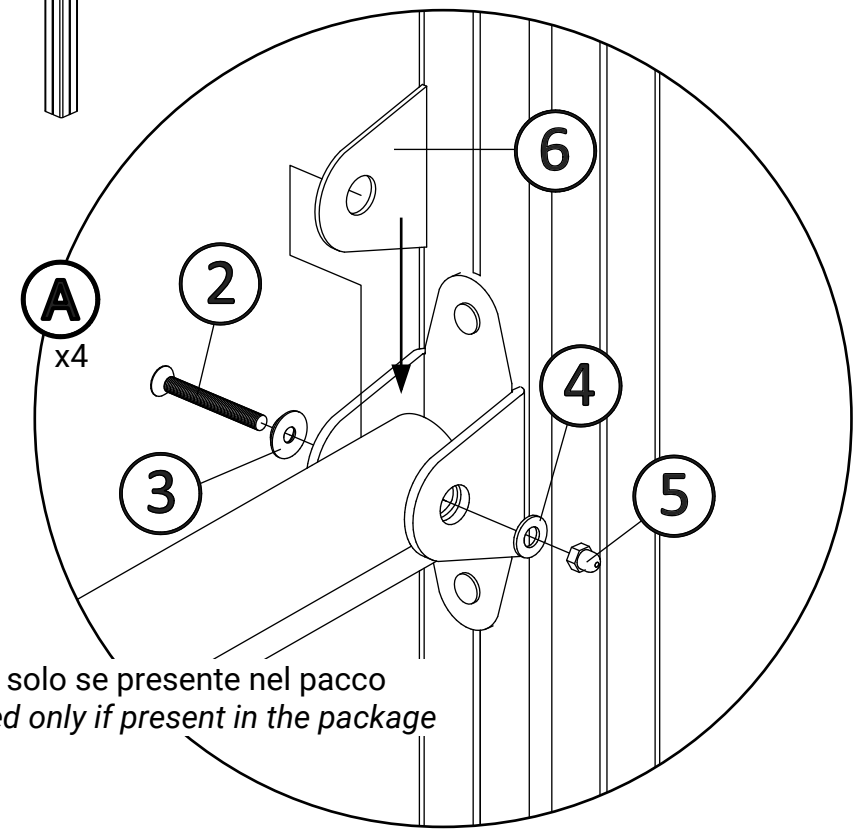

da installare solo se presente nel pacco
to be installed only if present in the package

80042

19/09/24

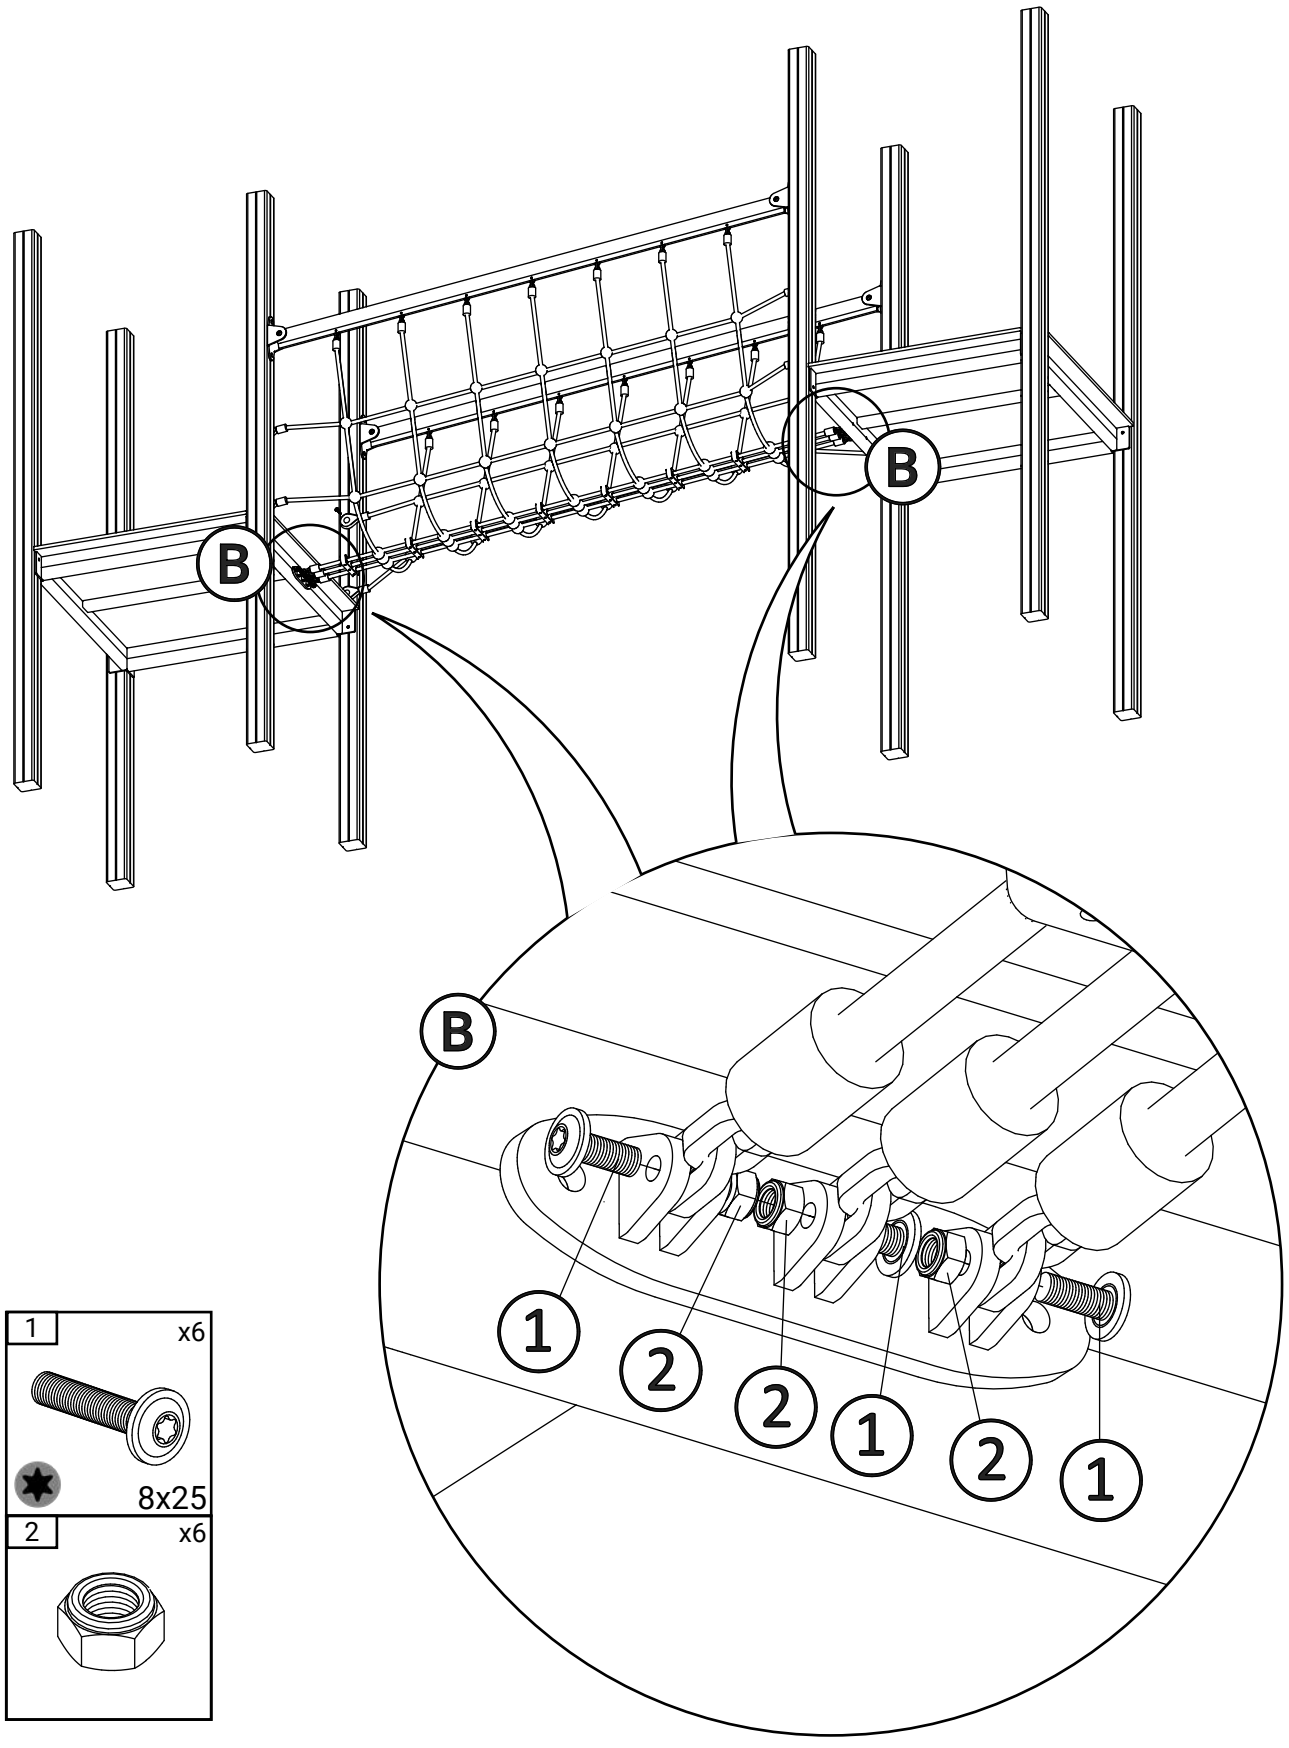

80042

19/09/24

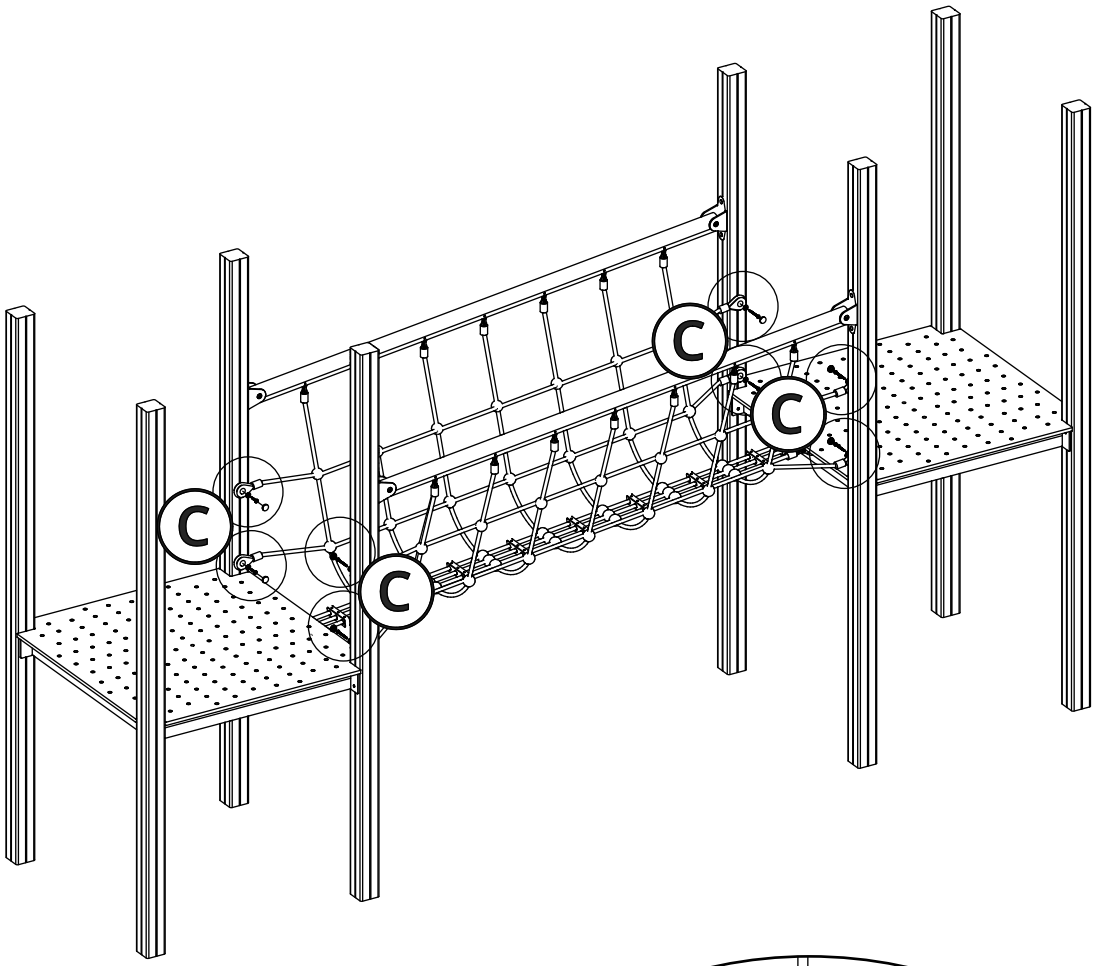
C
C
C

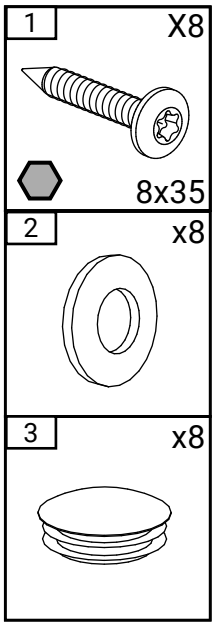
1
X8
8x35
2
x8
3
x8

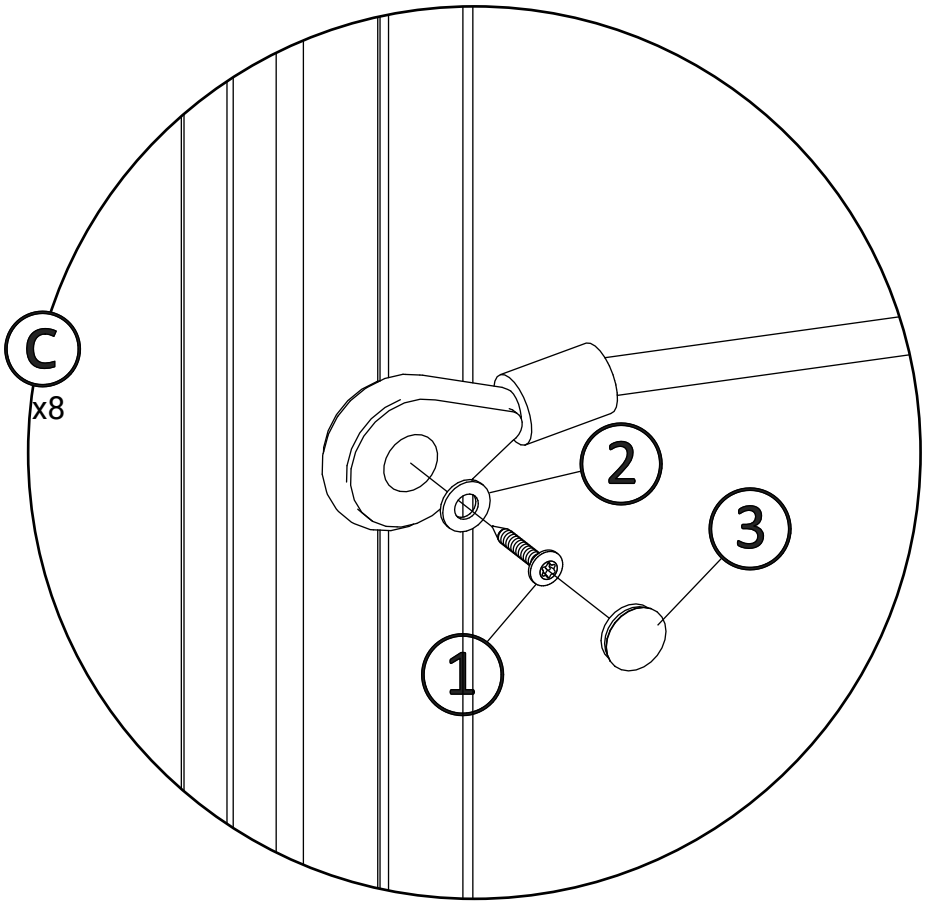
C
x8
2
3
1

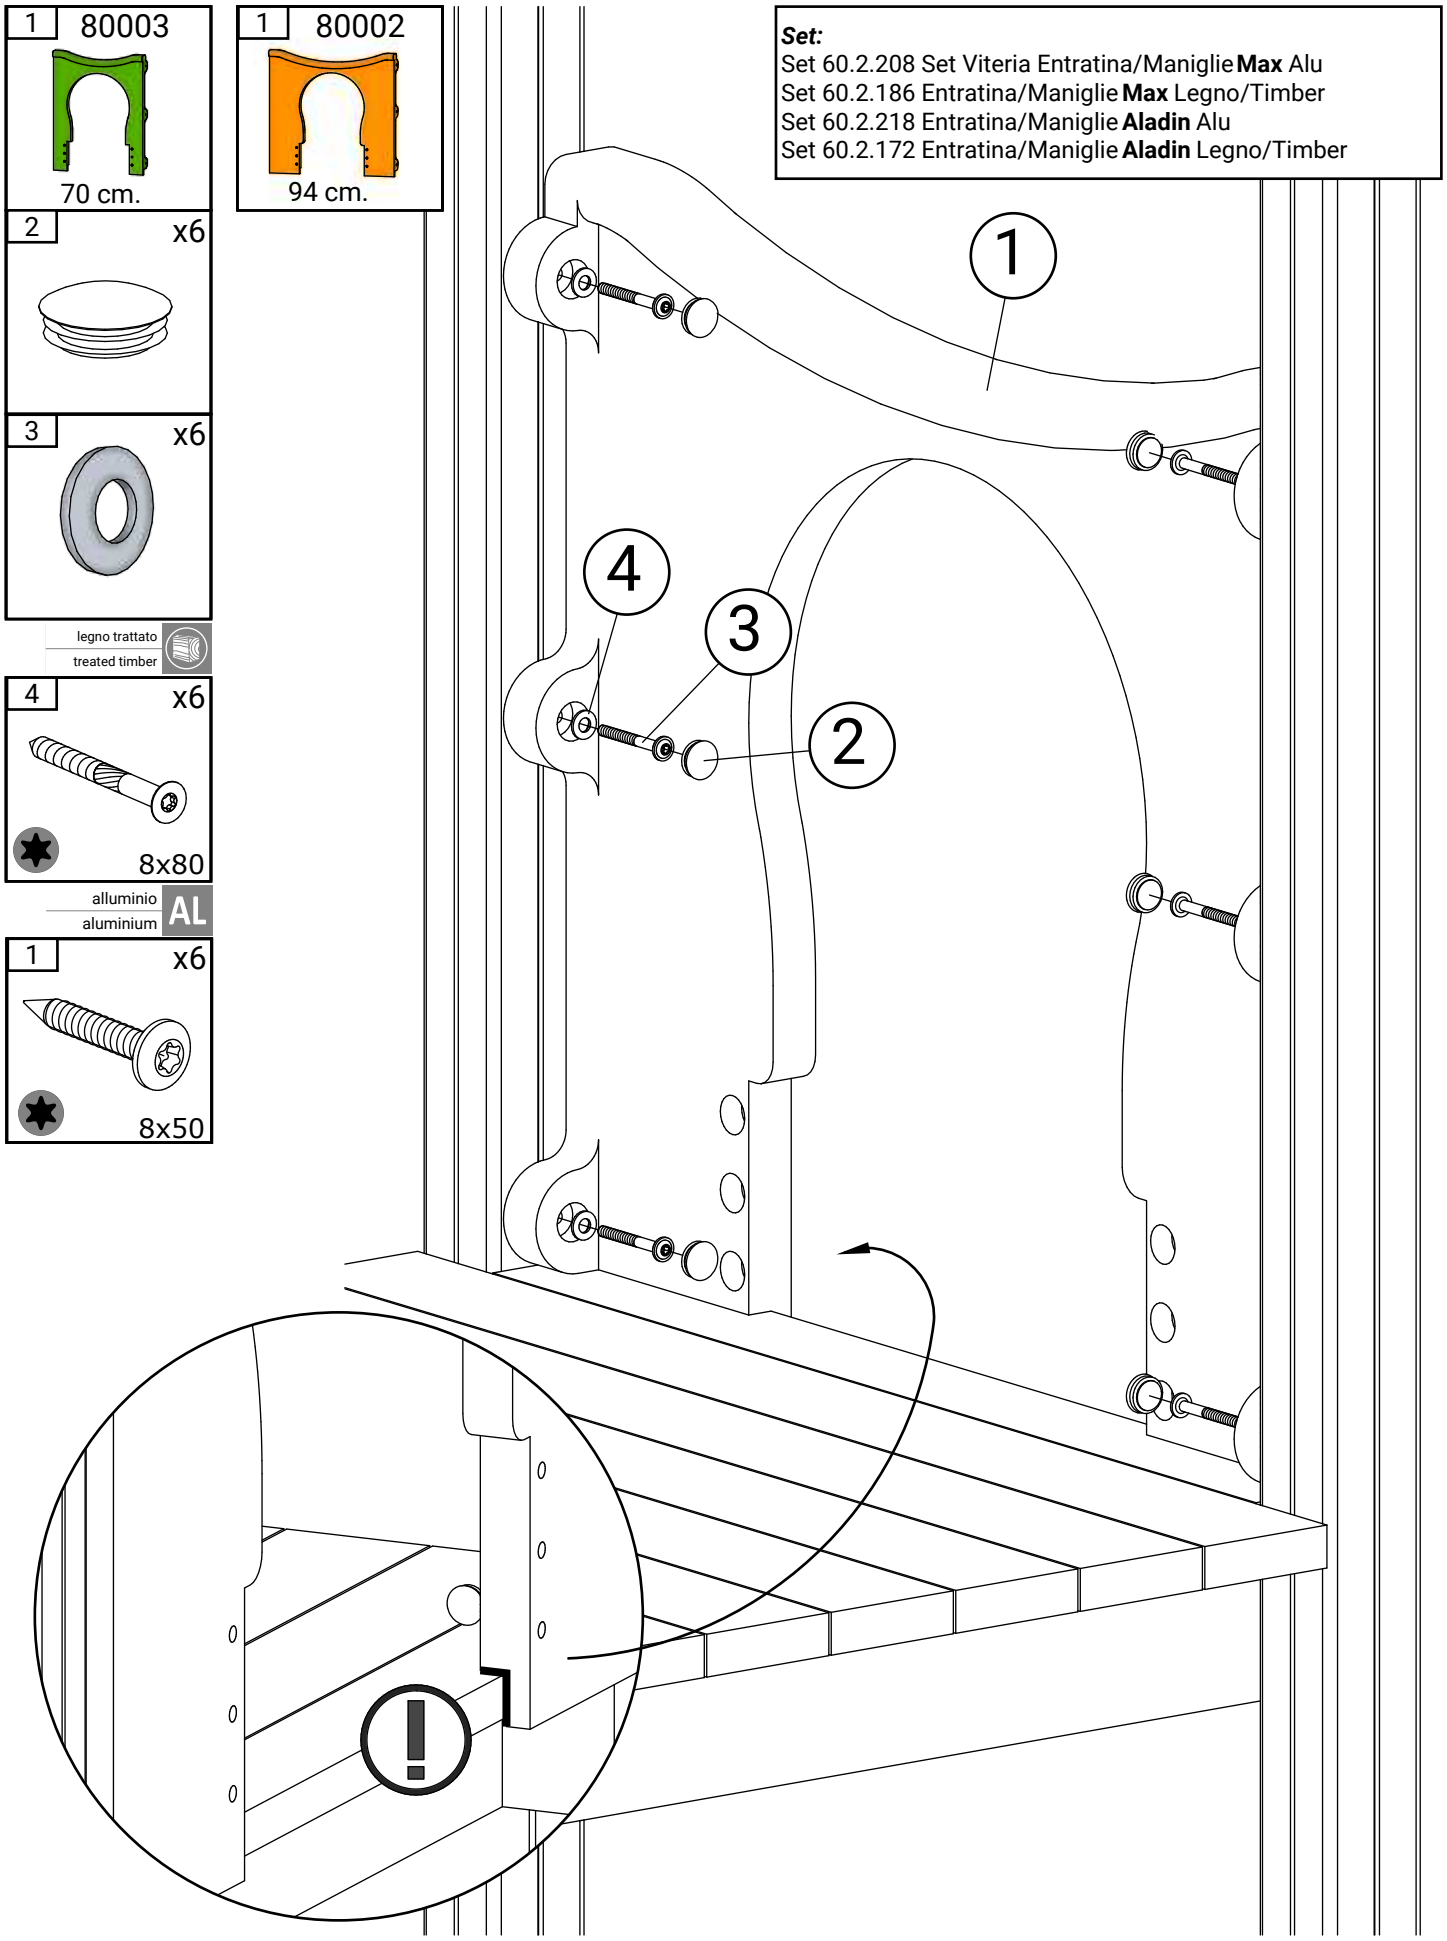
1 80003
70 cm.
1 80002
94 cm.
2 x6
3 x6
legno trattato
treated timber
4 x6
8x80
alluminio
aluminium
AL
1 x6
8x50
Set:
Set 60.2.208 Set Viteria Entratina/Maniglie Max Alu
Set 60.2.186 Entratina/Maniglie Max Legno/Timber
Set 60.2.218 Entratina/Maniglie Aladin Alu
Set 60.2.172 Entratina/Maniglie Aladin Legno/Timber
1
2
3
4

SOLO PER
ONLY FOR

1	80003	 70 cm.
1	x1	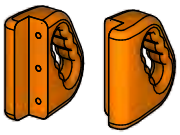
2	x6	
3	x6	
4	x6	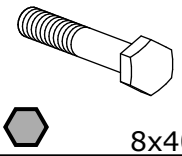 8x40

Set:
Set 60.2.218 Entratina/Maniglie **Aladin** Alu
Set 60.2.172 Entratina/Maniglie **Aladin** Legno/Timber

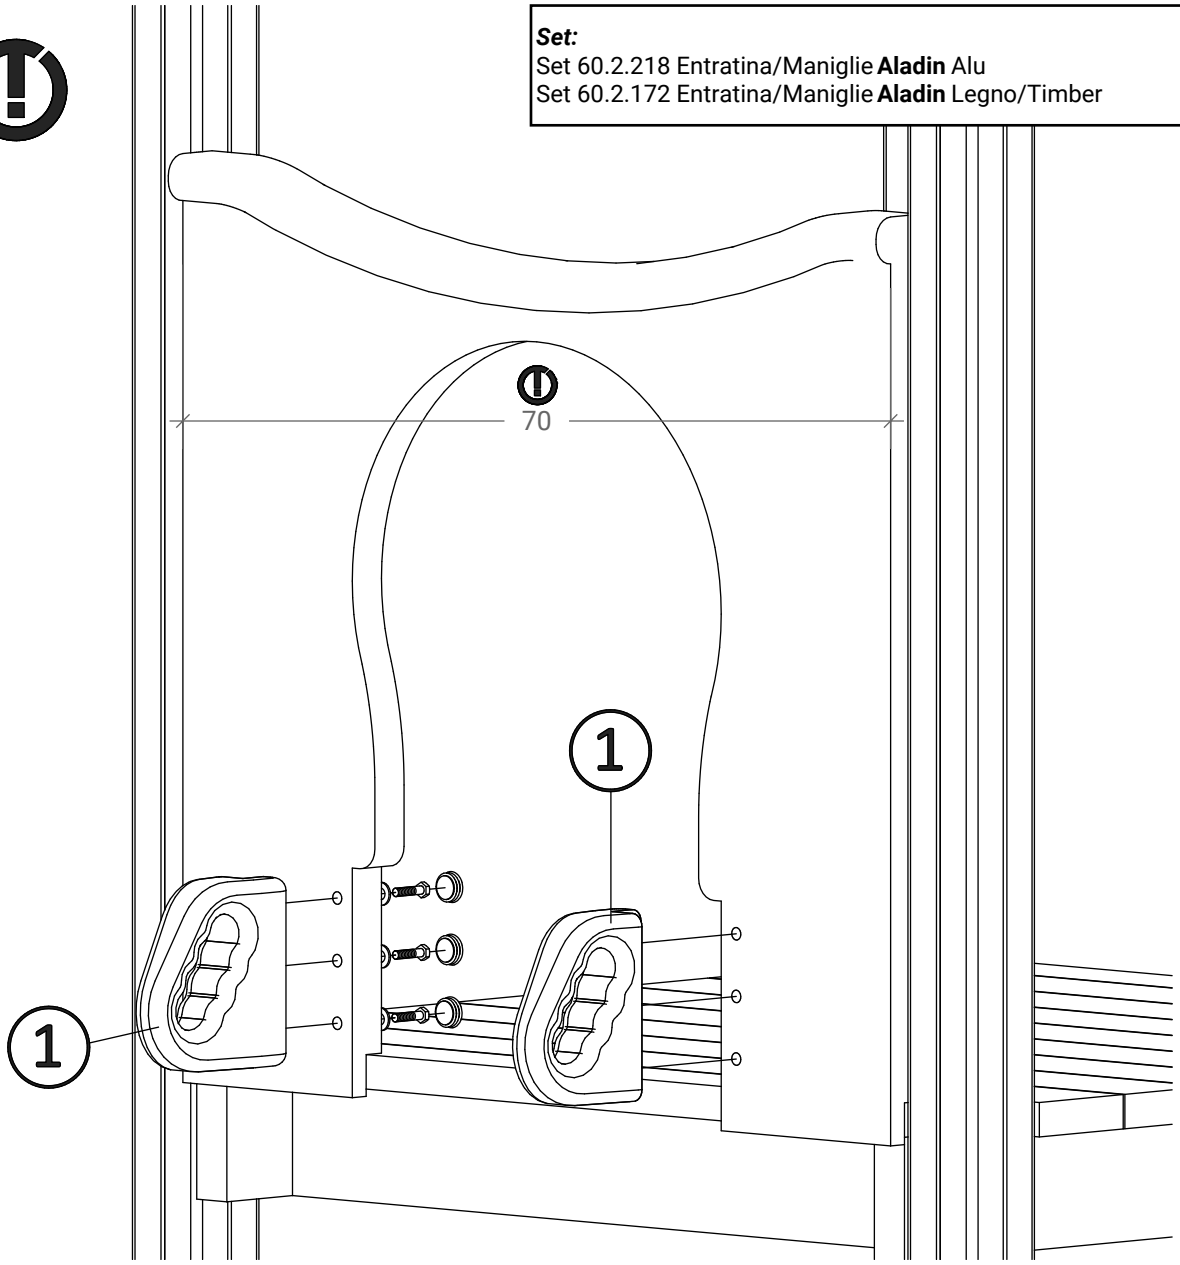

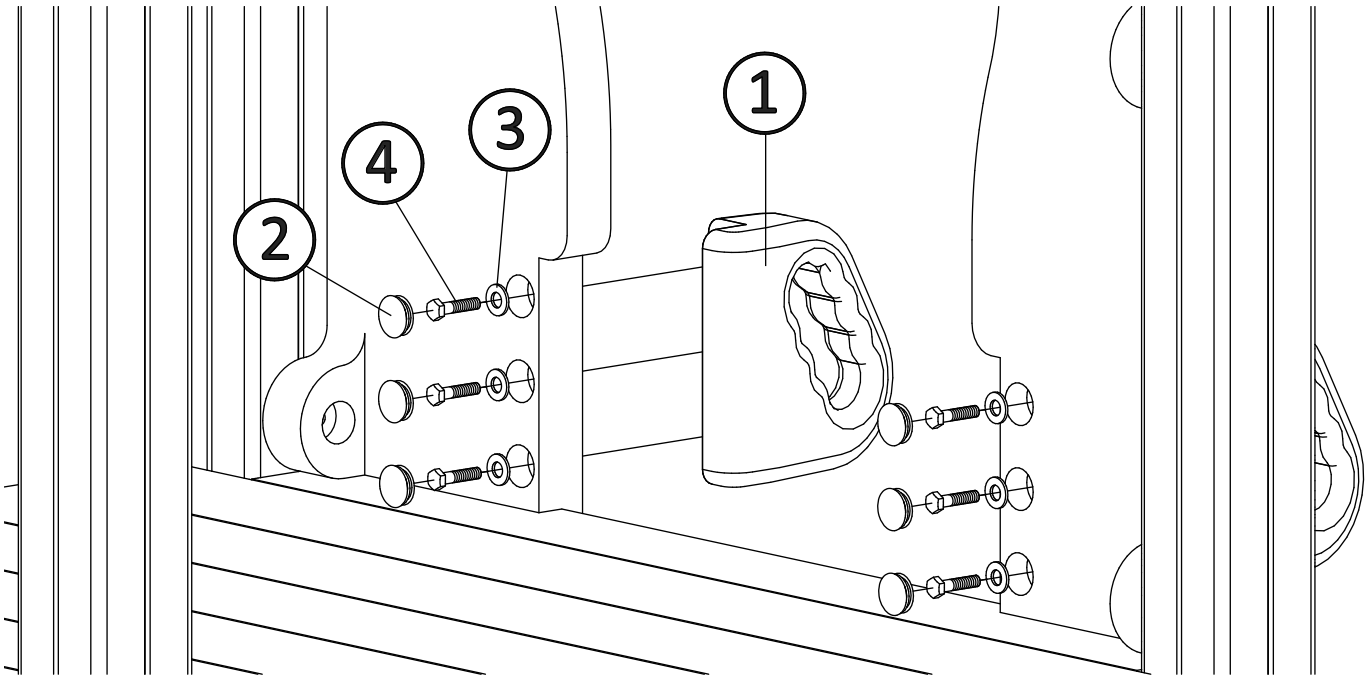

80002/80003

21/08/25

SOLO PER
ONLY FOR

1 80002

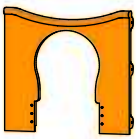

94 cm.

1 x1

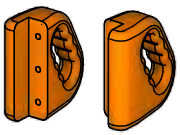

2 x4



M8x40

3 x2



M8x50

legno trattato
treated timber

4 x2



M8x45

alluminio
aluminium AL

4 x2



M8x35

Set:
Set 60.2.208 Set Viteria Entratina/Maniglie **Max** Alu
Set 60.2.186 Entratina/Maniglie **Max** Legno/Timber

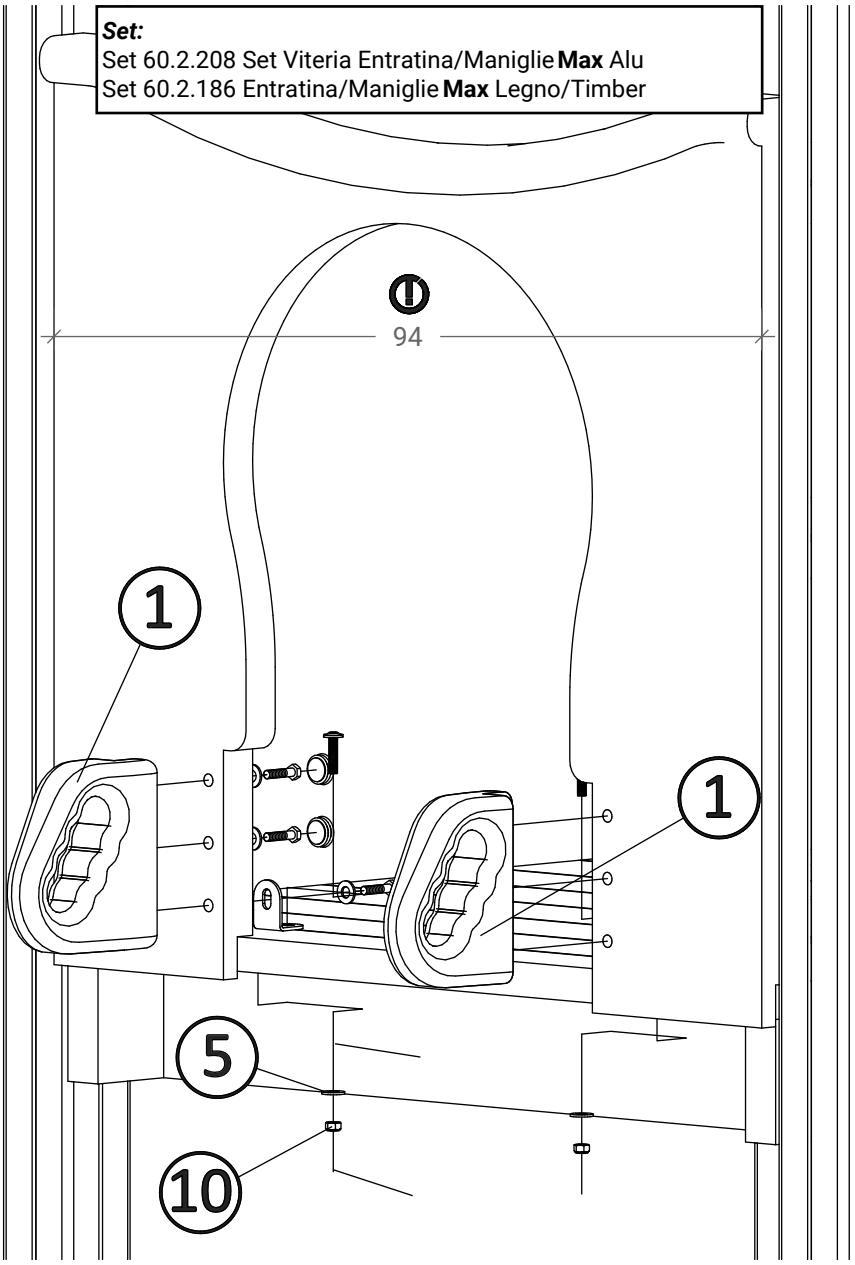

5 x8



M8

6 x4



Ø25mm.

9 x2

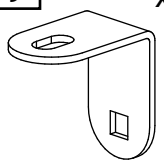

10 x2



M8

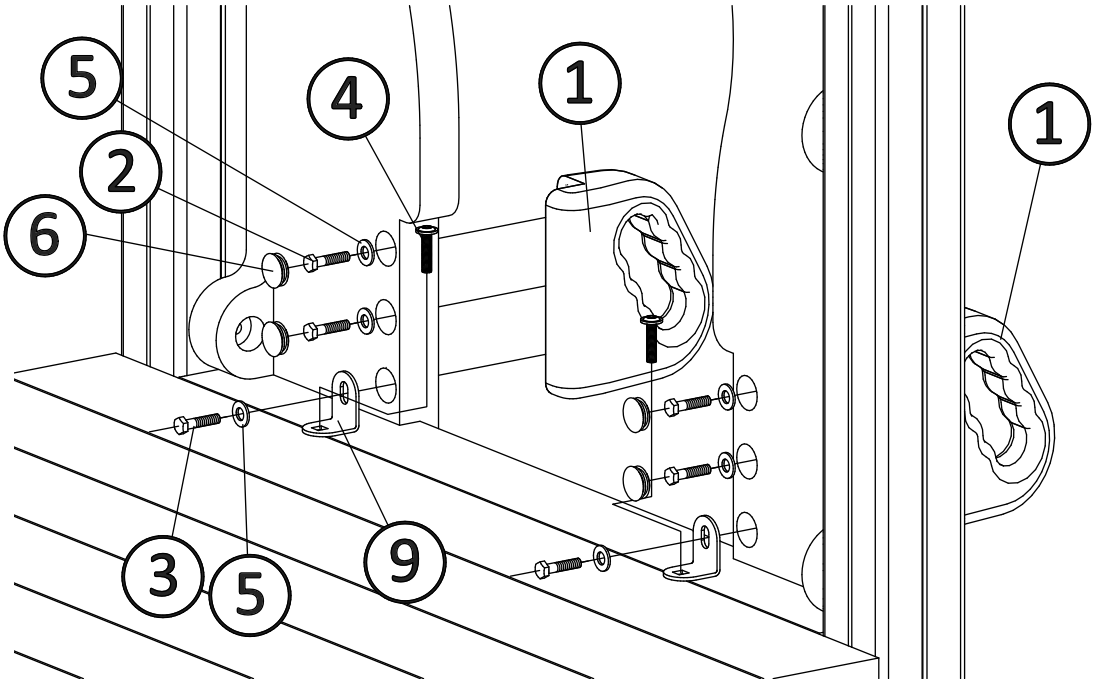

80002/80003

21/08/25

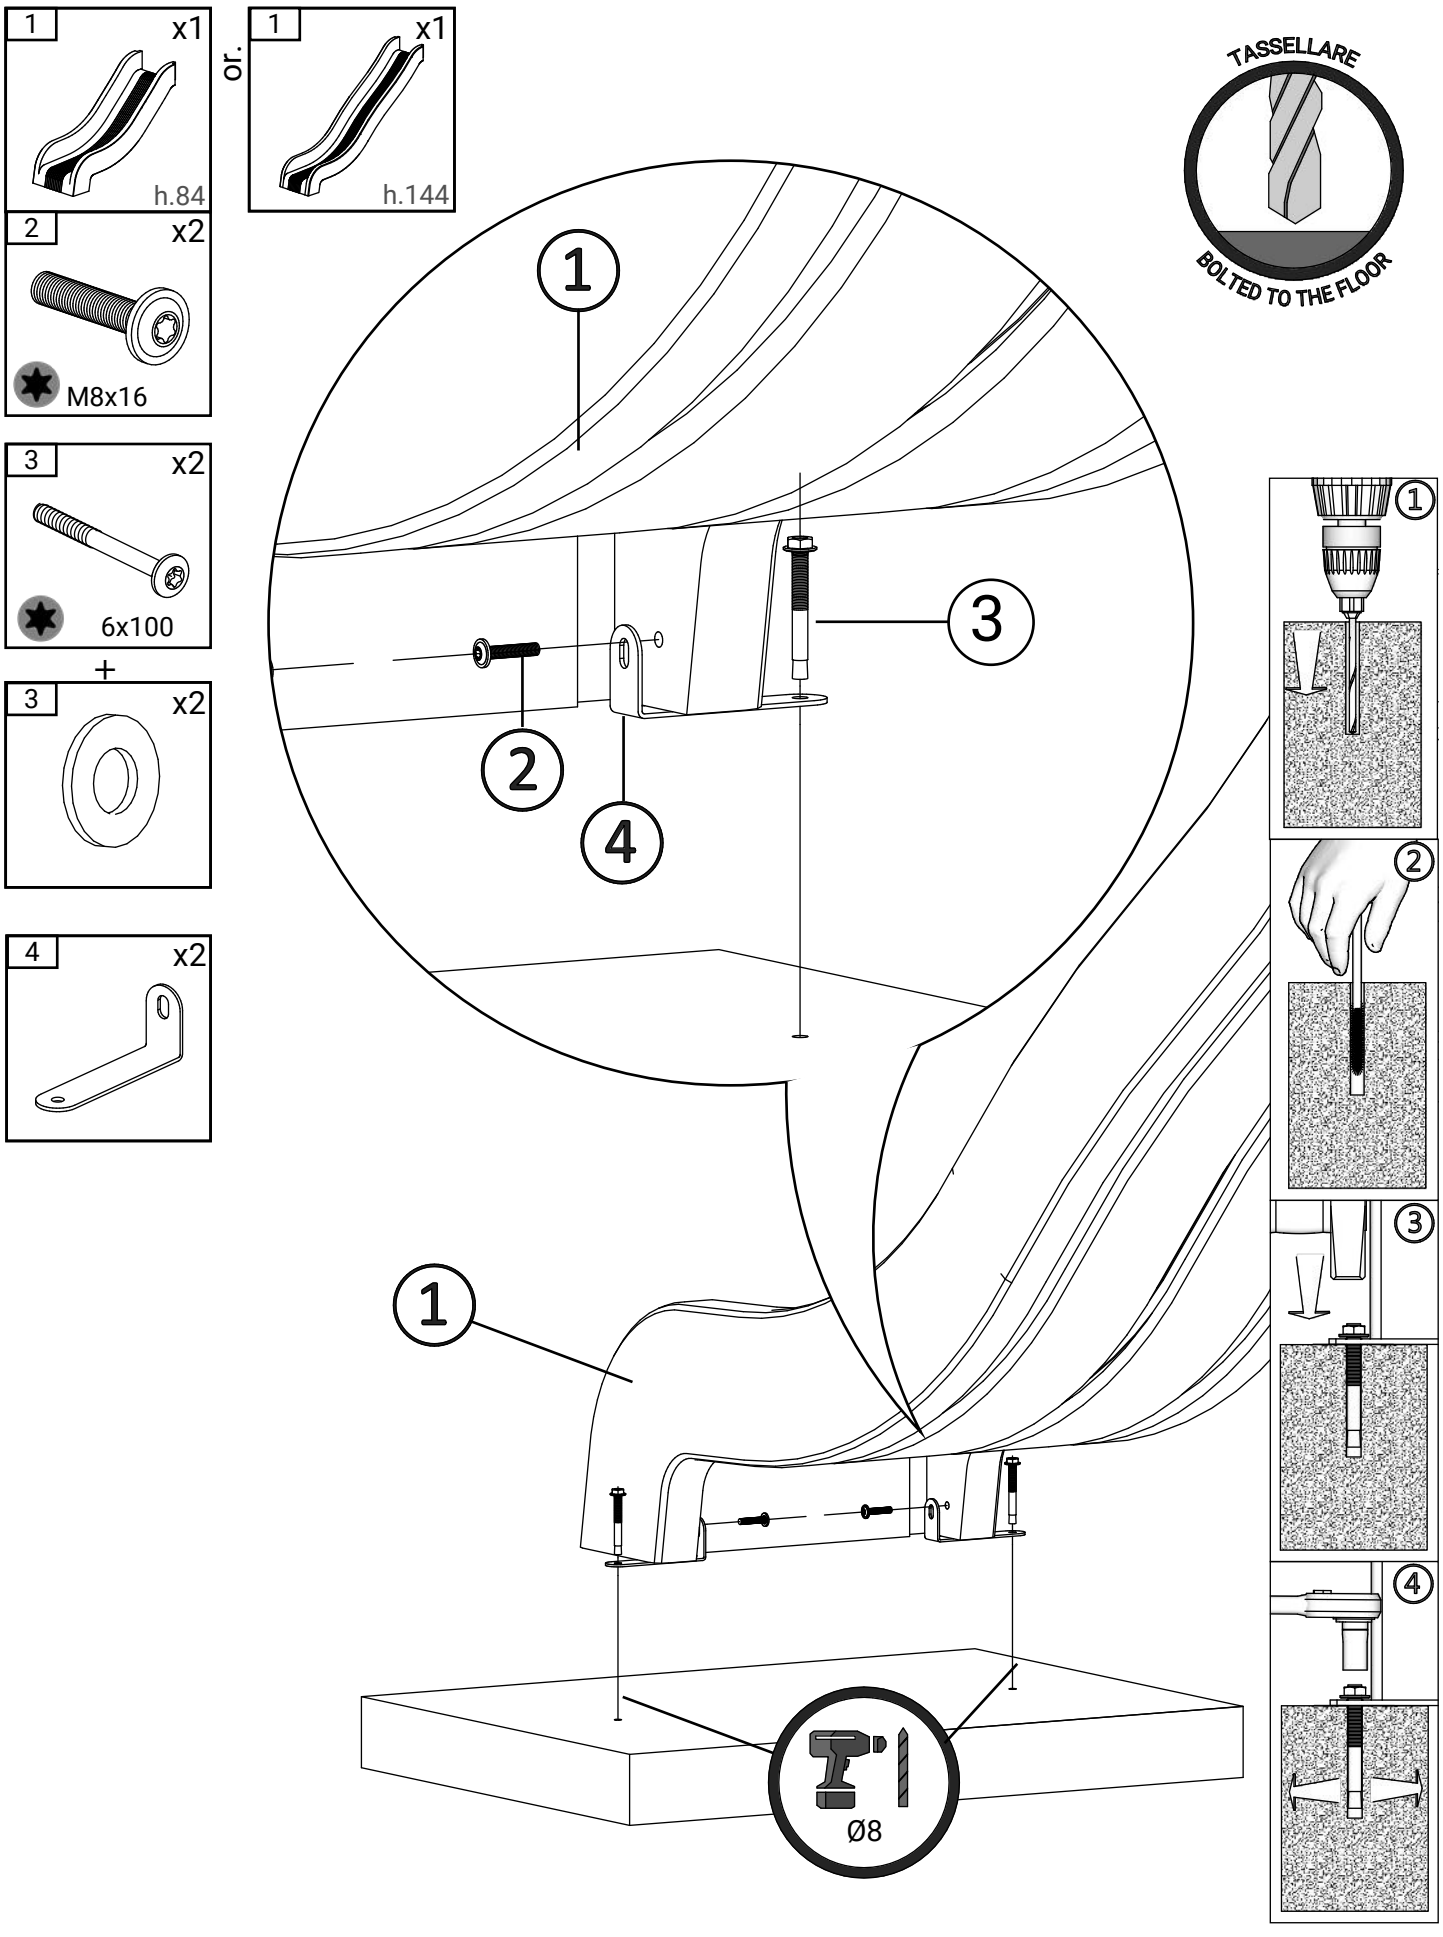

80010 S1

03/10/24

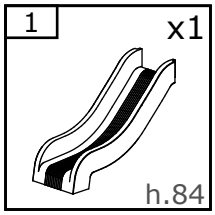

or.

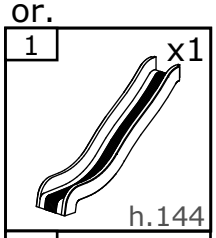

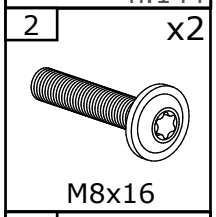

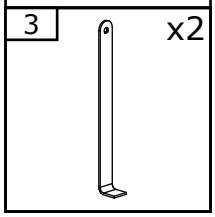

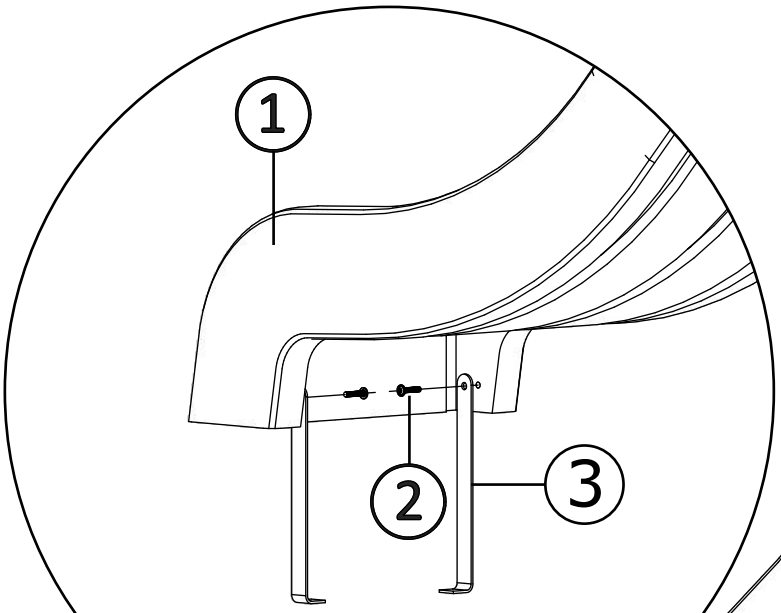

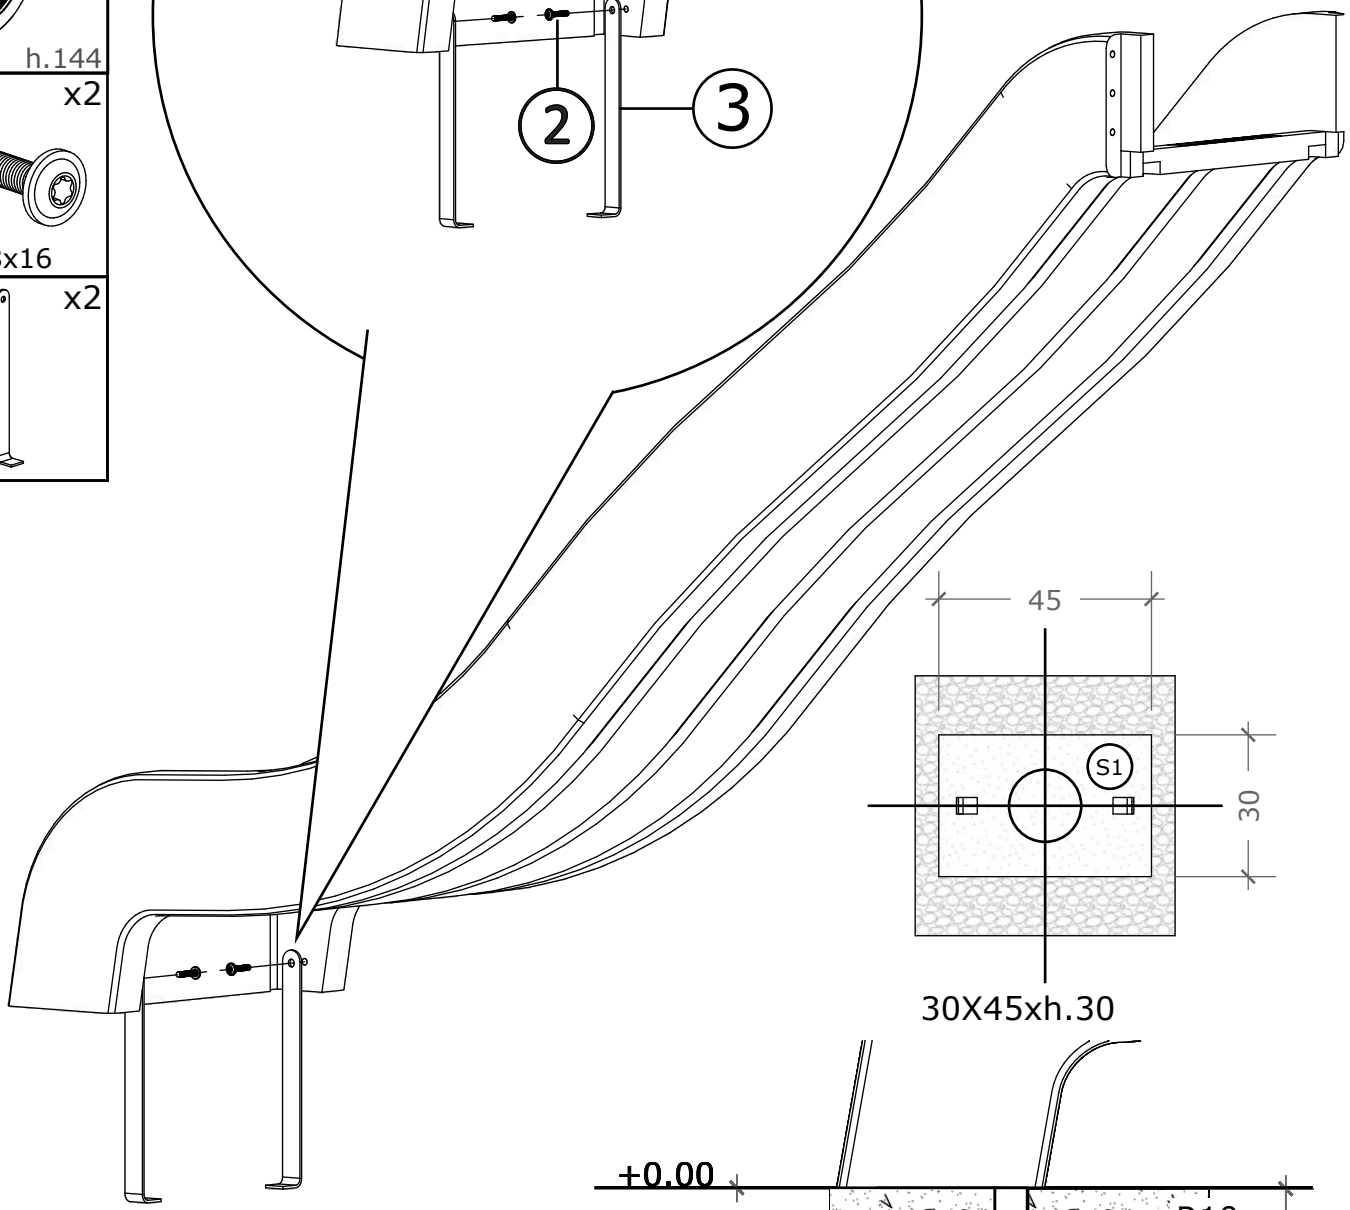

30X45xh.30

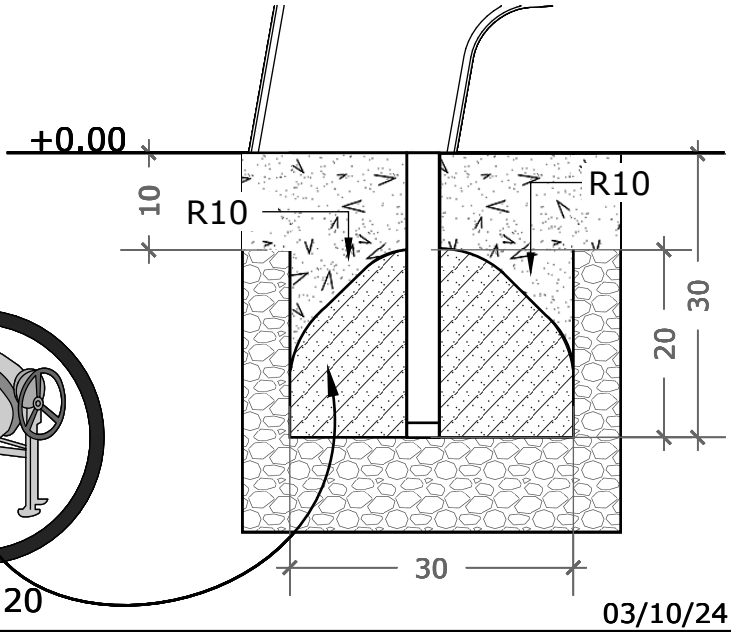

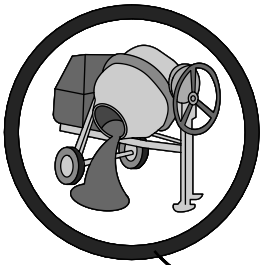

30x45xh.20

80010 S1

03/10/24

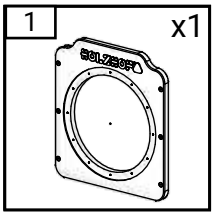

legno trattato
treated timber

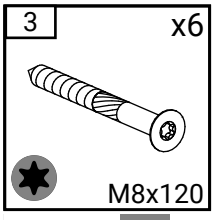

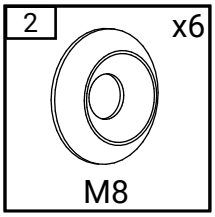

alluminio
aluminium

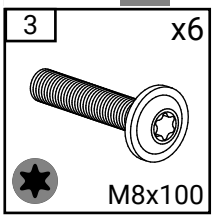

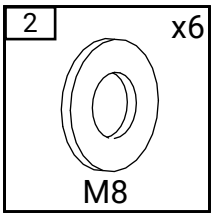

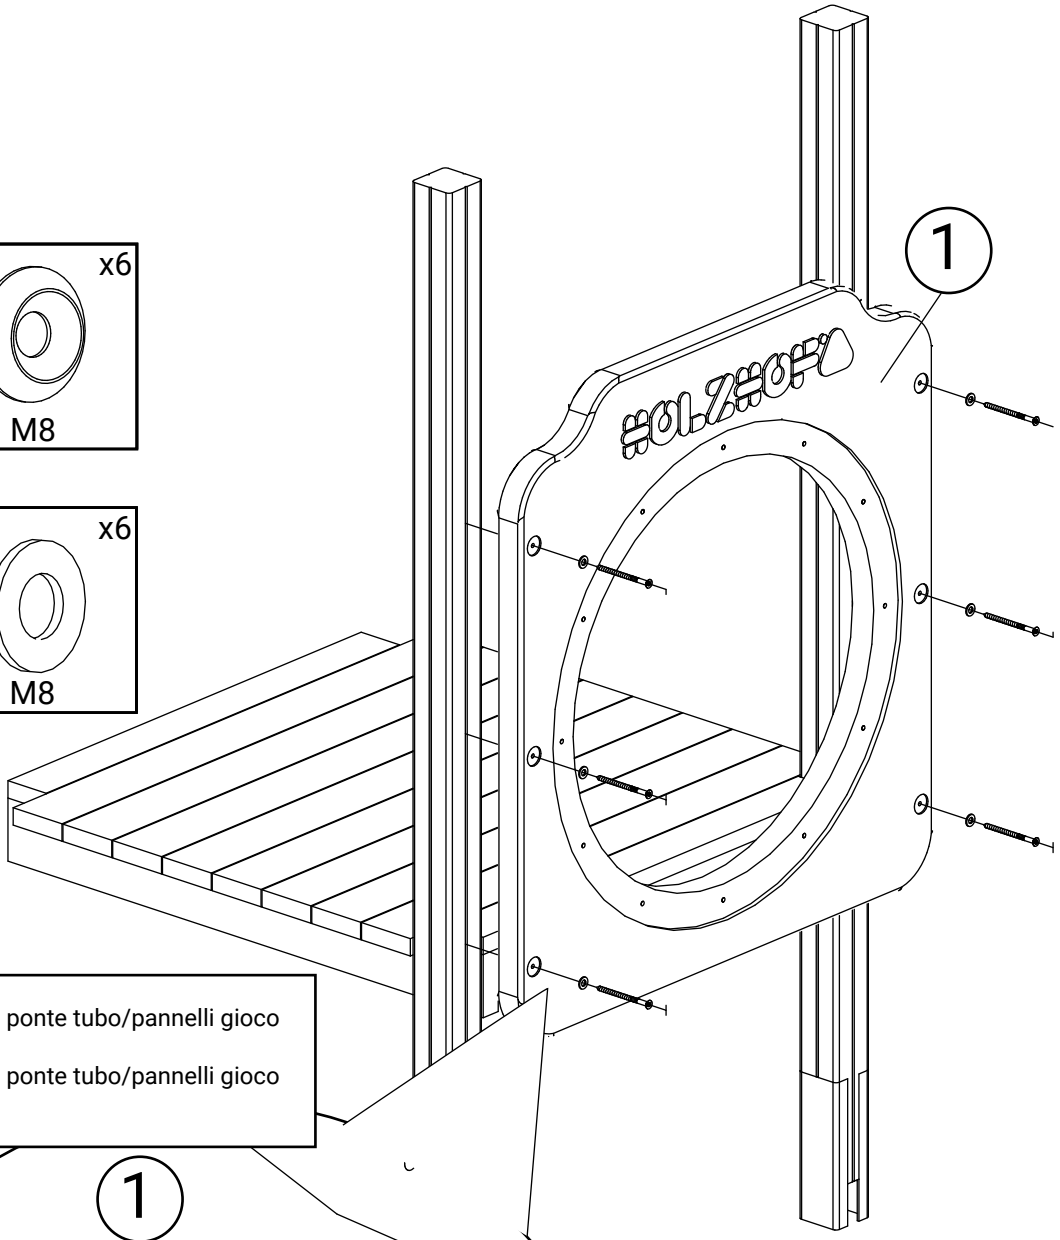

Set:
Set 60.2.206 Oblò/scivolo e ponte tubo/pannelli gioco Alu
Set 60.2.177 Oblò/scivolo e ponte tubo/pannelli gioco Legno/Timber

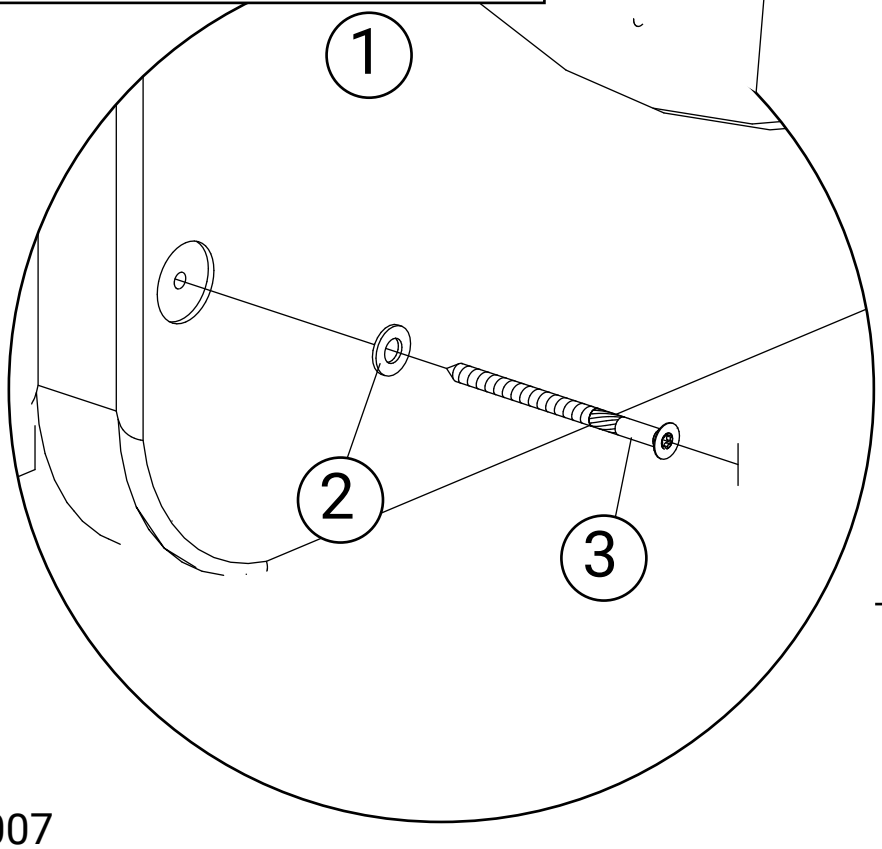

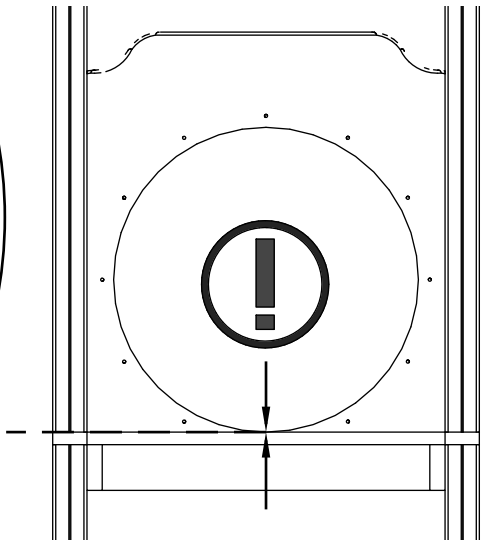

80007

15/04/25

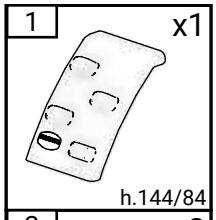

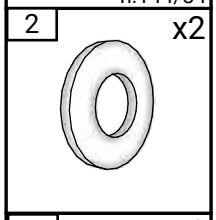

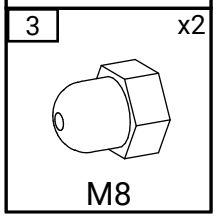

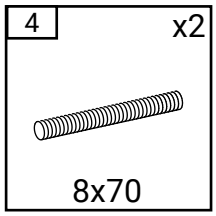

ONLY AL*

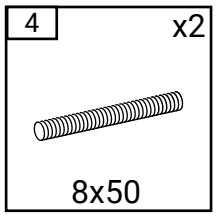

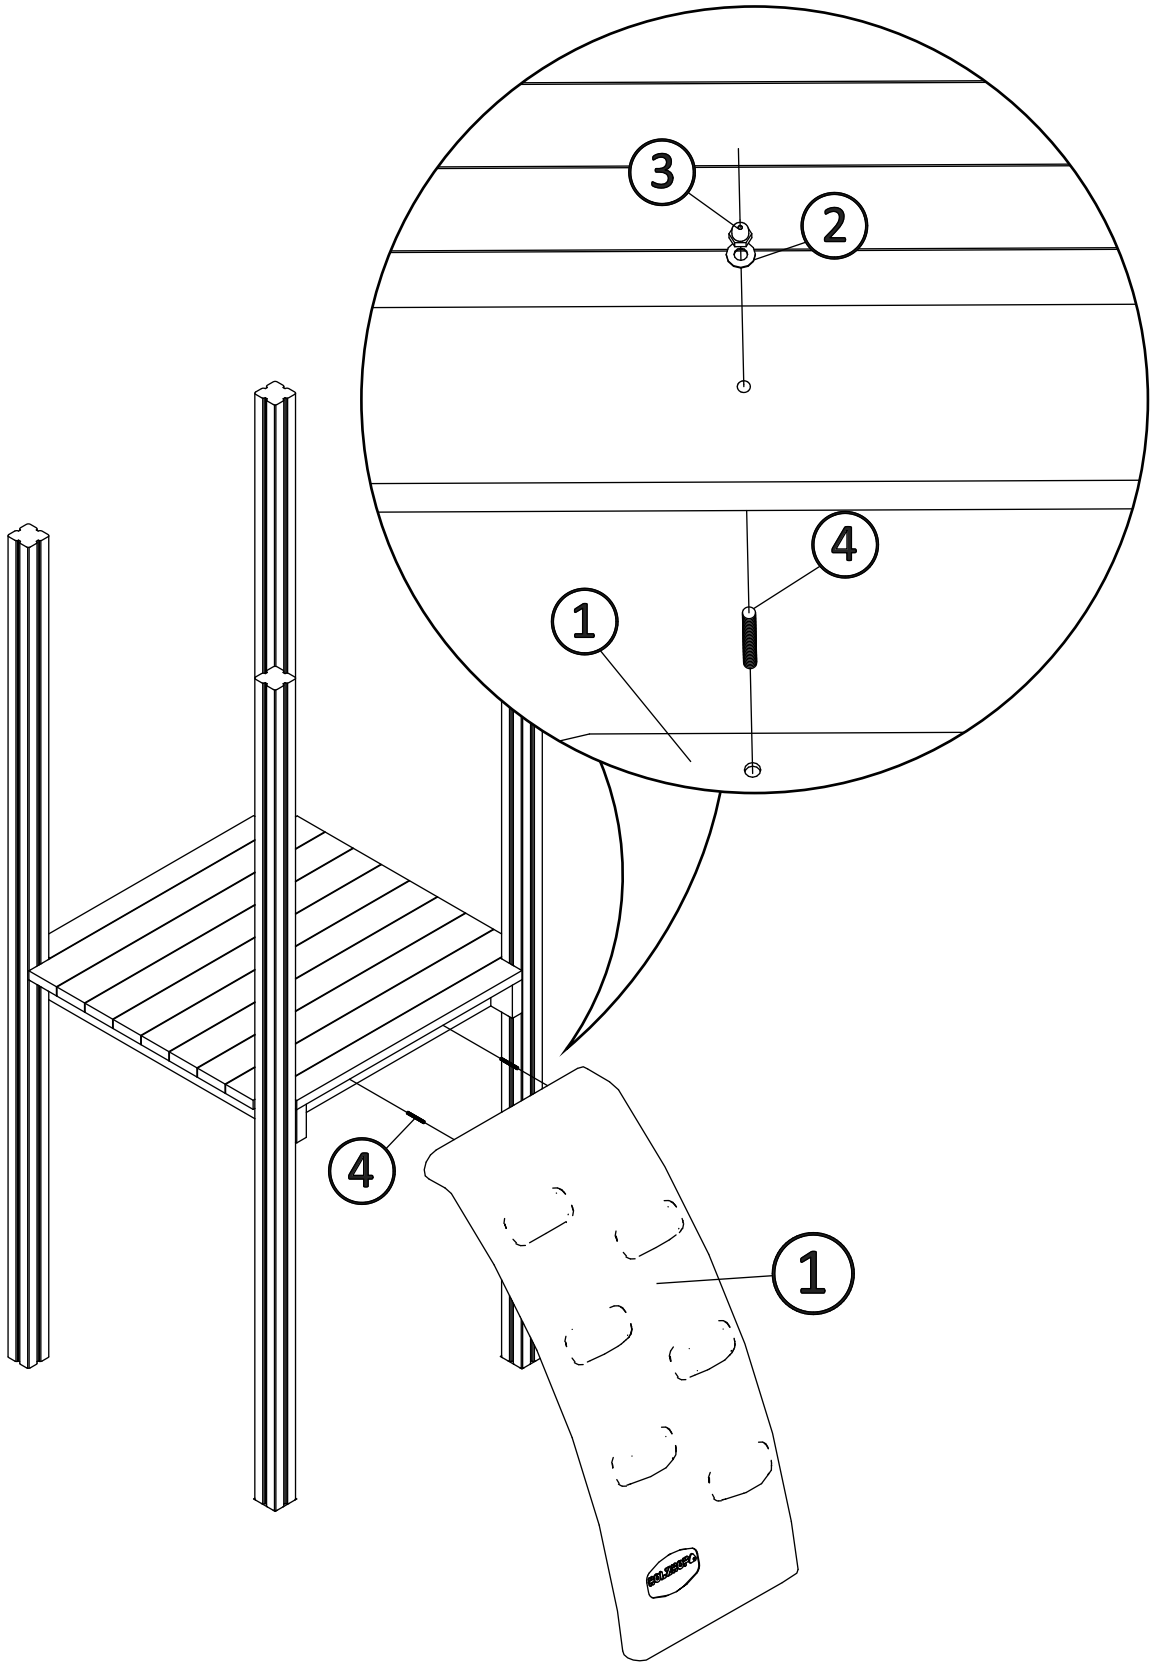

Set:
Set 60.2.184 Legno/*Timber POSA SFUSO*
Set 60.2.185 Legno/*Timber POSA A SECCO*
Set 60.2.176 Legno/*Timber TASSELLARE LEGNO*
Set 60.2.183 Legno/*Timber CEMENTARE LEGNO*
Set 60.2.216 Alu POSA SFUSO
Set 60.2.217 Alu POSA A SECCO
Set 60.2.215 Alu TASELLARE
Set 60.2.214 Alu CEMENTARE

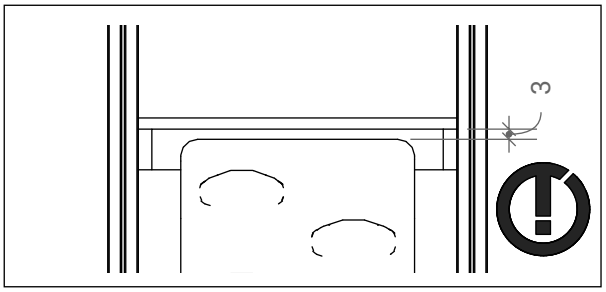

80004

15/04/25

1 x1



legno trattato
treated timber

2 x6



8x120

3 x6



M8

alluminio
aluminium AL

2 x6



8x100

3 x6



8x24

Set:
Set 60.2.206 Alu
Set 60.2.177 Legno/*Timber*

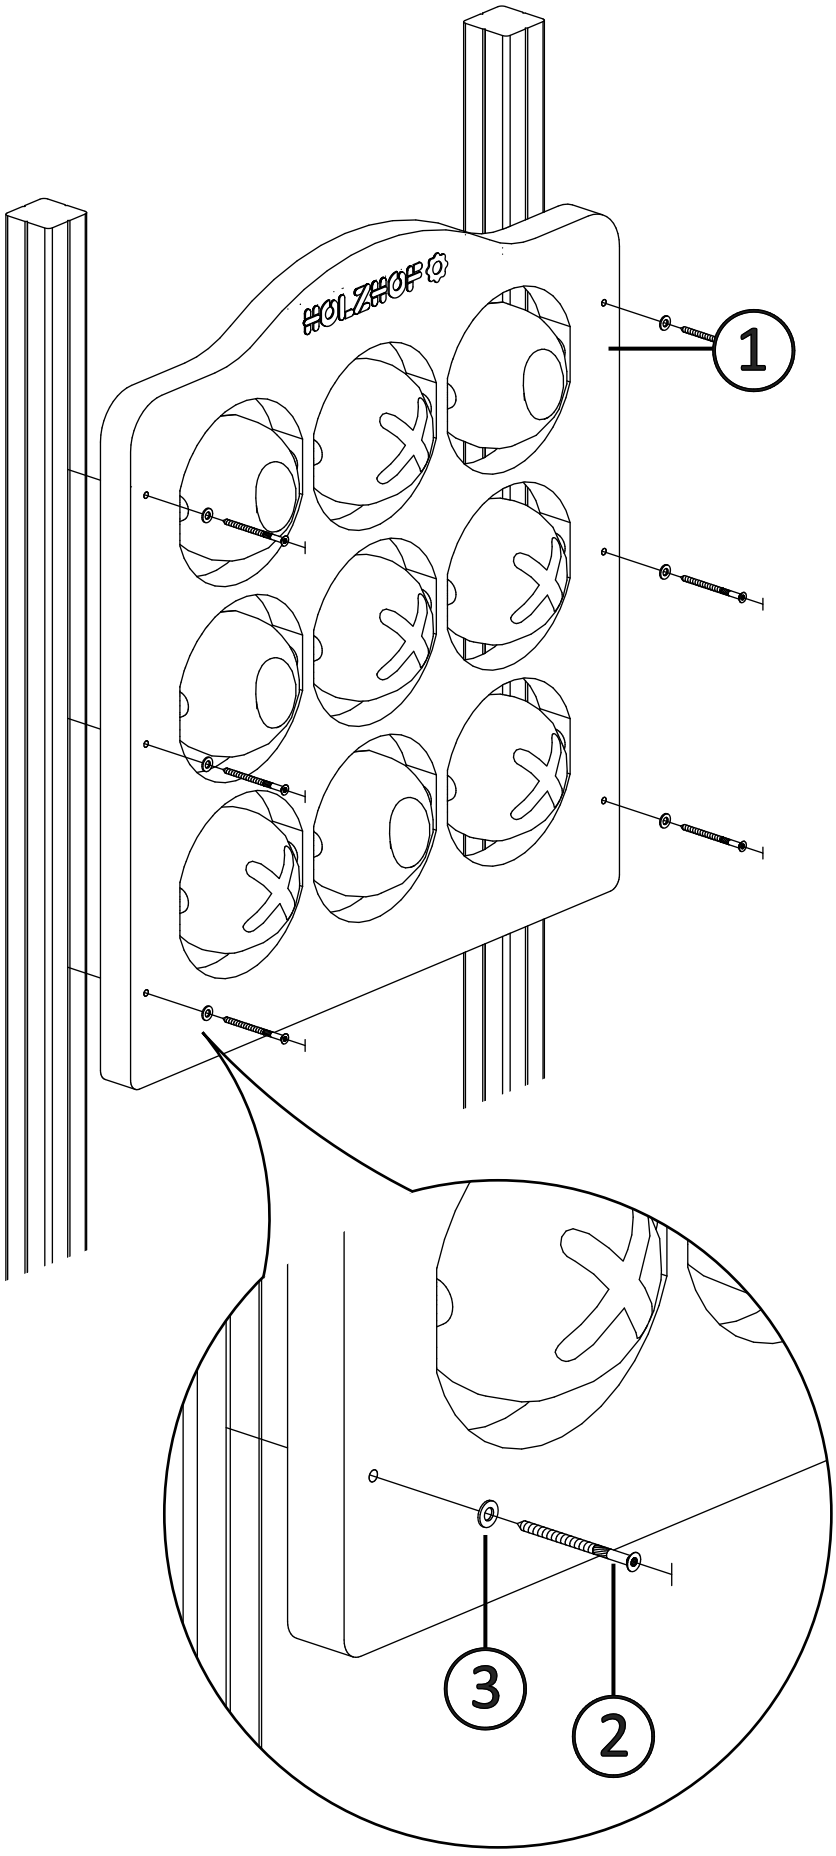

80020

04/10/24

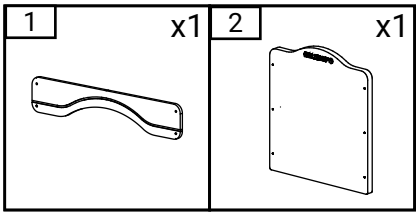

!! il tamponamento vale solo per la combinazione a torretta !!
!! plugging only applies to turret combination !!

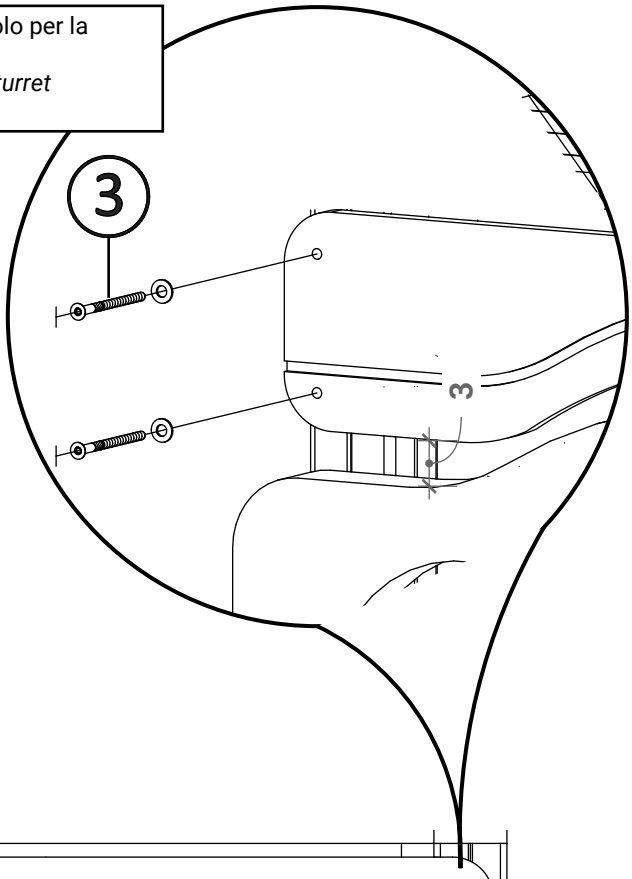

legno trattato
treated timber

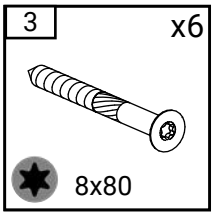

alluminio
aluminium AL

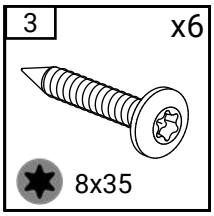

Set:
Set 60.2.203 Alu
Set 60.2.174 Legno/*Timber*

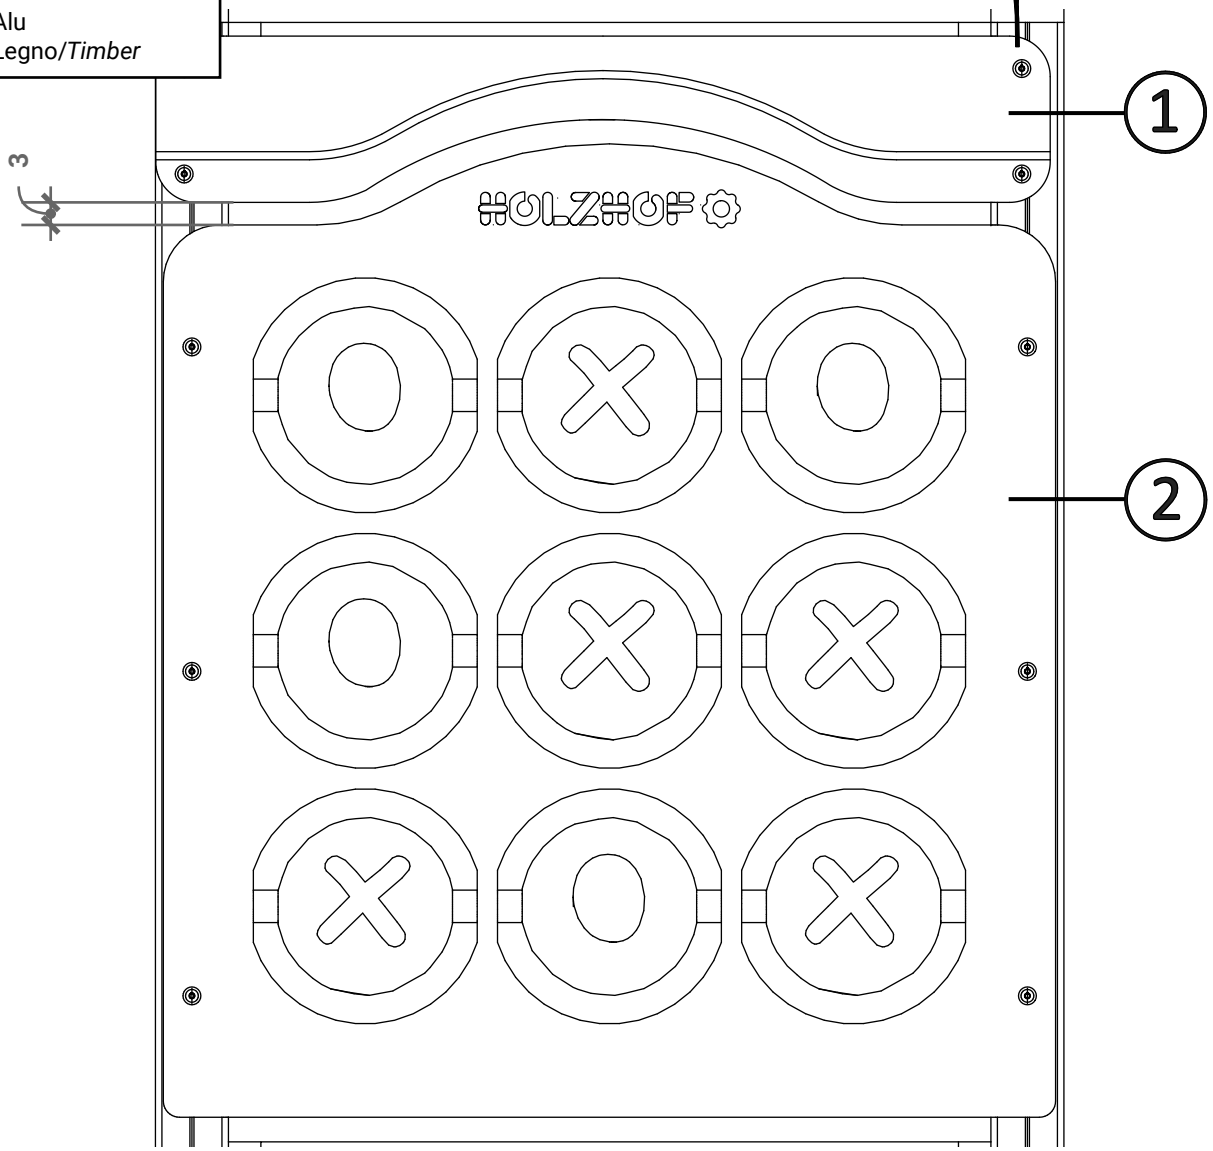

80020

04/10/24

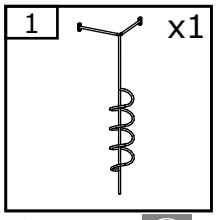

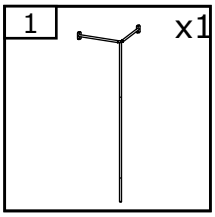

legno trattato
treated timber

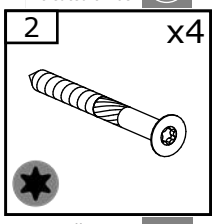

alluminio
aluminium AL

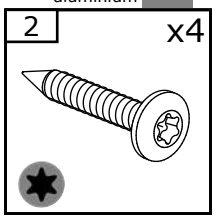

Set:
Set 60.2.227 Alu
Set 60.2.193 Legno/*Timber*

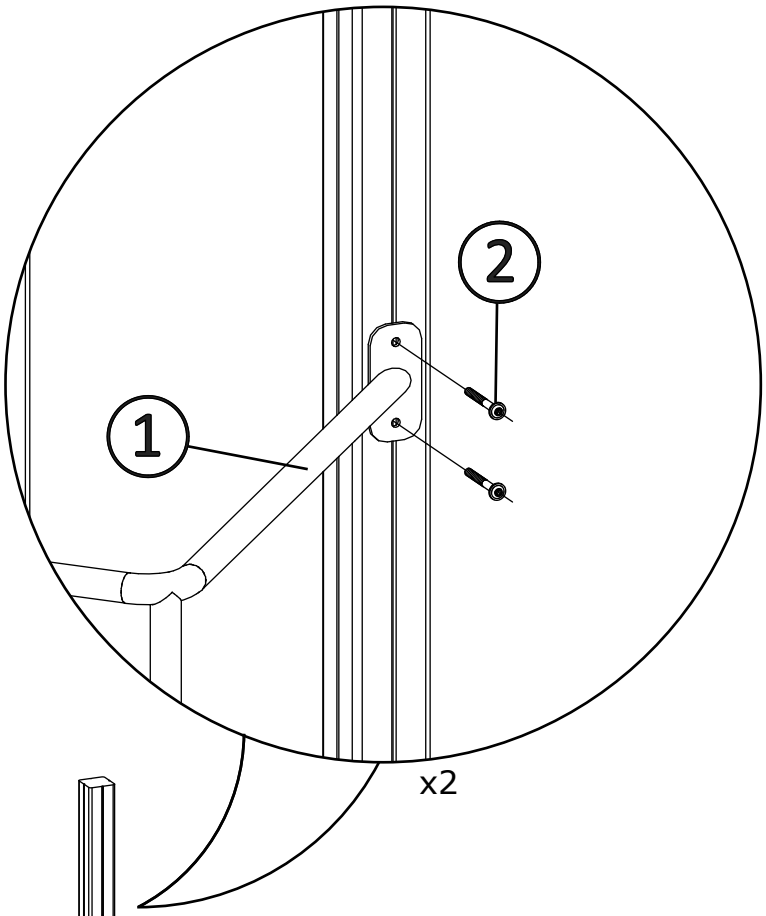

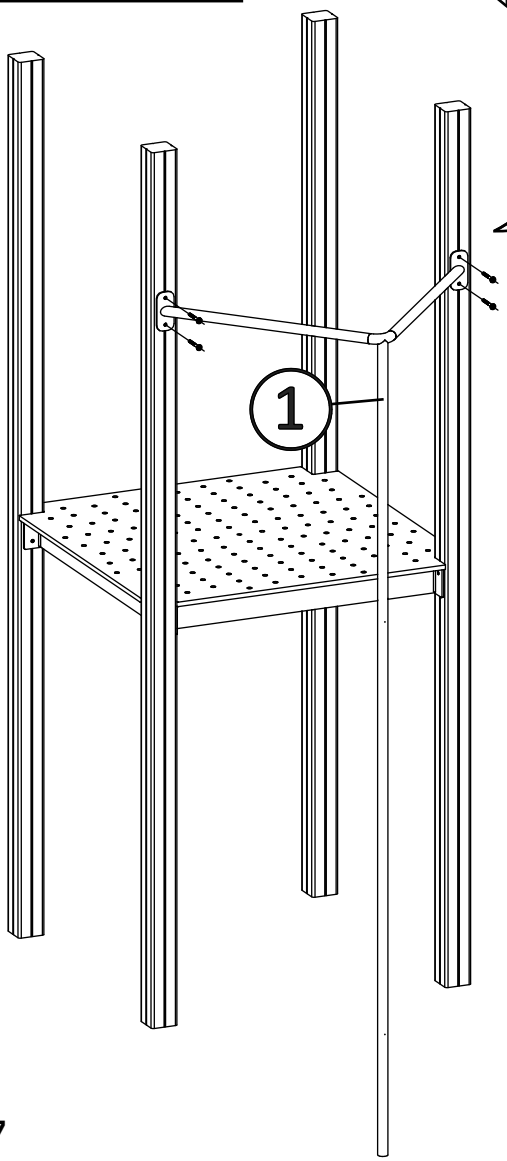

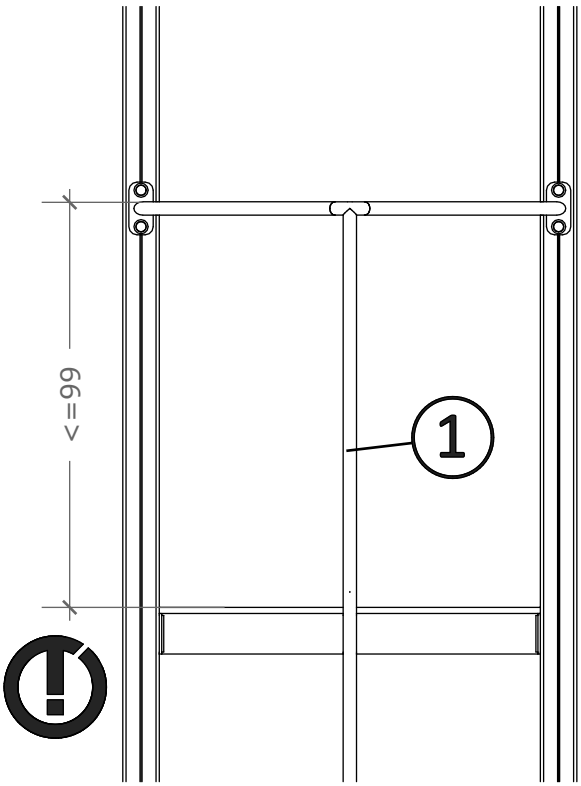

80037

25/09/24

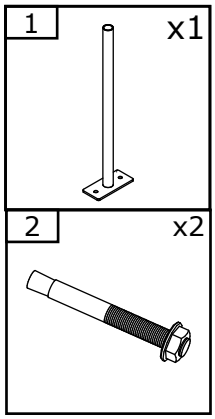

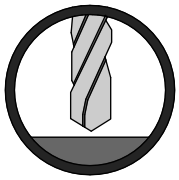

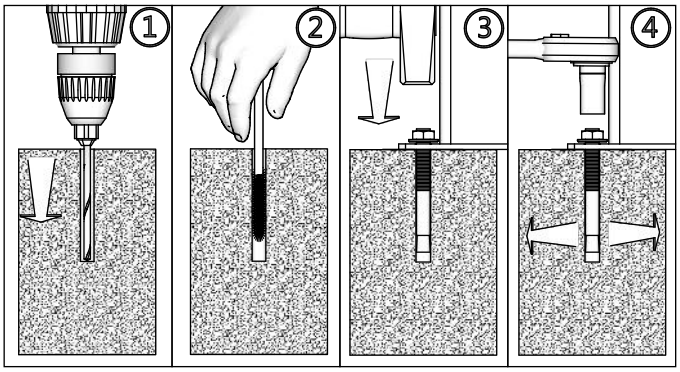

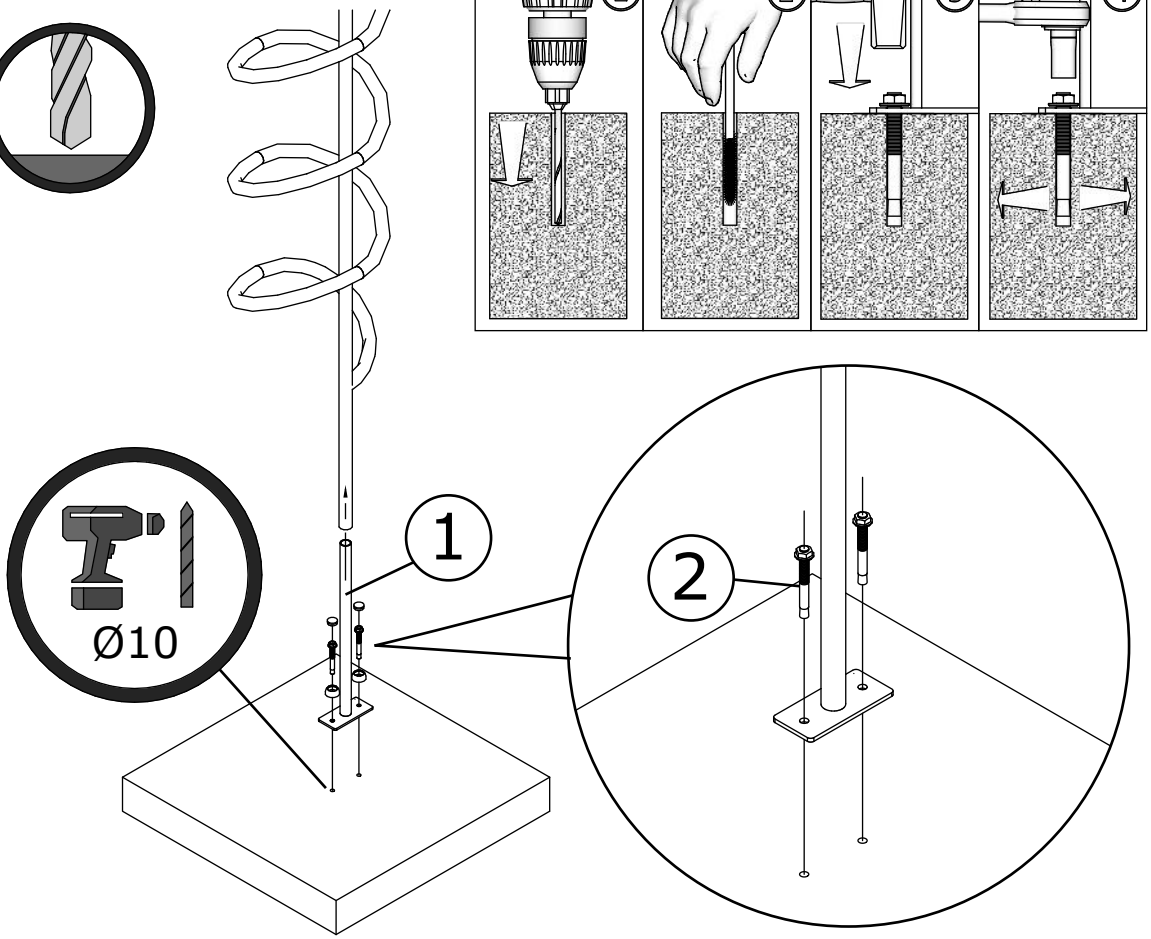

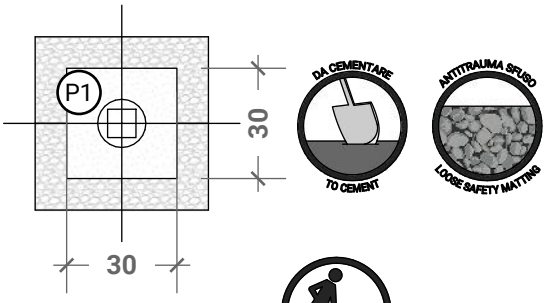

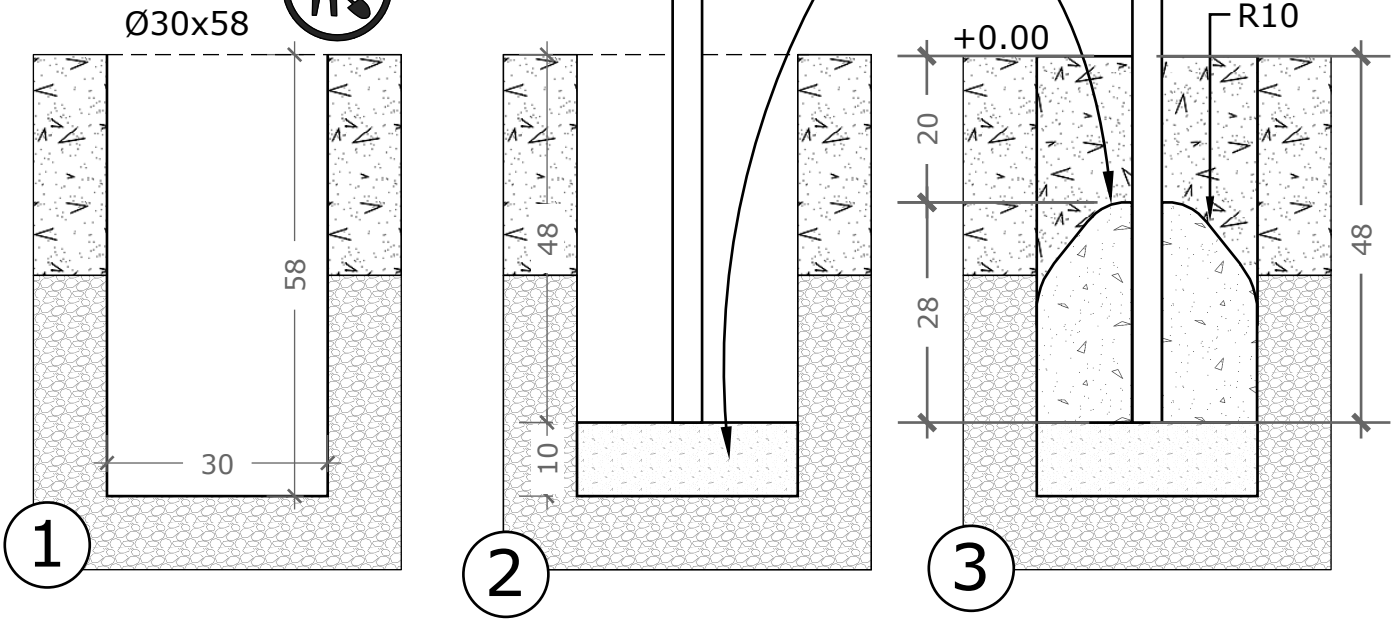

80037 (P1)

25/09/24

Set:
Set 60.2.227 Pertica con maniglie Alu
Set 60.2.193 Pertica con maniglie Legno/Timber

TIPO 2
TYPE 2

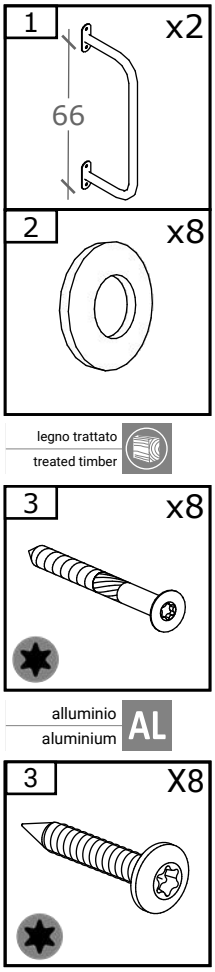

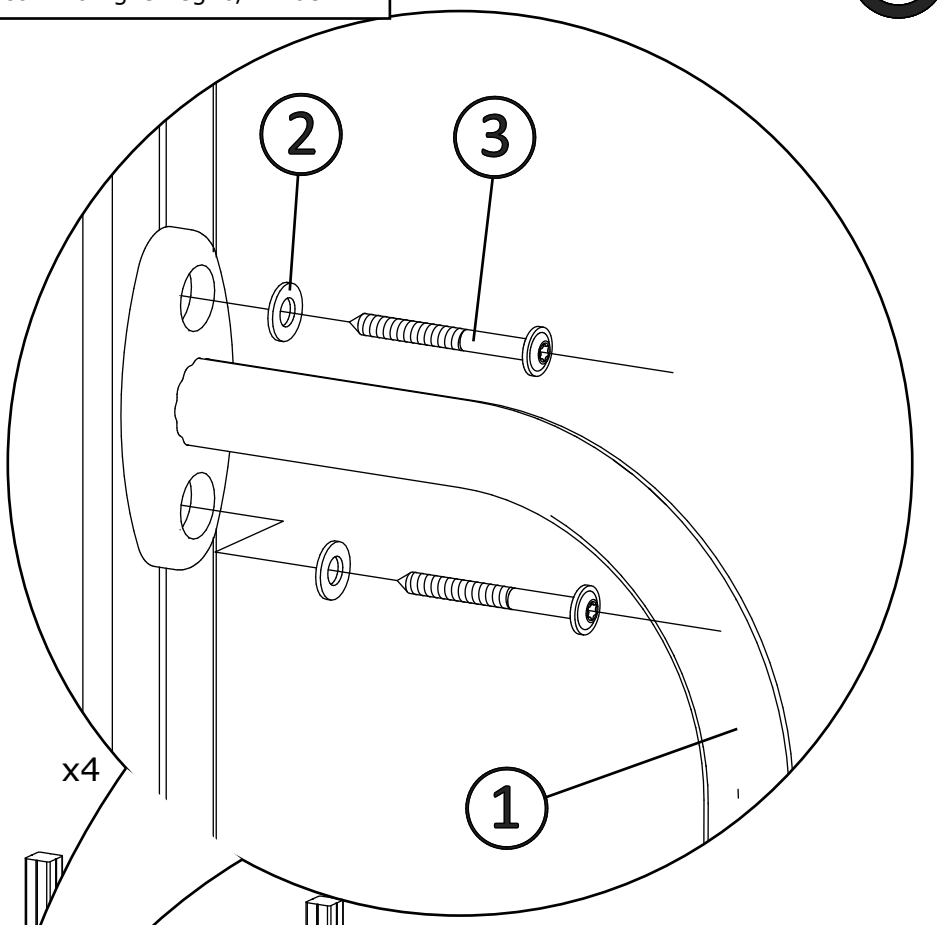

x4

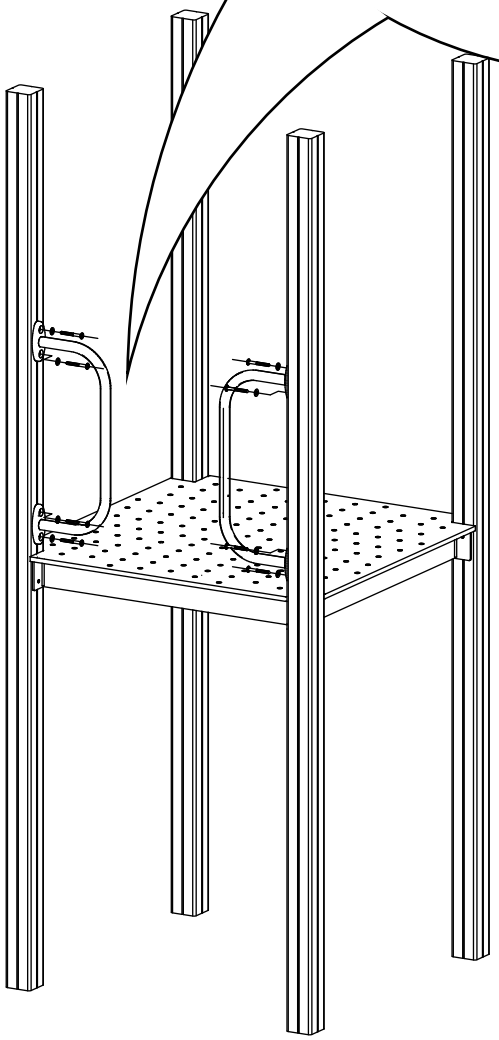

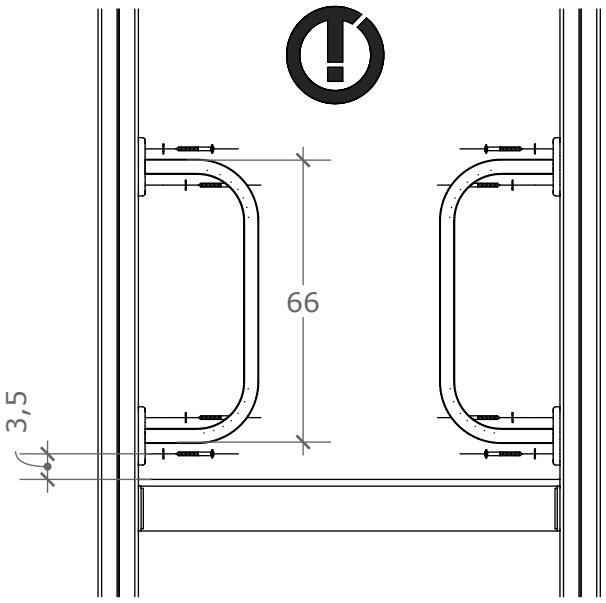

80038

23/09/24

Set:
Set 60.2.187 Legno/*Timber*
Set 60.2.204 Alu

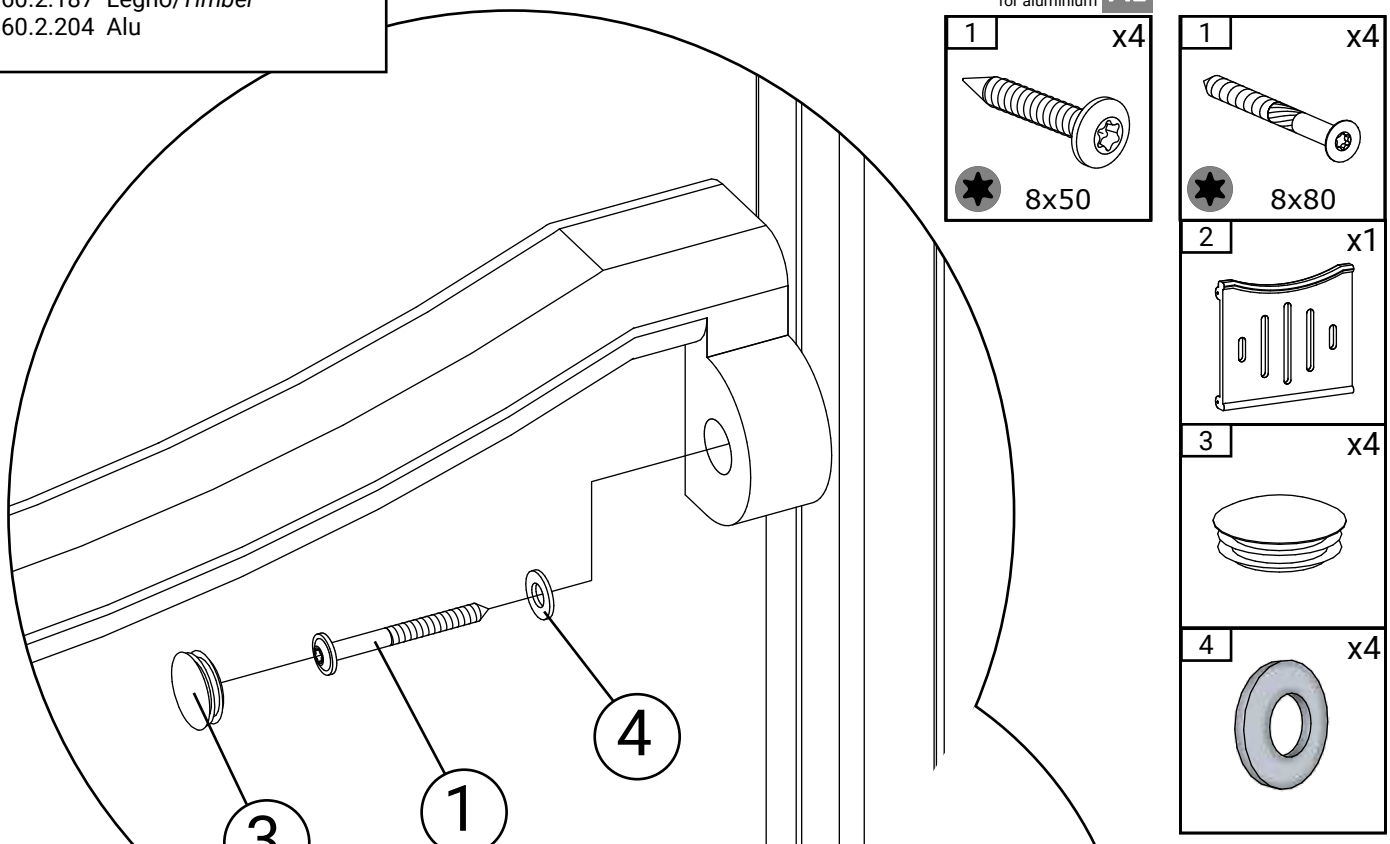

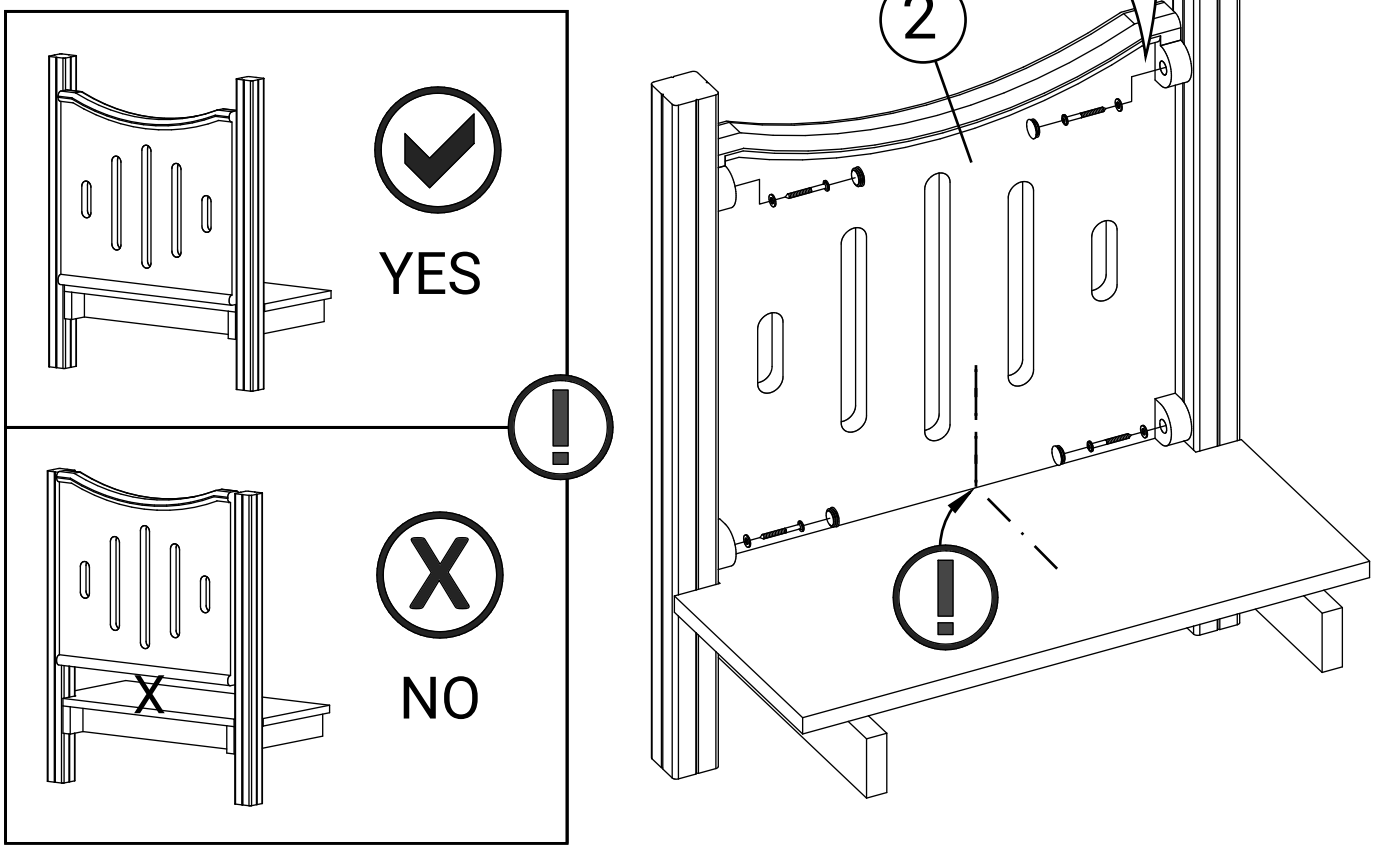

80016

21/08/25

1 x1

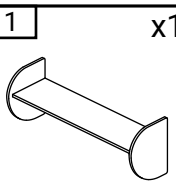

legno trattato
treated timber

2 x4

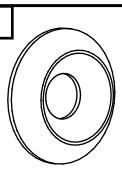

M8

3 x4



8x80

alluminio
aluminium AL

2 x4



8x24

3 x4



8x35

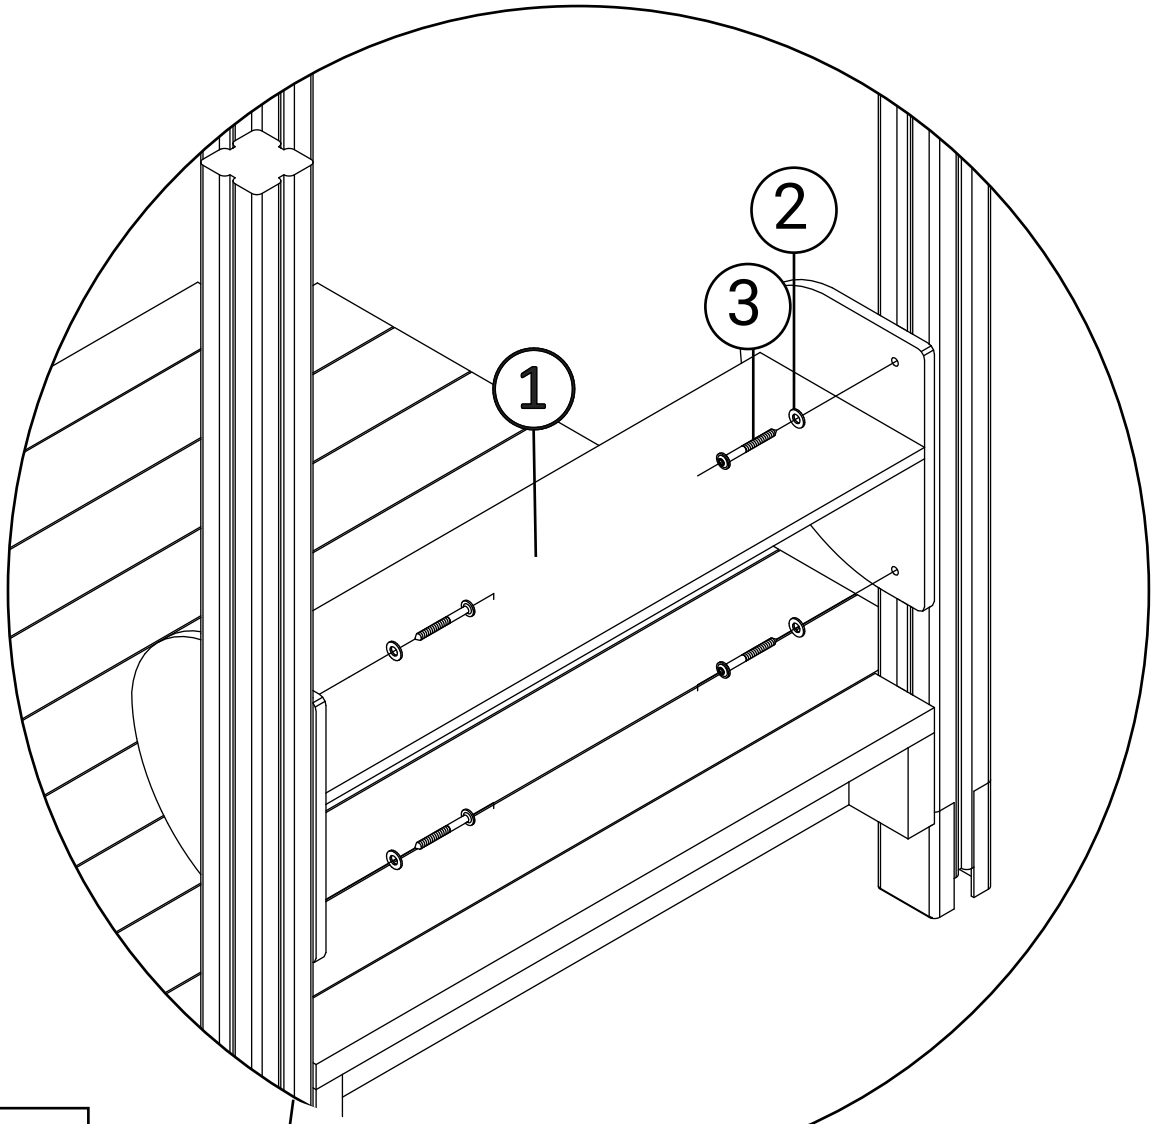

Set:
Set 60.2.203 Alu
Set 60.2.174 Legno/Timber

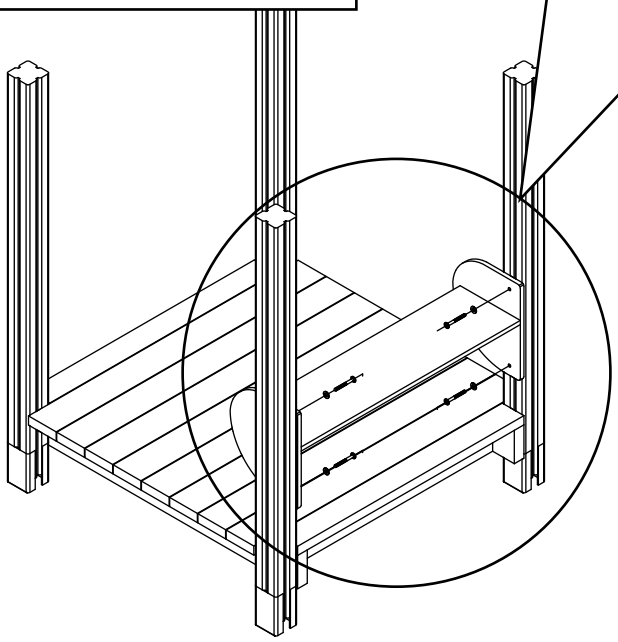

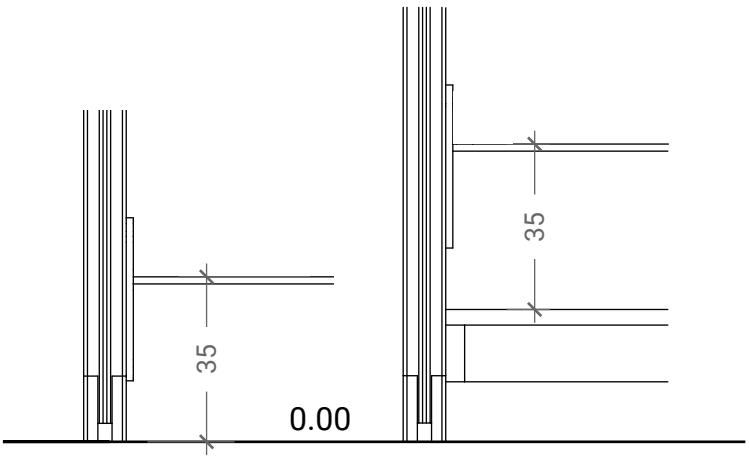

80013

18/09/24

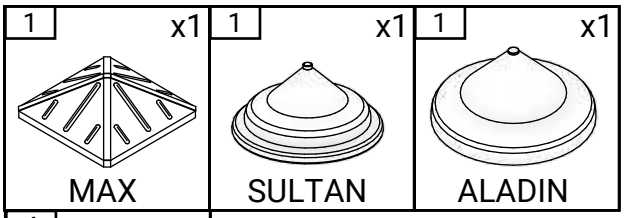

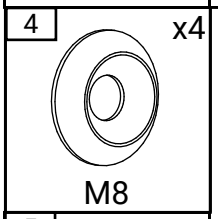

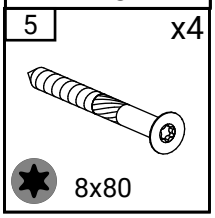

alluminio
aluminium
AL

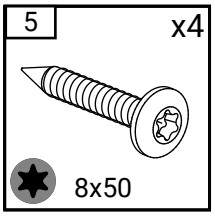

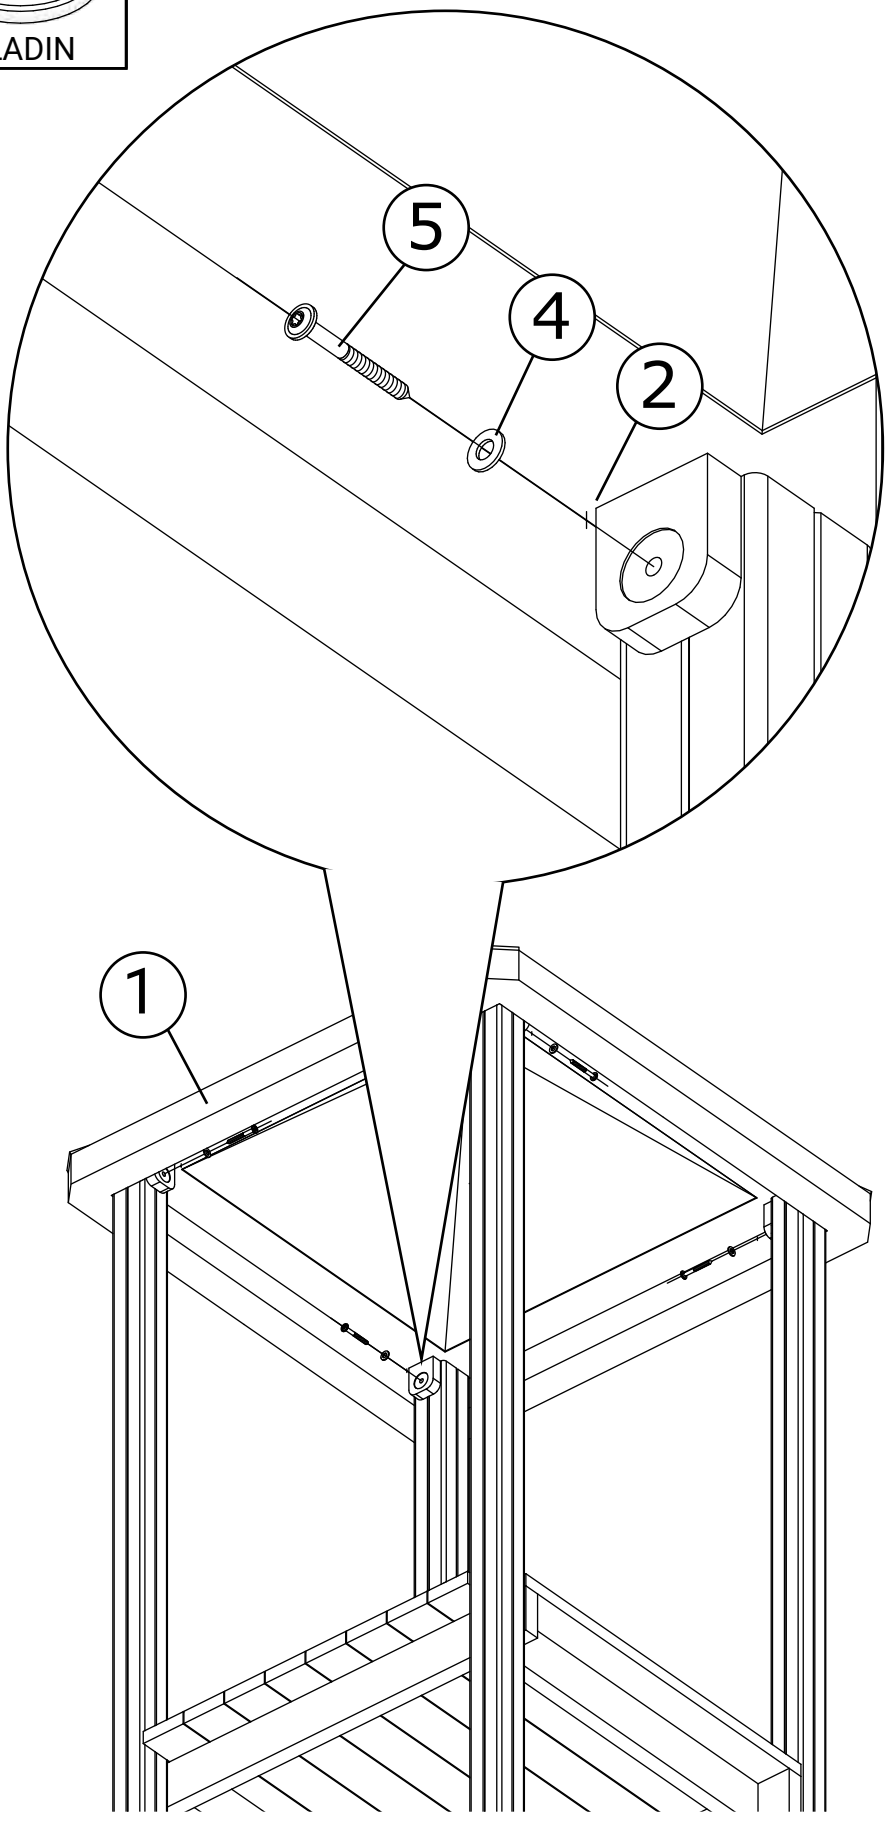

Set:
Set 60.2.286 Alu
Set 60.2.174 Legno/*Timber*

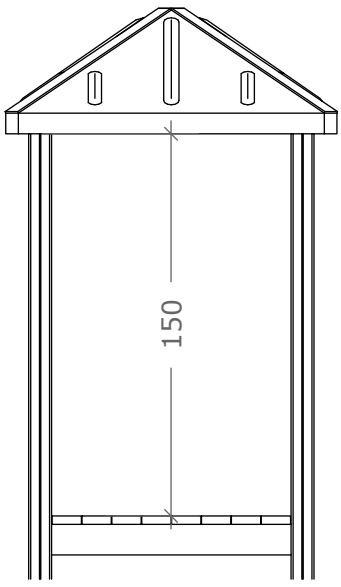

80017

21/08/25

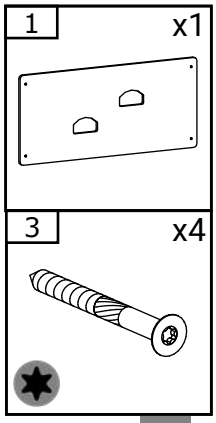

alluminio
aluminium AL

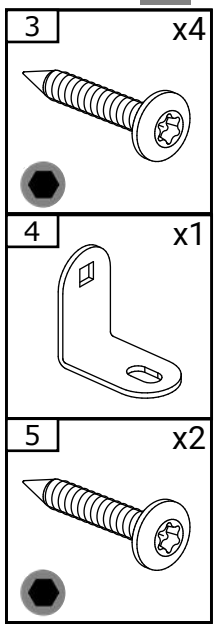

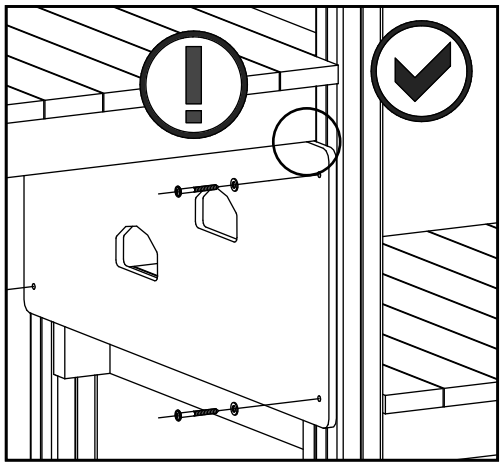

YES

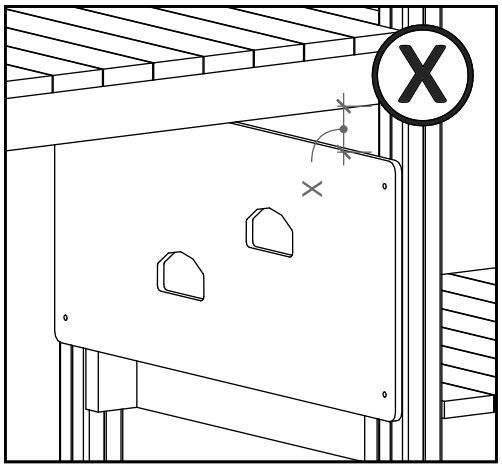

NO

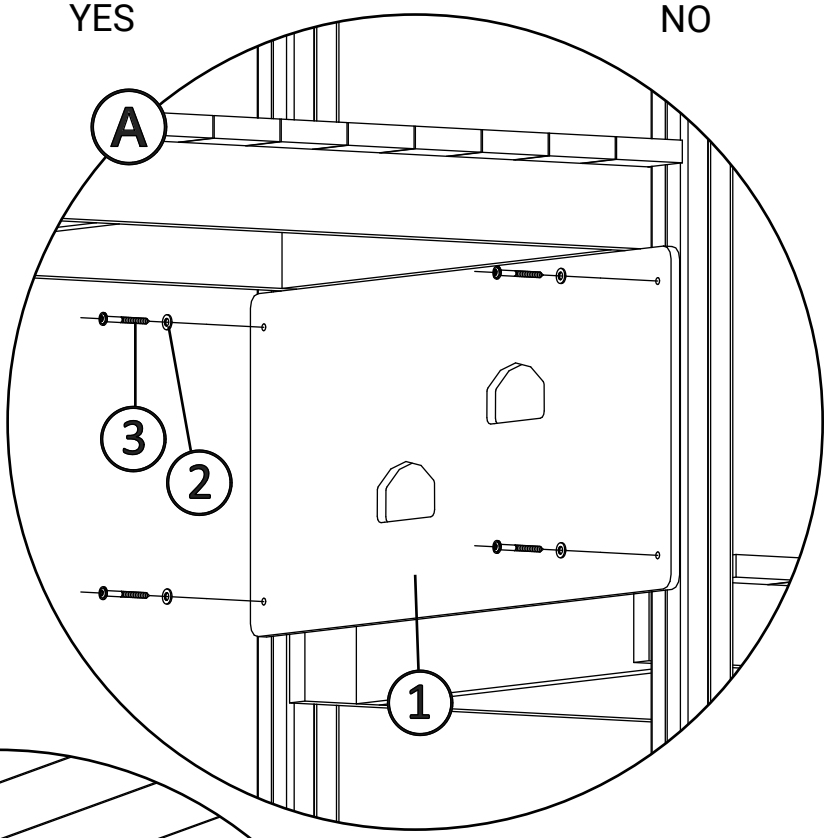

Set:
Set 60.2.203 Alu
Set 60.2.174 Legno/*Timber*

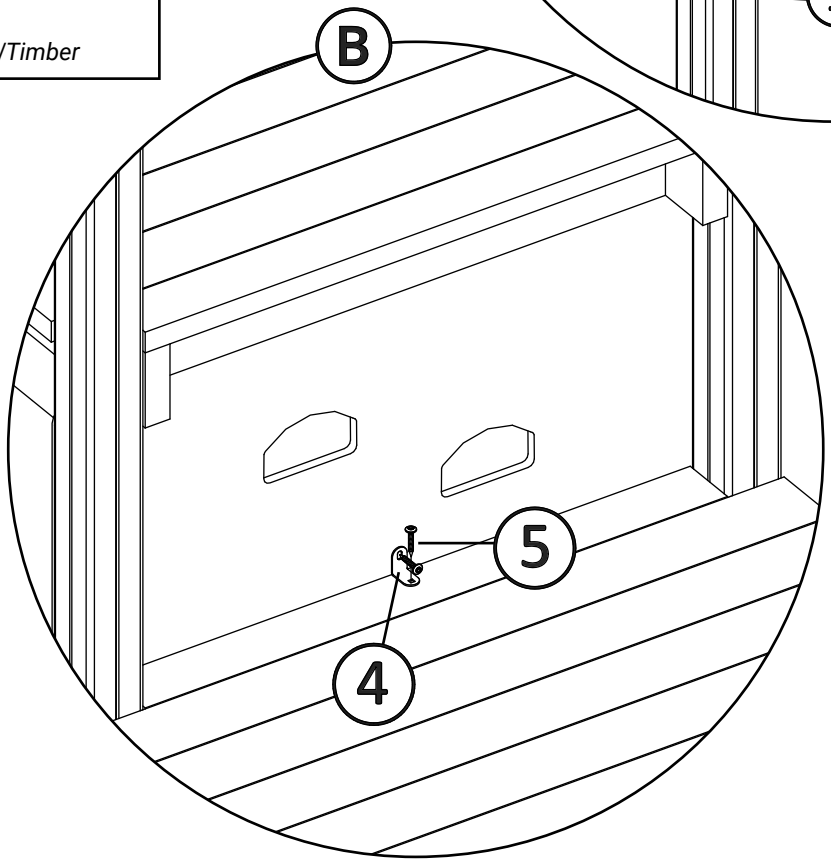

80019

17/09/24

prestare attenzione alla numerazione dei montanti indicata nella pianta.
Please pay attention to the posts' numbering that is indicated in the plan .

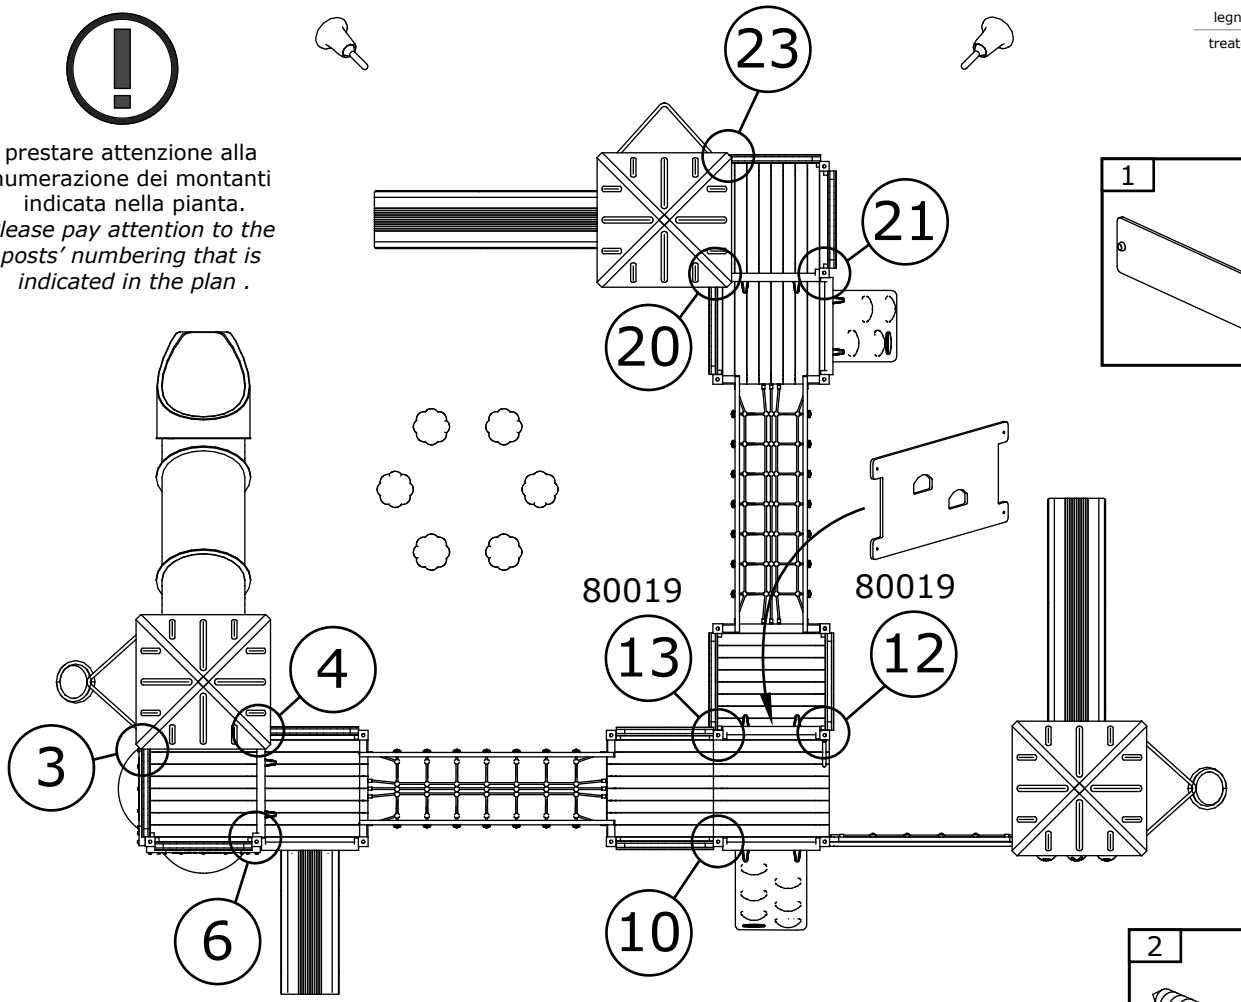

1 x5

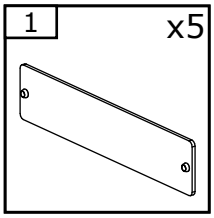

2 x10



8x80

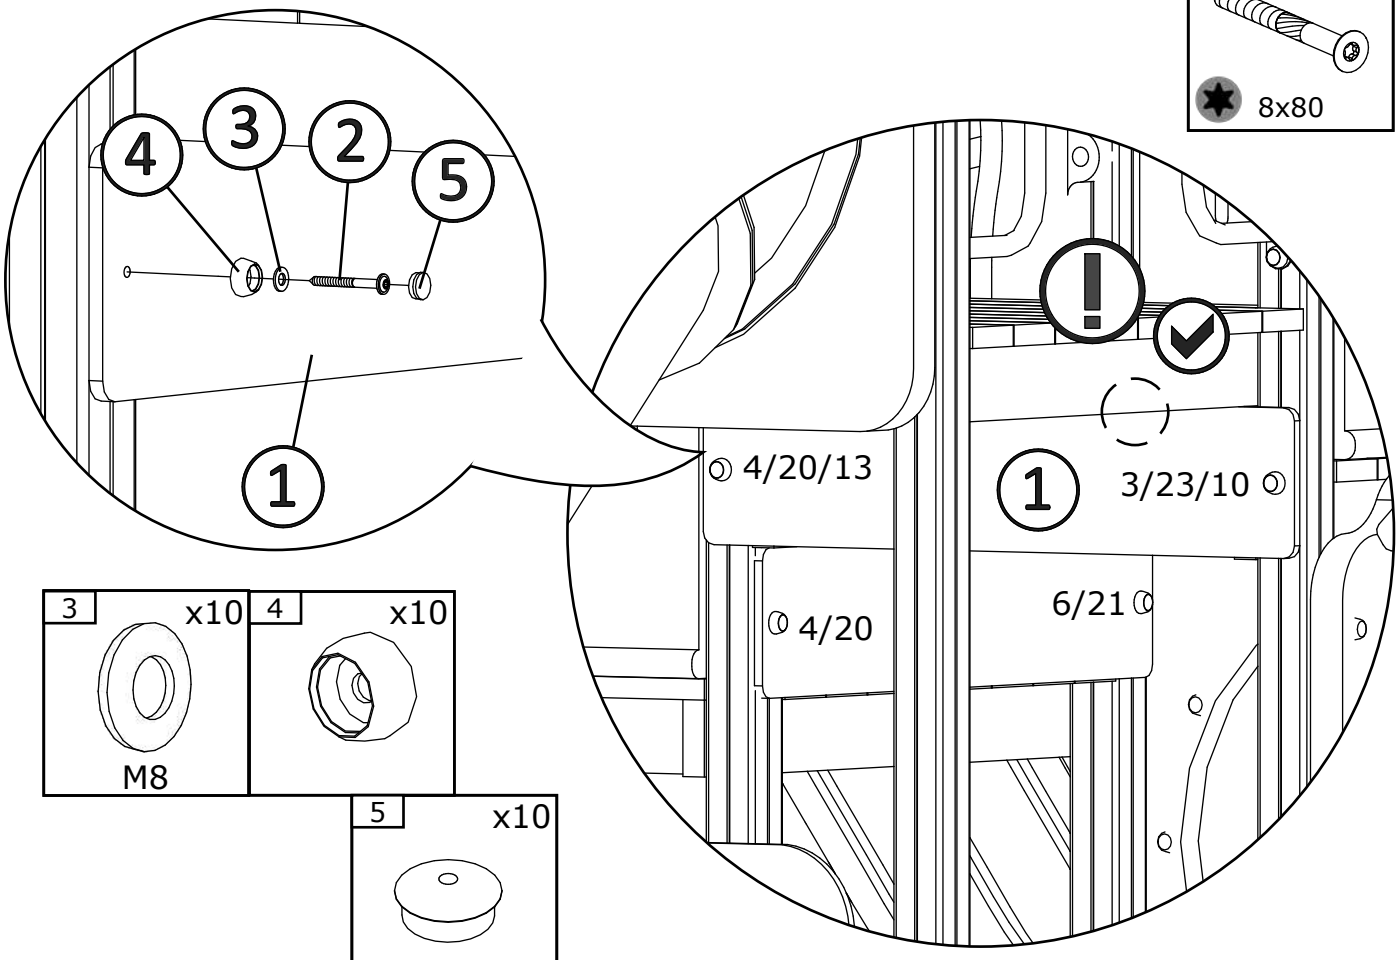

3 x10

M8

4 x10

5 x10

xm800 80053

20/06/17

prestare attenzione alla numerazione dei montanti indicata nella pianta.
Please pay attention to the posts' numbering that is indicated in the plan .

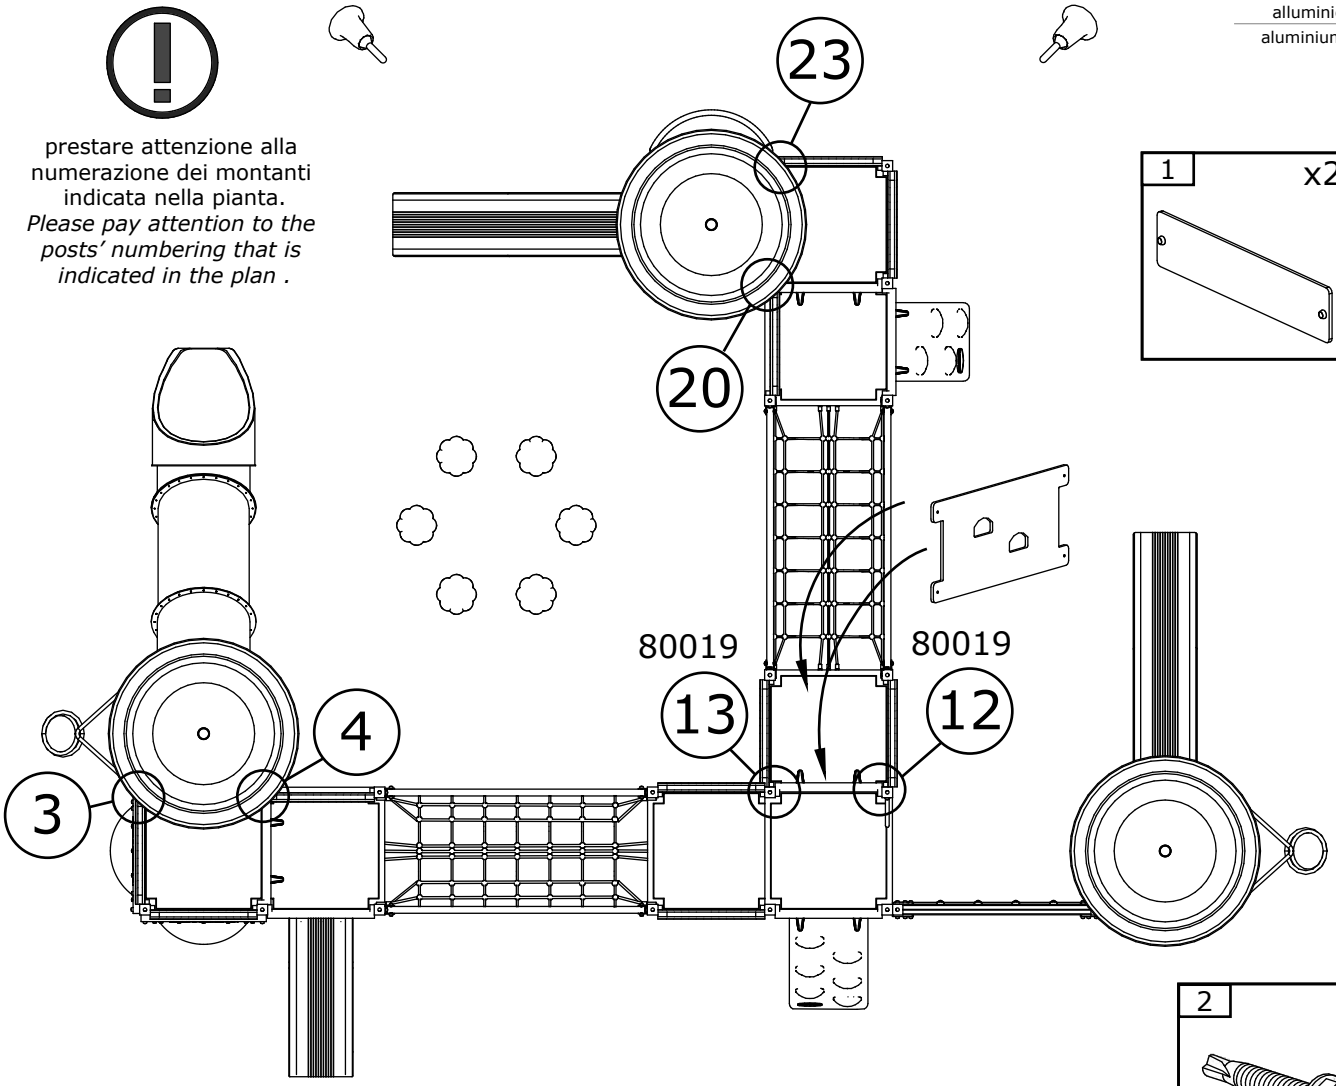

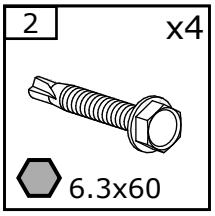

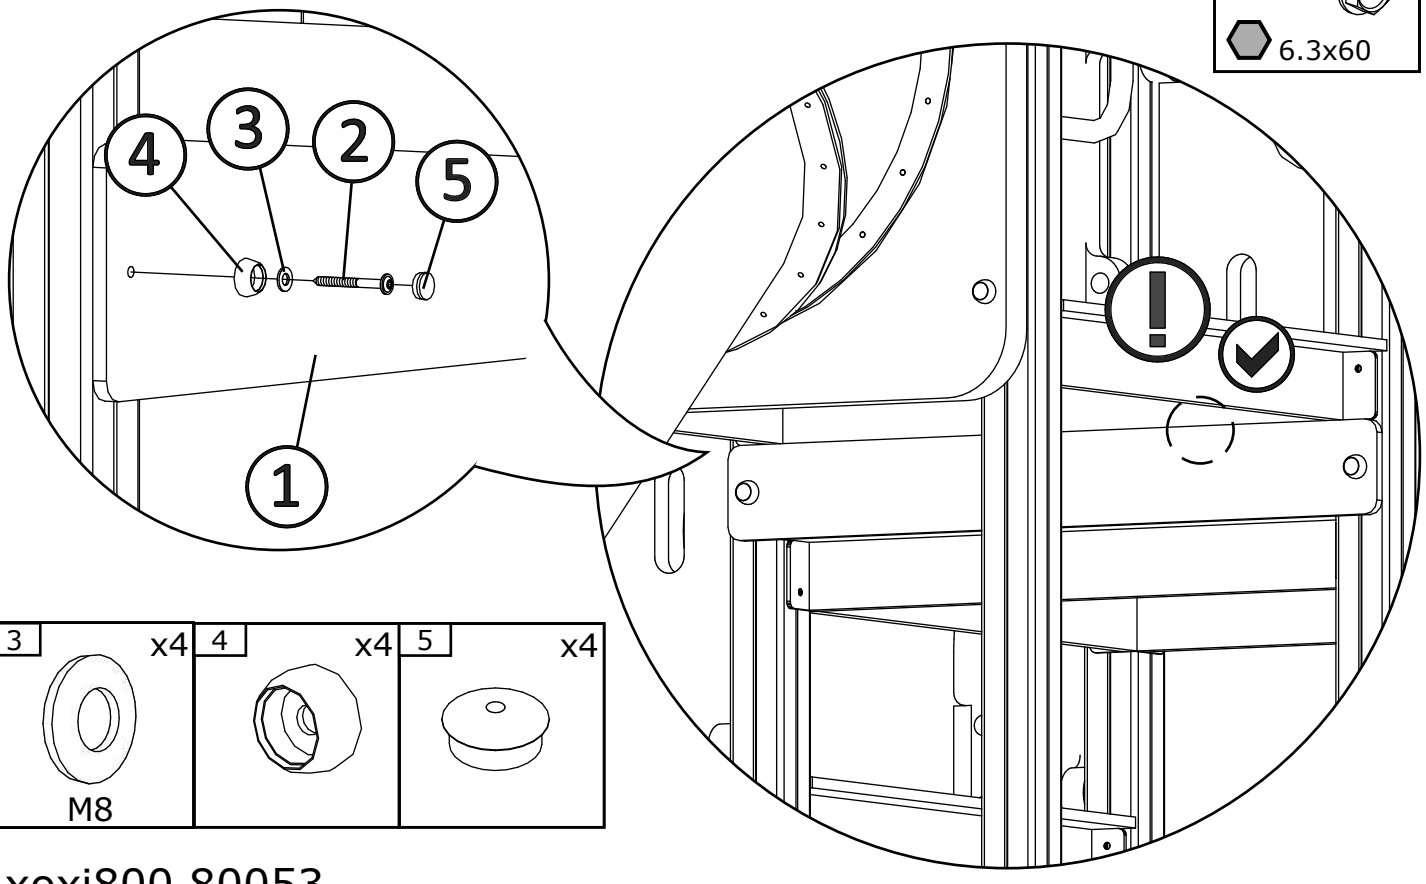

xoxi800 80053

20/06/17

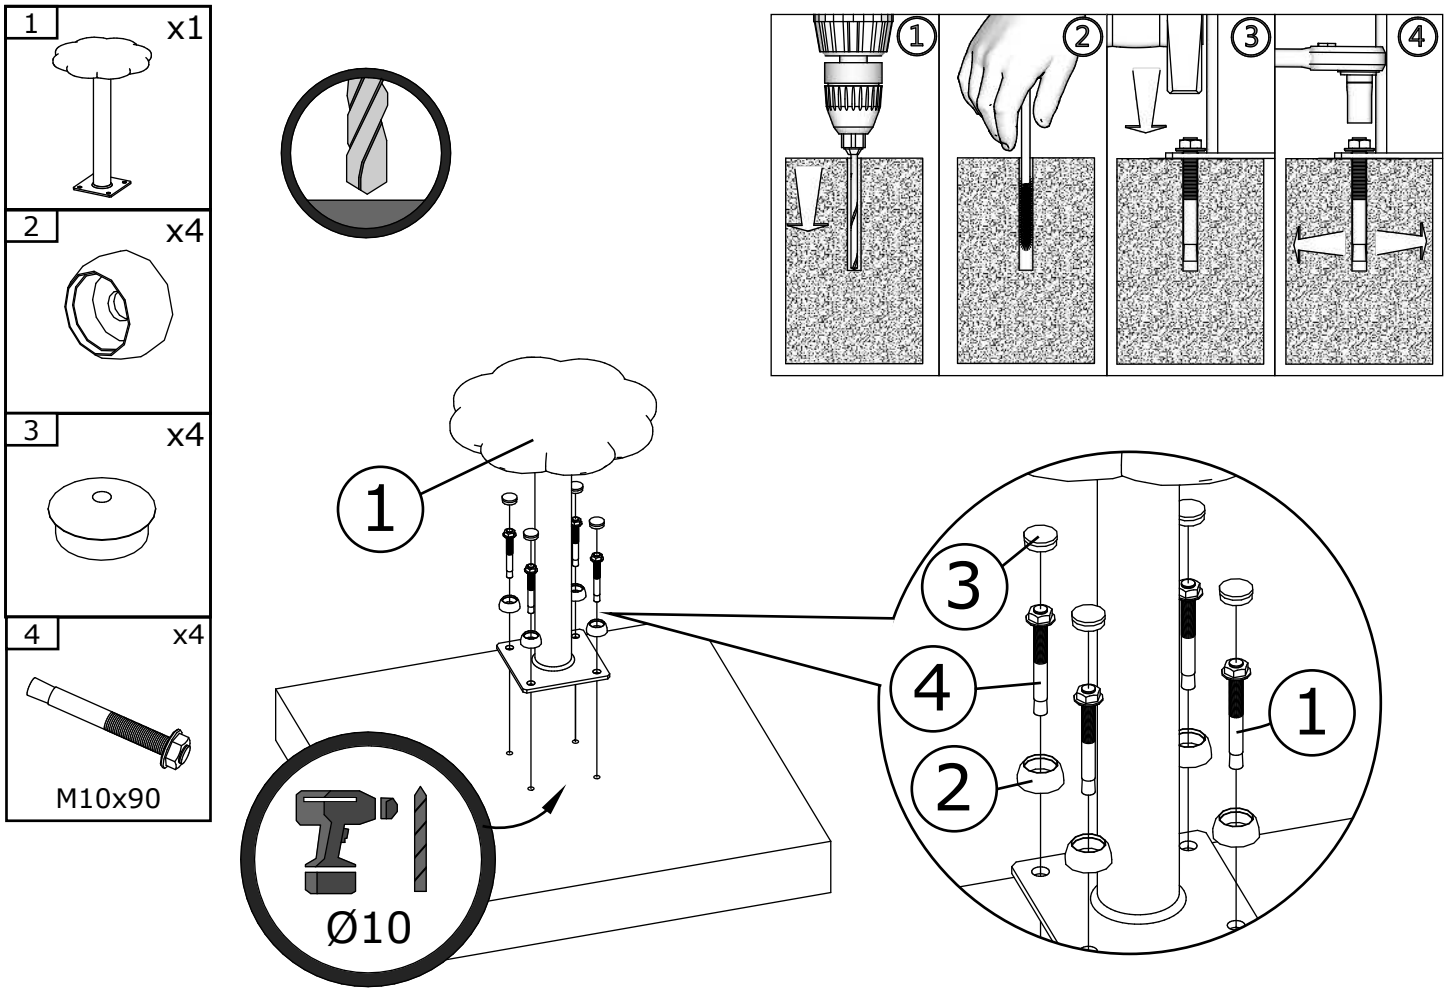

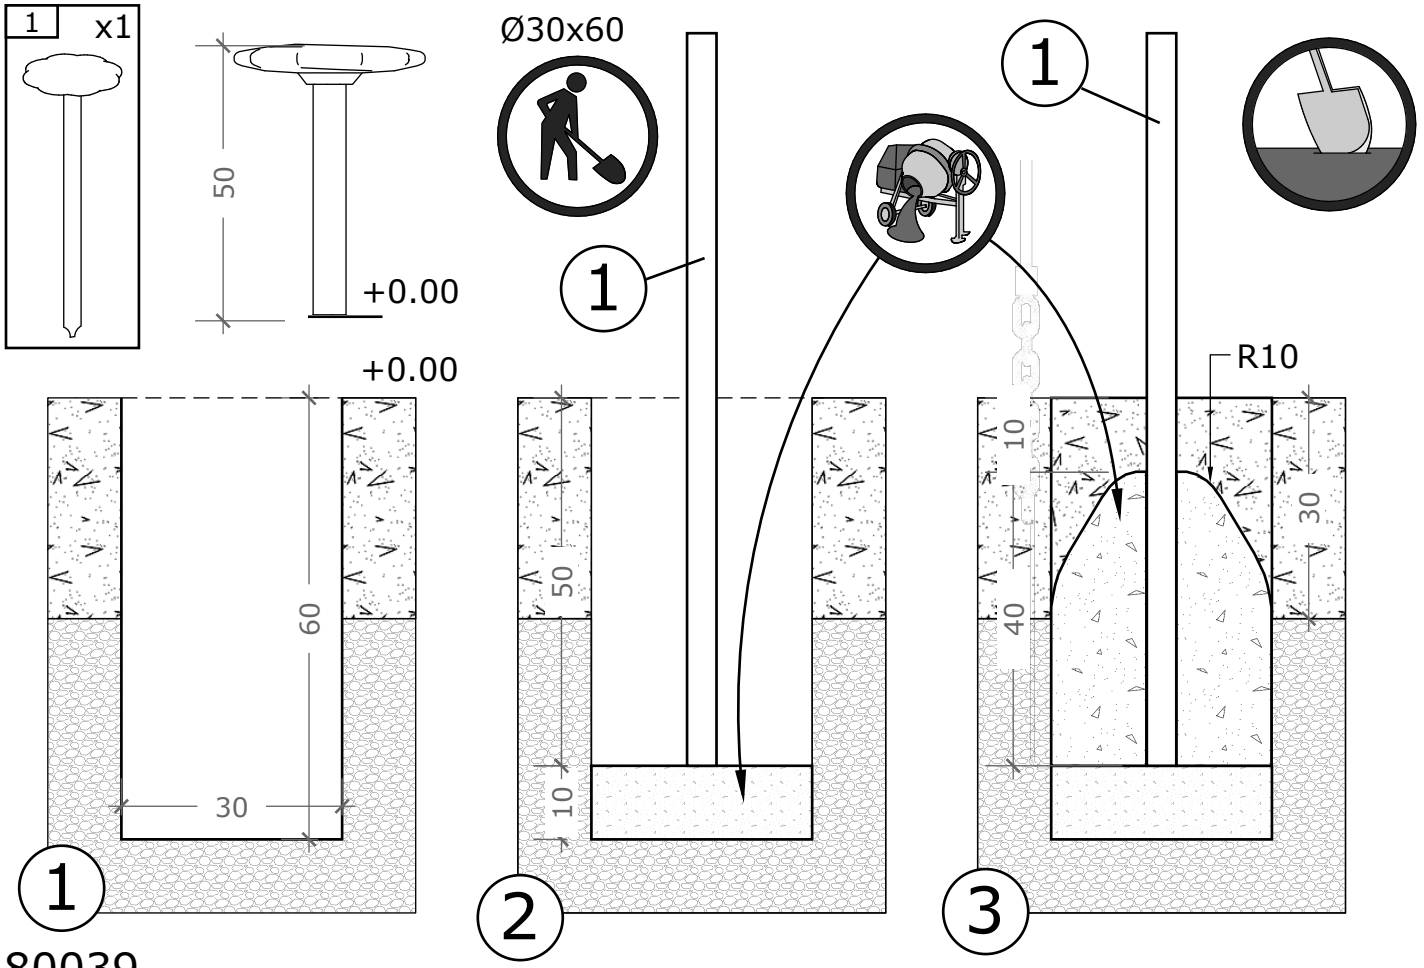

80039

17/03/21

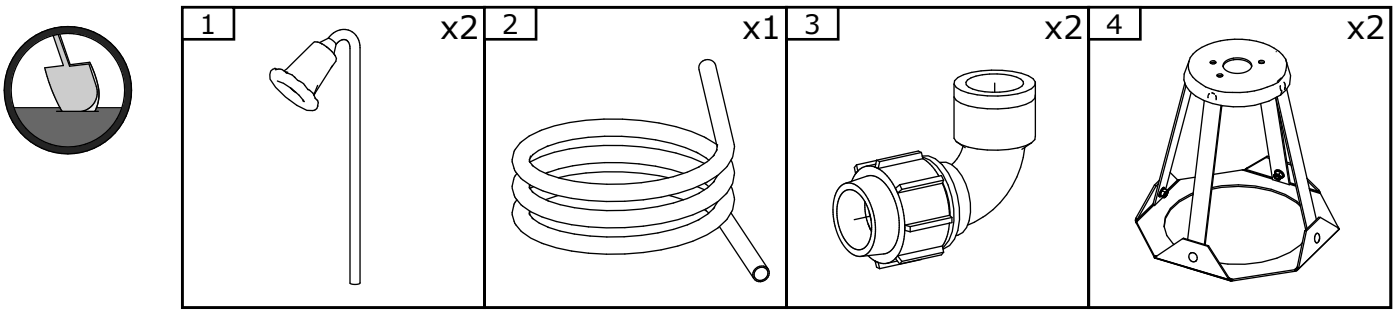

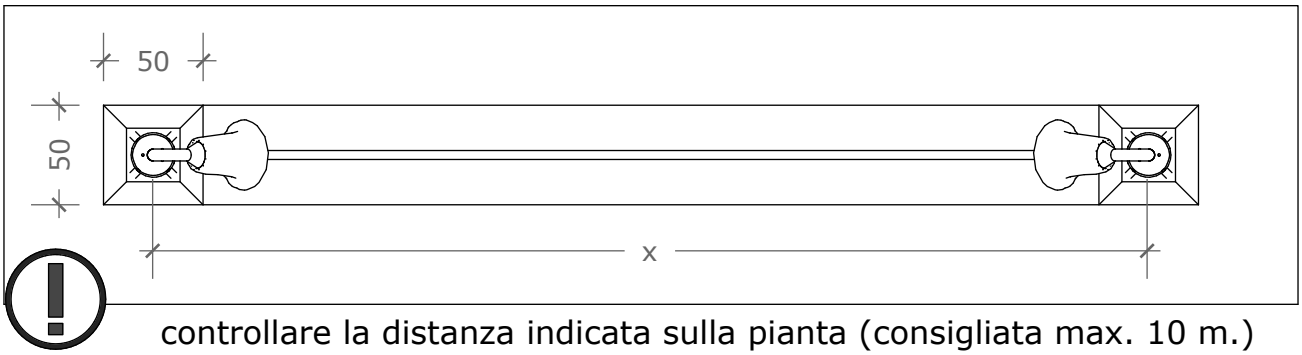

controllare la distanza indicata sulla pianta (consigliata max. 10 m.)
Check the suggested distance on the drawing (suggested max. 10 m)

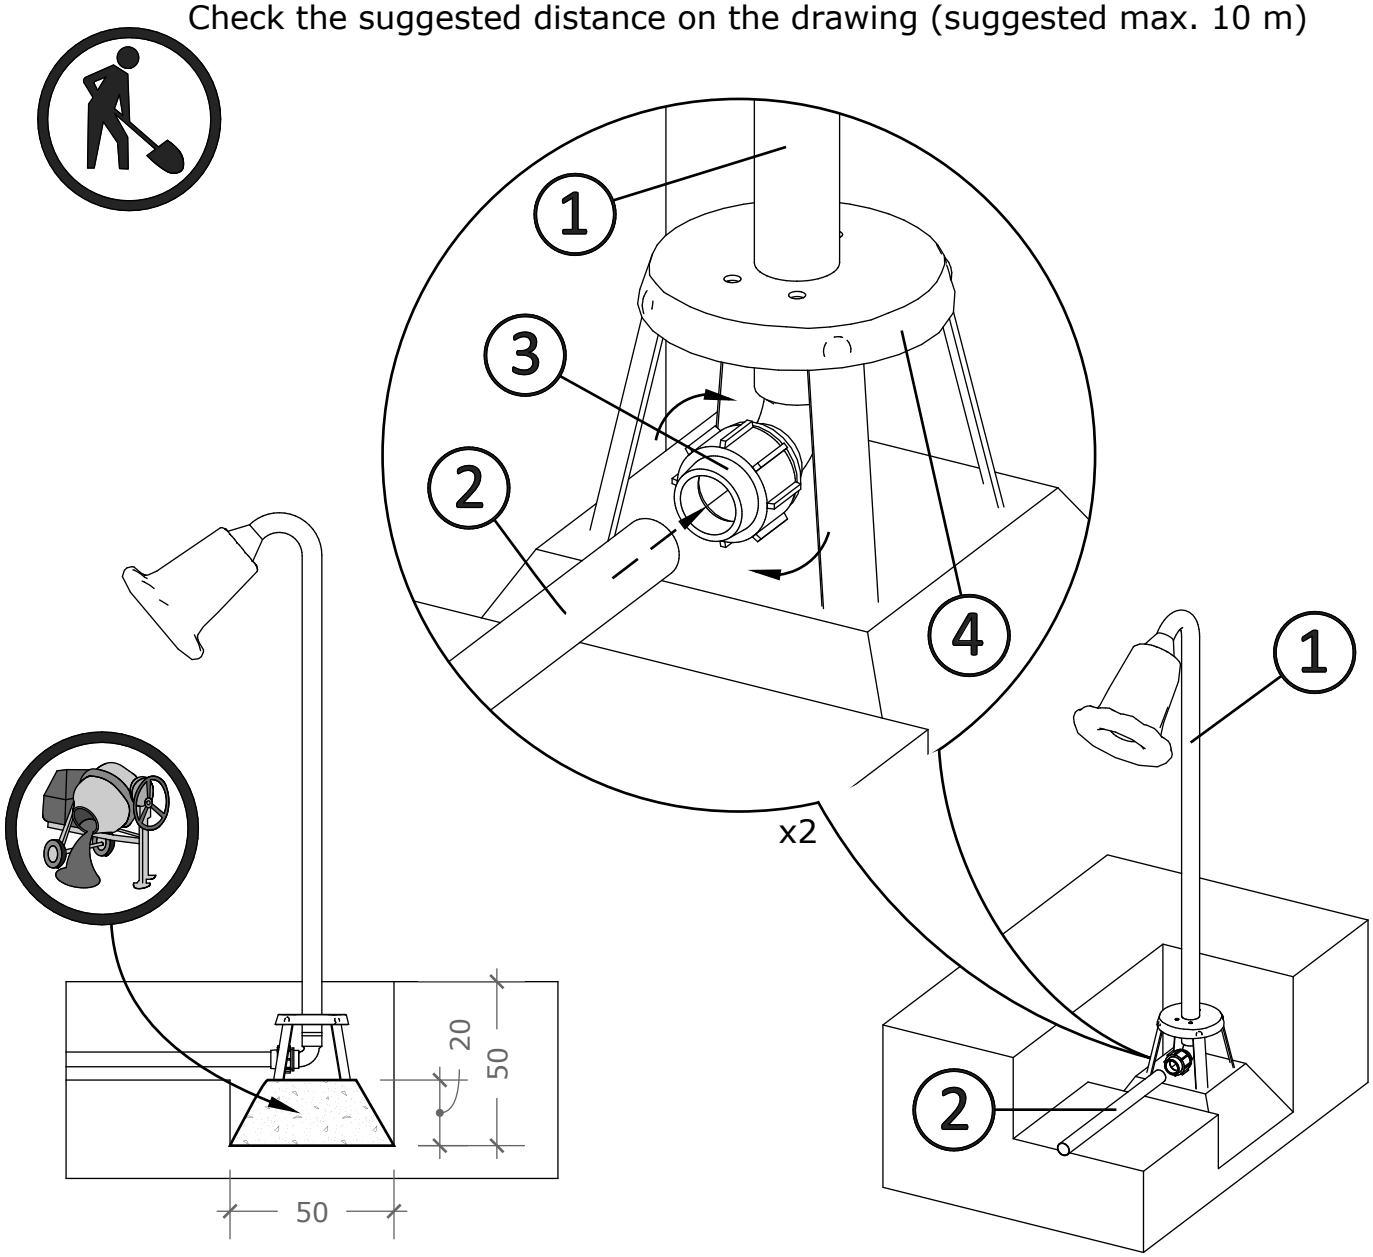

alluminio AL
aluminium

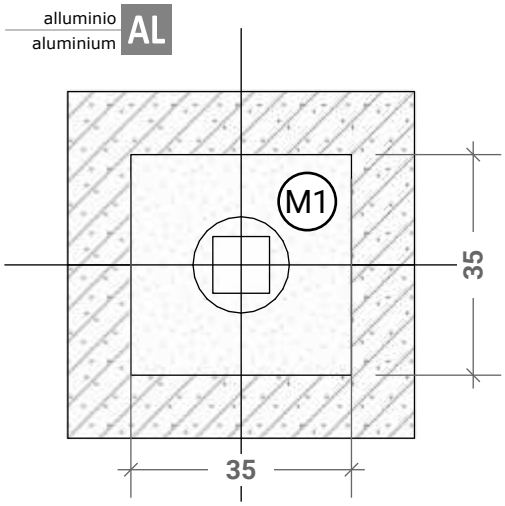

A 35x35x50

B 35x35x70

CEMENTO/CONCRETE

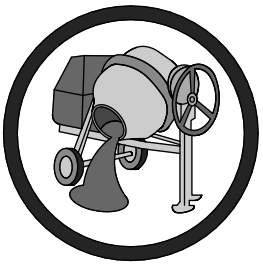

C25/30 (B25)

A

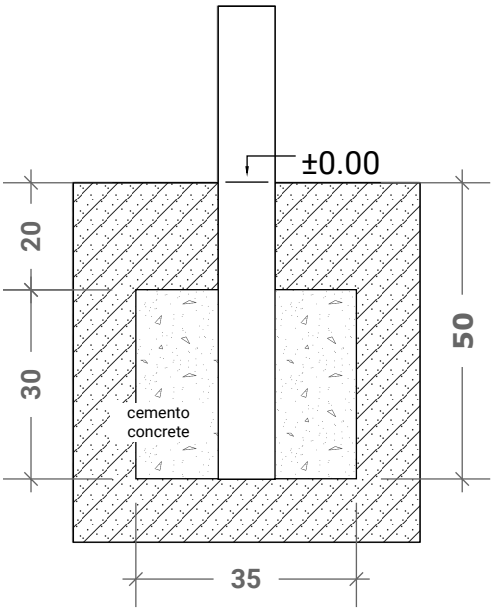

dimensione minima
minimum size
35x35x30

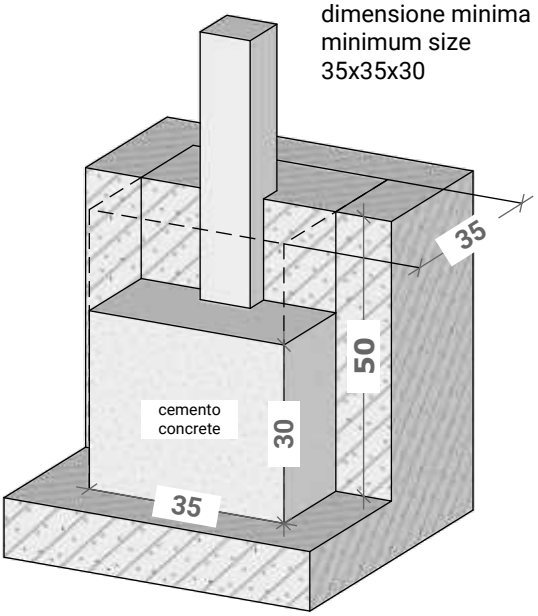

B

X:
altezza di caduta <200= 30 cm
altezza di caduta >200= 40 cm

X:
fall height <200= 30 cm
fall height >200= 40 cm

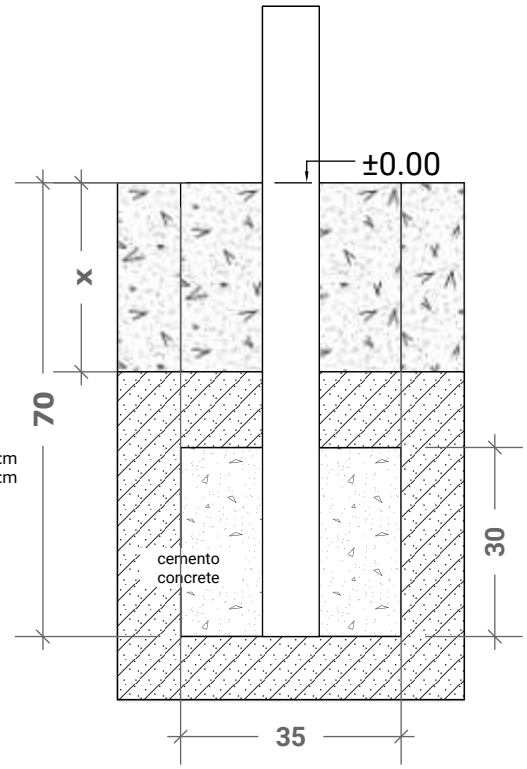

dimensione minima
minimum size
35x35x30

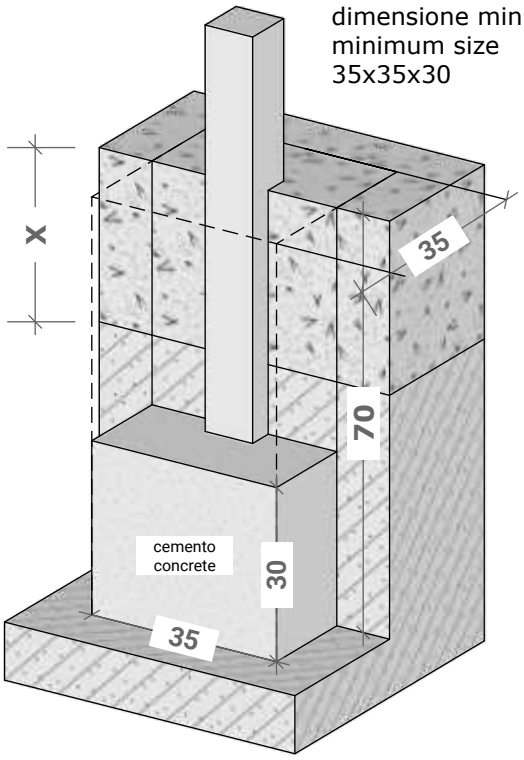

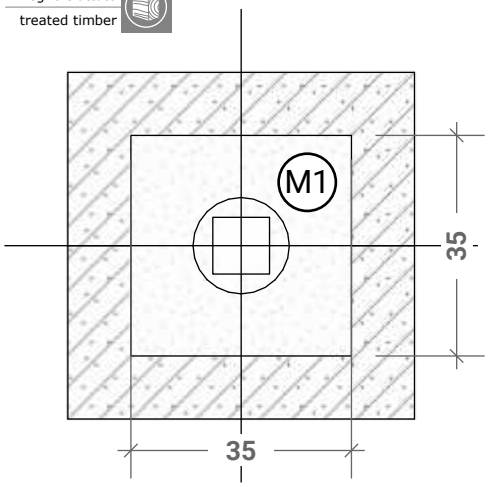

A 35x35x47

B 35x35x72

CEMENTO/CONCRETE

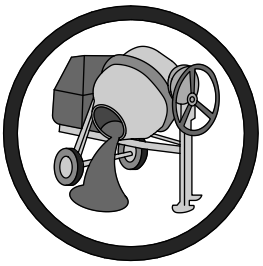

C25/30 (B25)

A

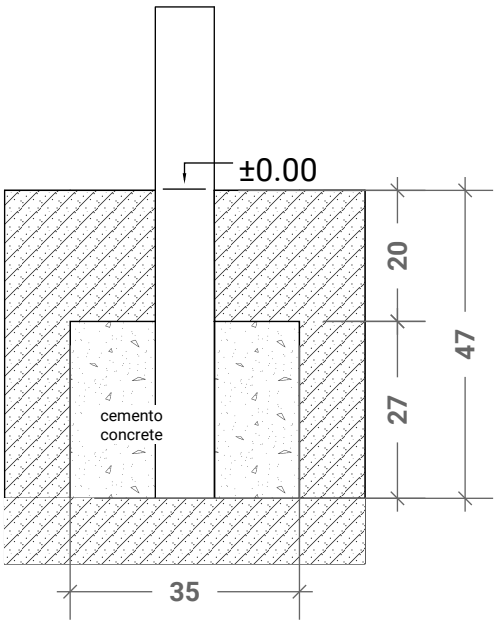

dimensione minima
minimum size
35x35x27

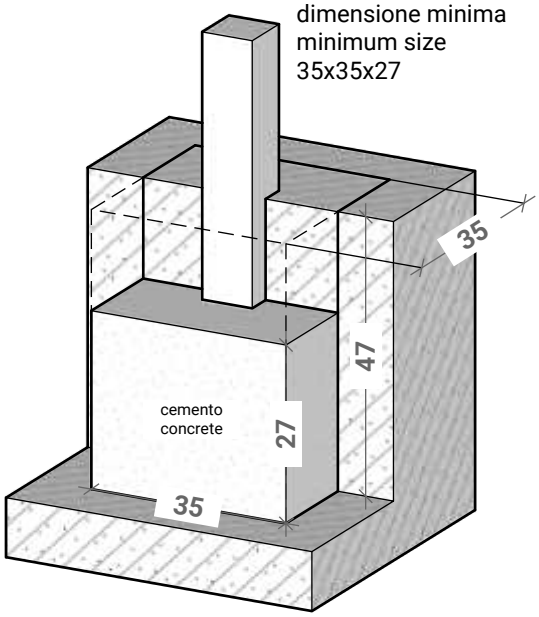

B

X:
altezza di caduta <200= 30 cm
altezza di caduta >200= 40 cm

X:
fall height <200= 30 cm
fall height >200= 40 cm

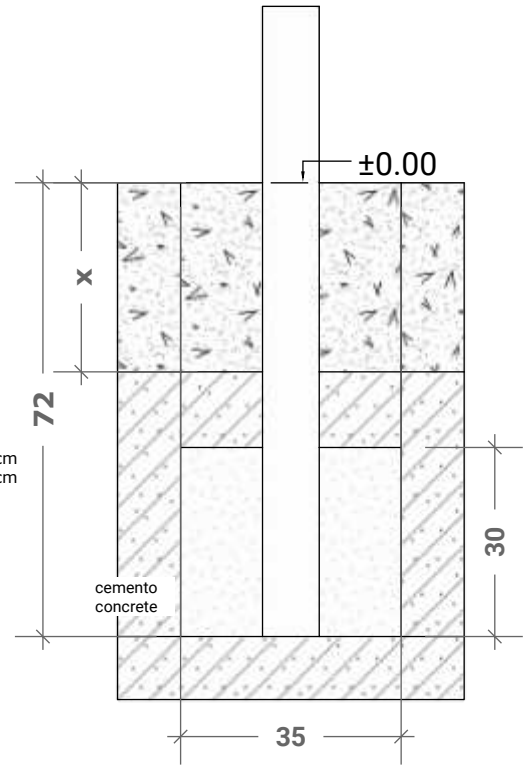

dimensione minima
minimum size
35x35x30

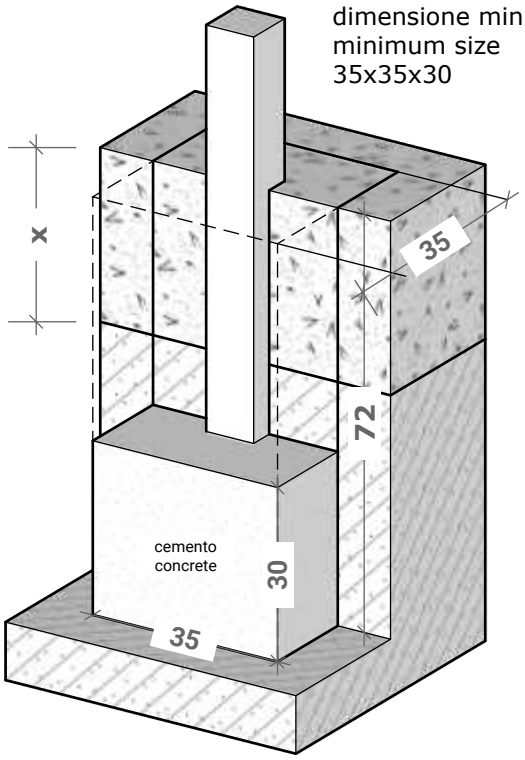

80009 M1 legno trattato / treated timber

14/04/25

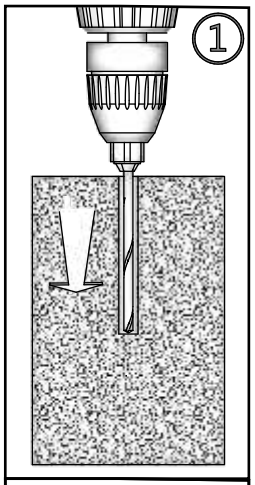

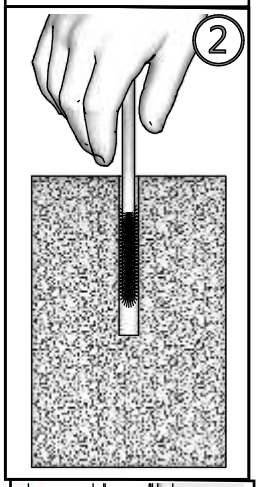

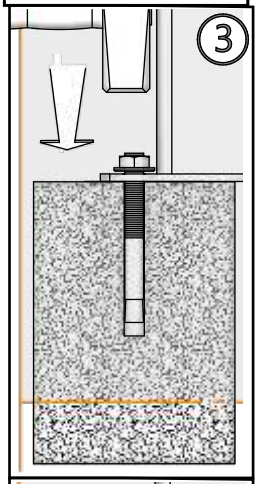

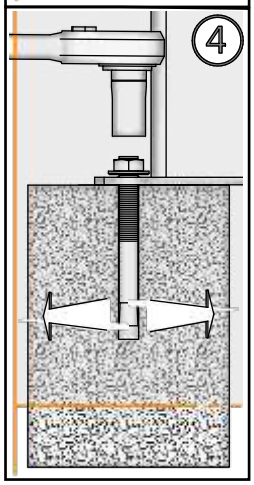

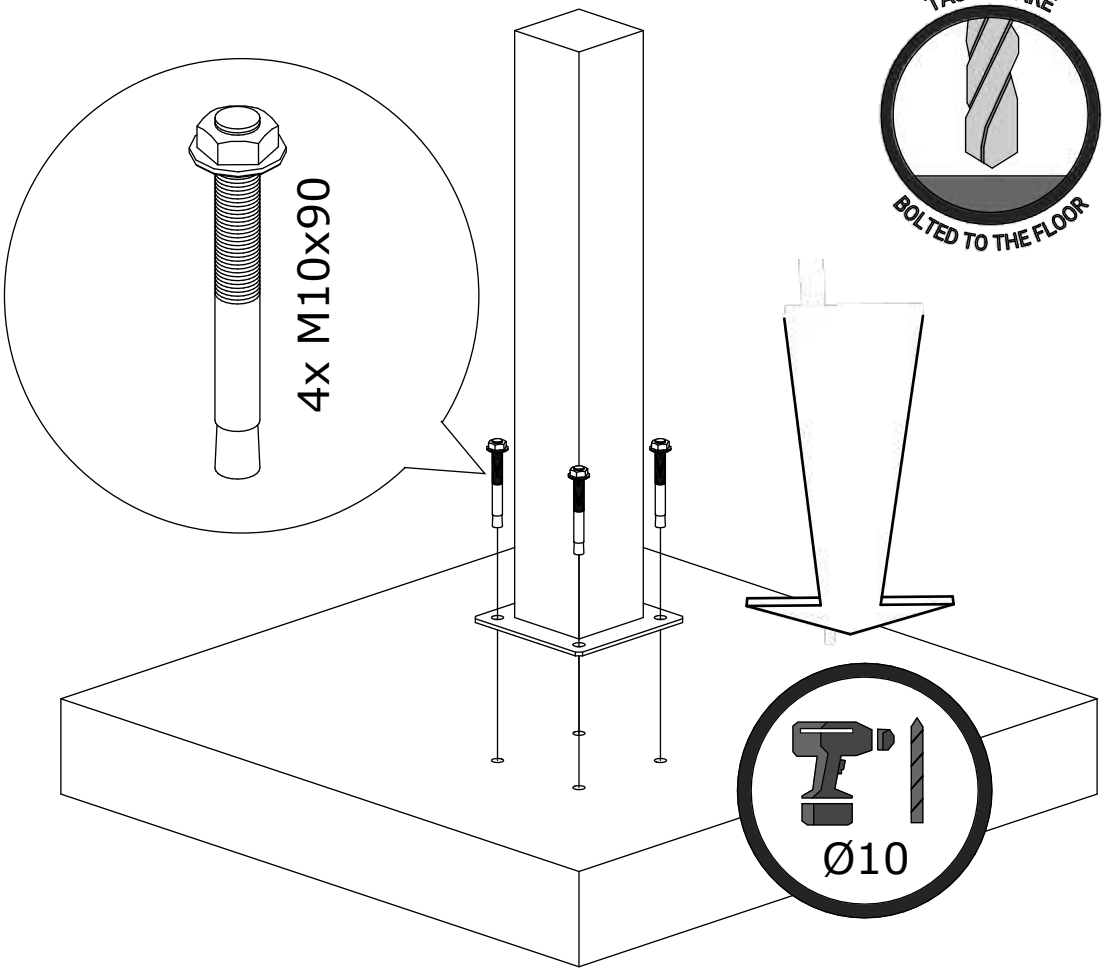

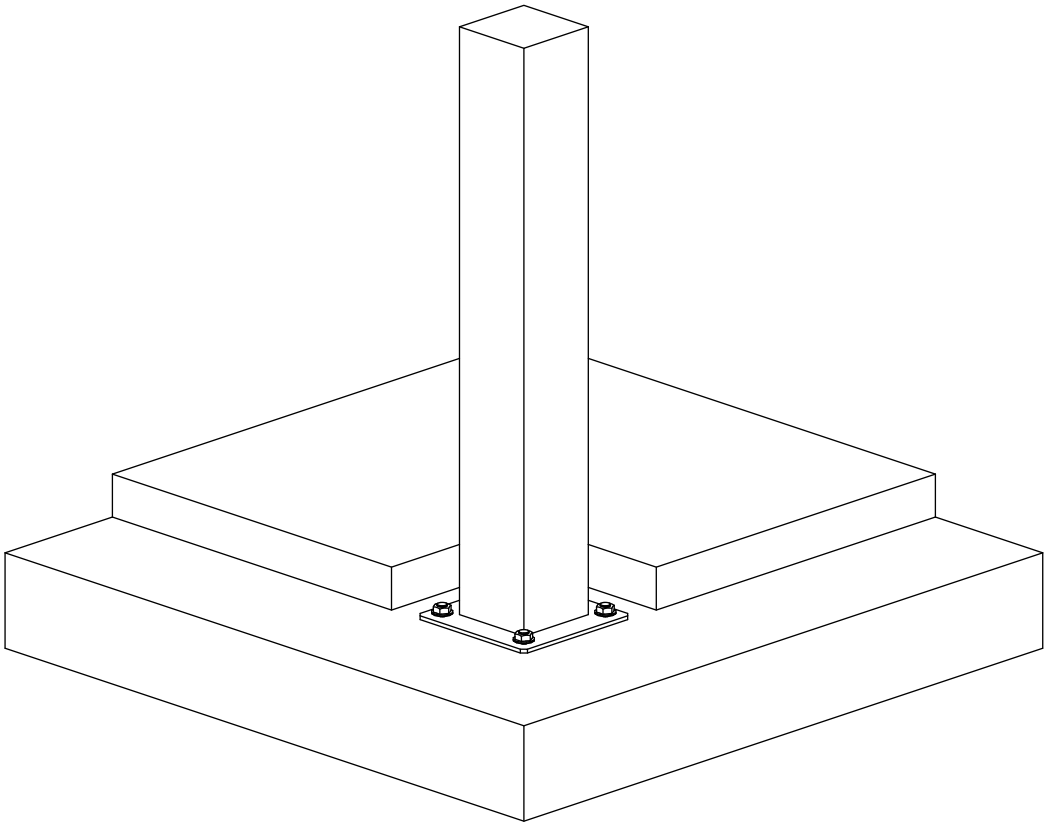

80009 M1 alluminio aluminium AL legno trattato treated timber

14/04/25

STAFFA PER POSA A SECCO
BRACKET FOR DRY INSTALLATION

50x130x50h.

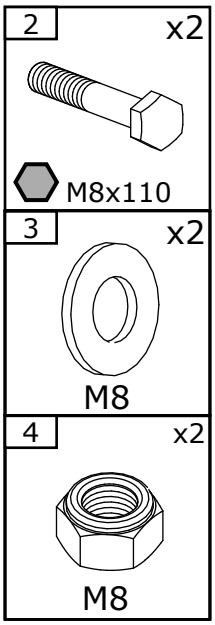

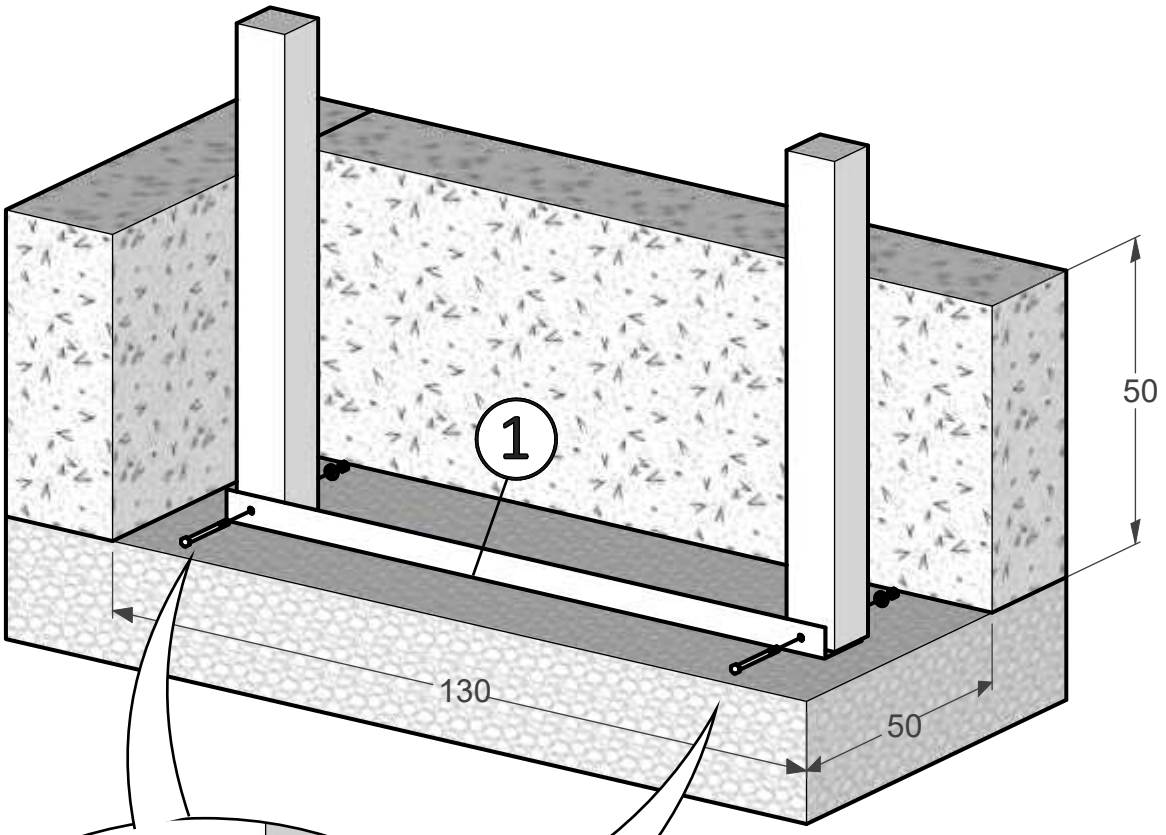

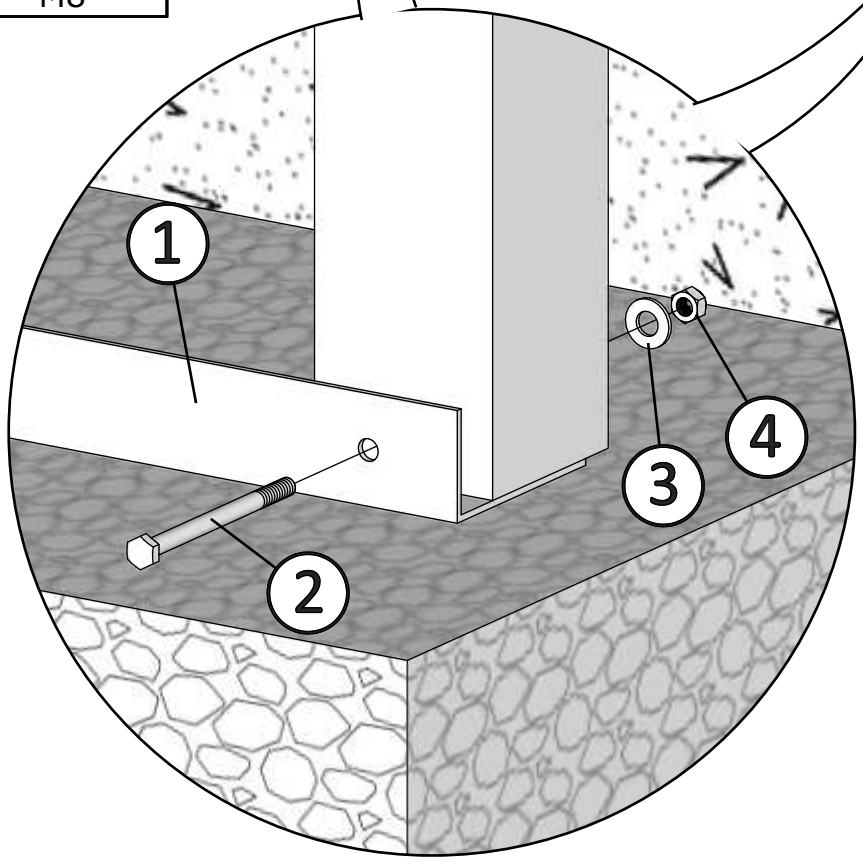

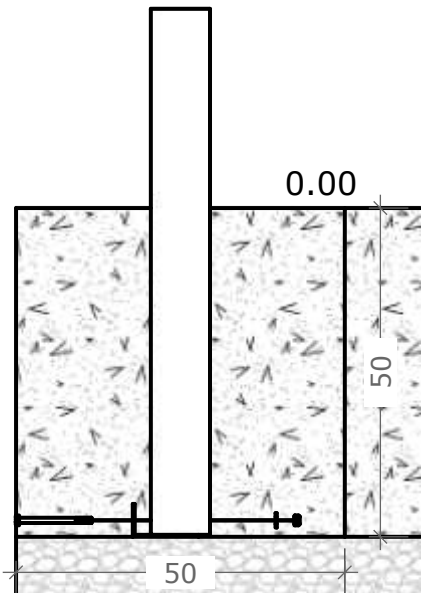

80009 (M1) alluminio / aluminium AL legno trattato / treated timber

14/04/25

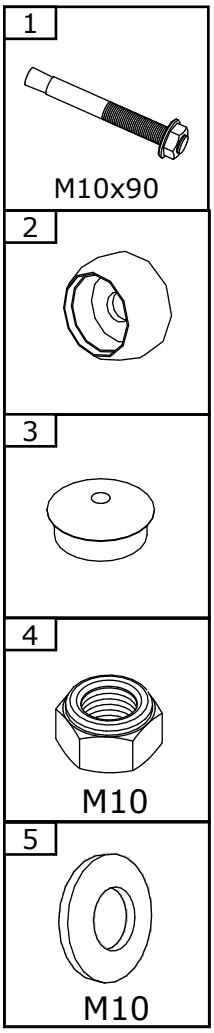

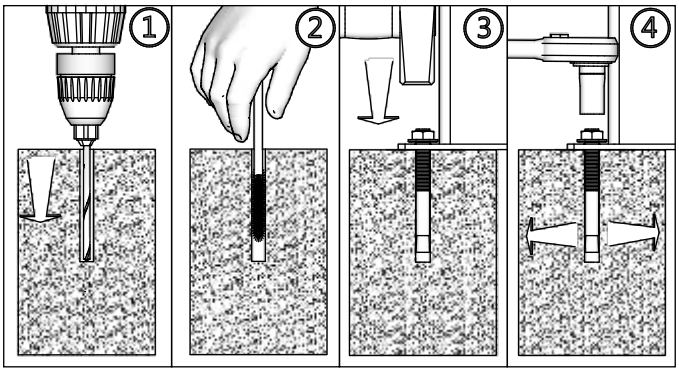

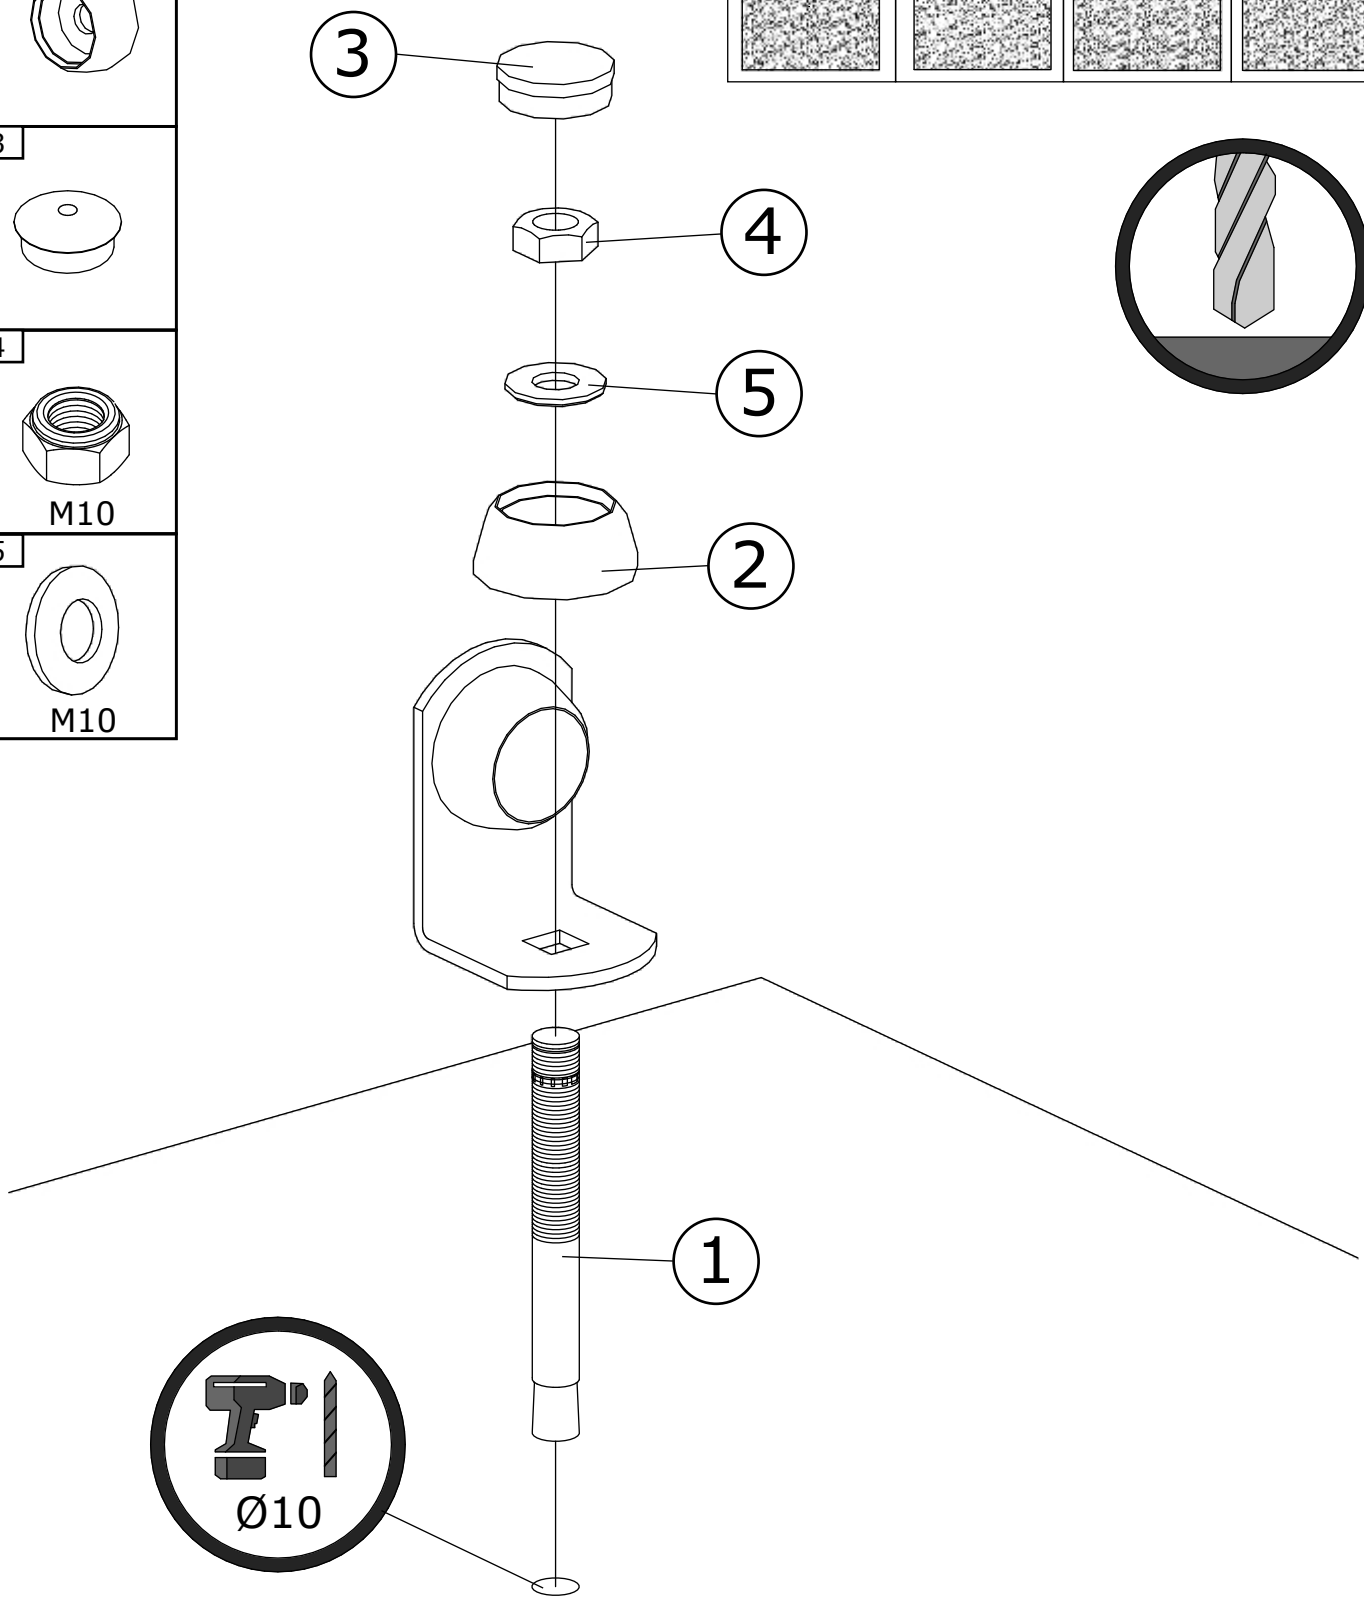

80027 AS

20/02/25

1		x1
2		x1
3		x1
4	 M8	x1
5	 M8x20	x1
6	M8	x1

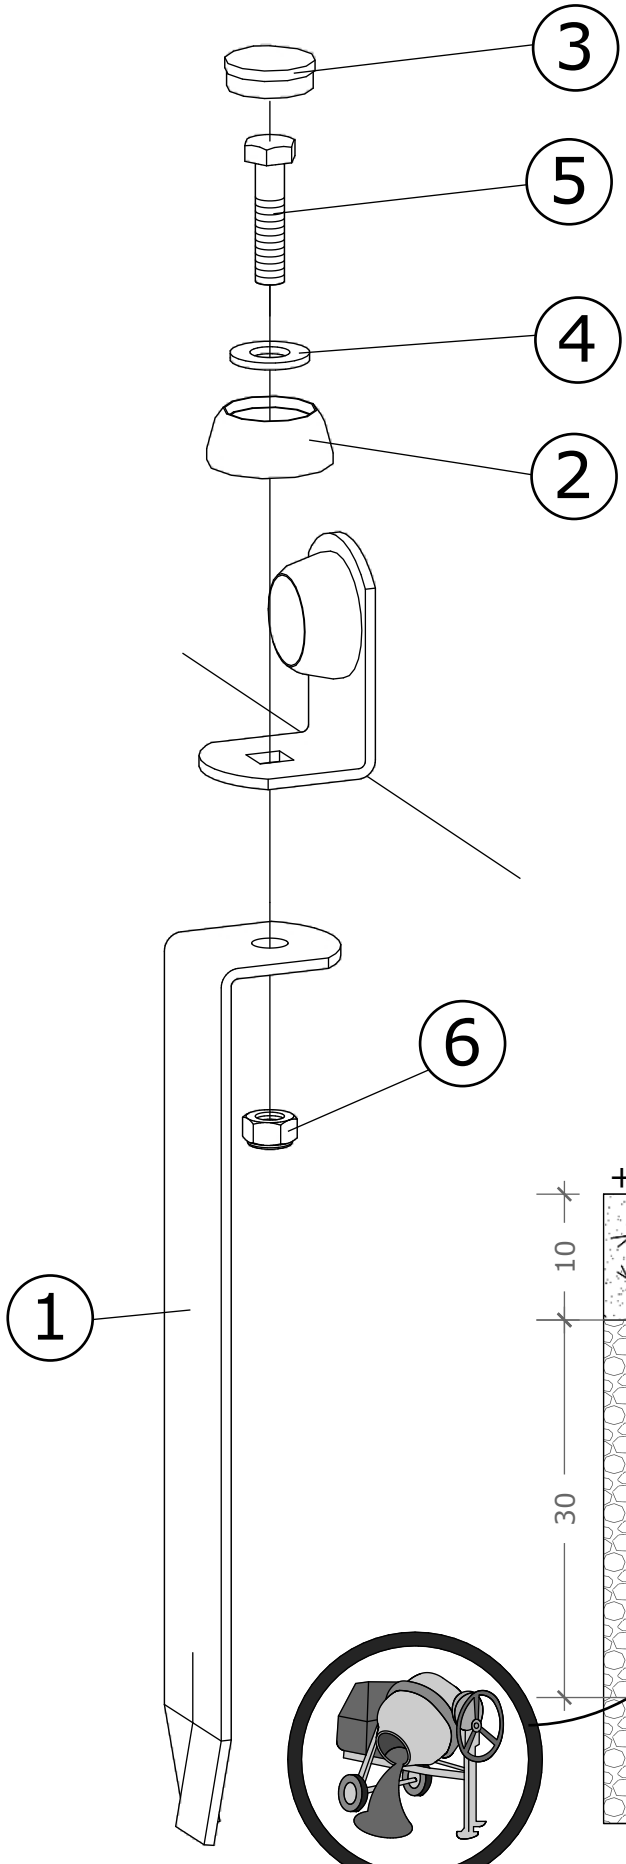

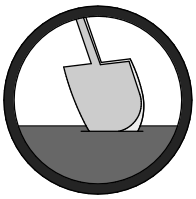

Ø30x40

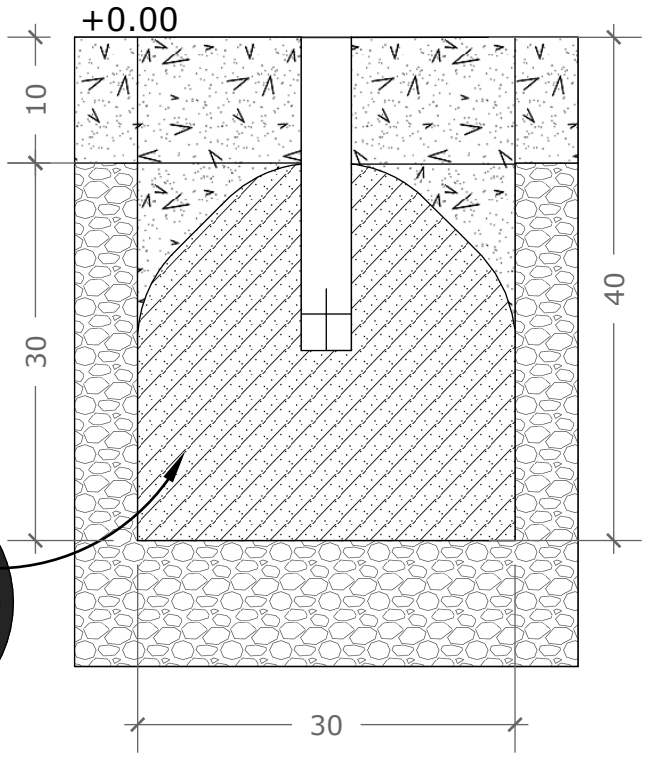

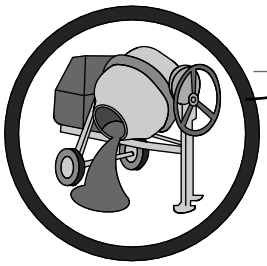

80027 AS

20/02/25

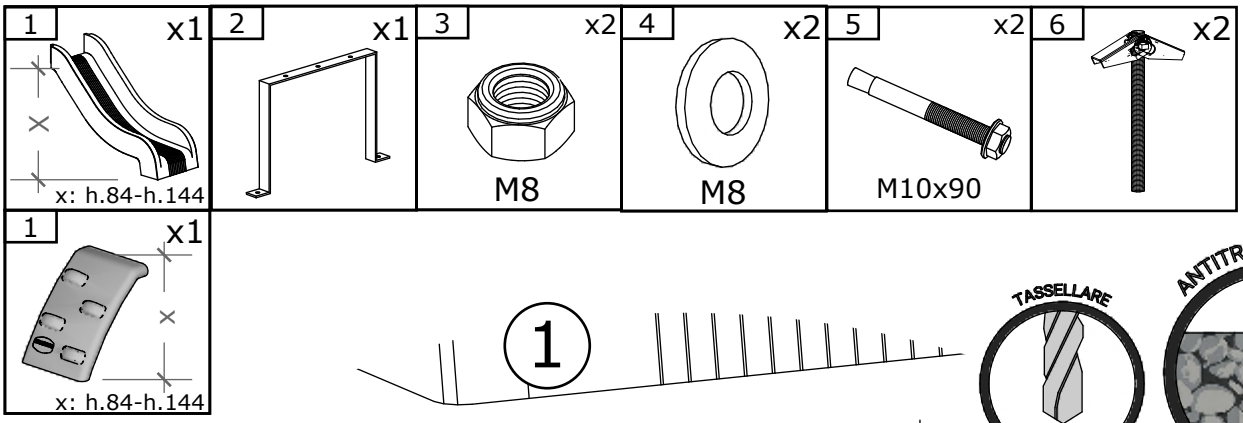
1
x1
x: h.84-h.144
2
x1
3
x2
M8
4
x2
M8
5
x2
M10x90
6
x2
1
x1
x: h.84-h.144

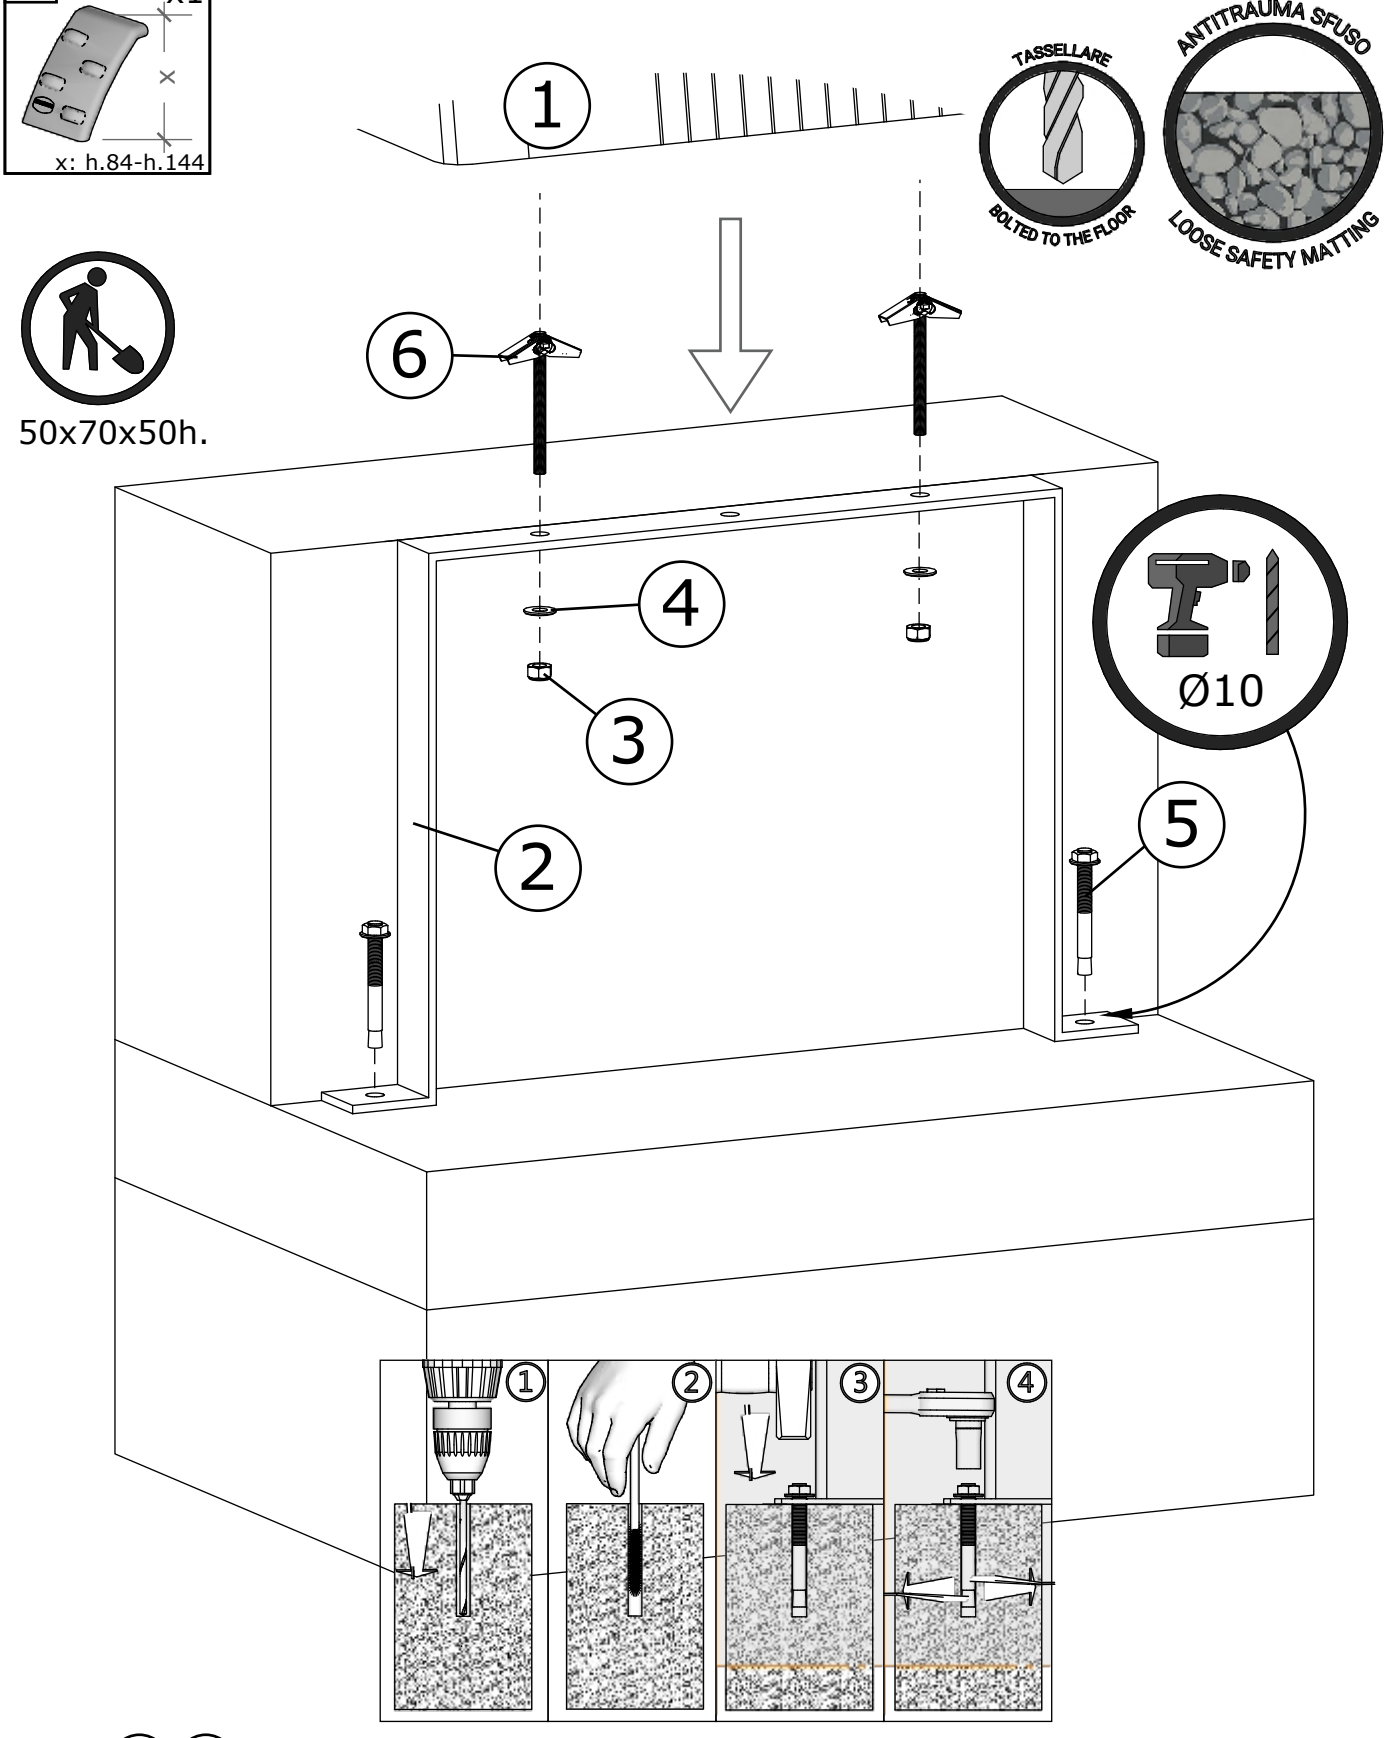
1
TASSELLARE
BOLTED TO THE FLOOR
ANTITRAUMA SFUSO
LOOSE SAFETY MATTING
50x70x50h.
6
4
3
2
5
Ø10

1
2
3
4

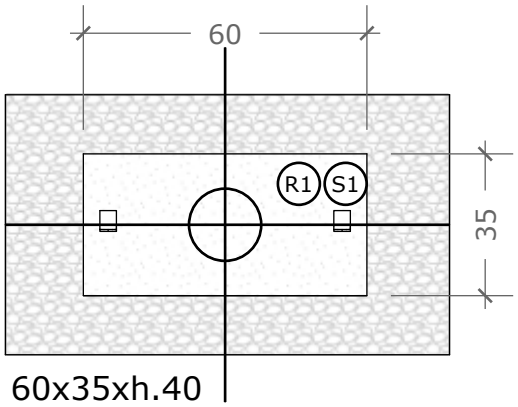

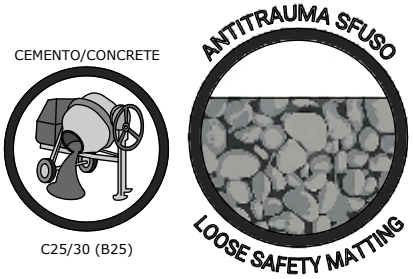

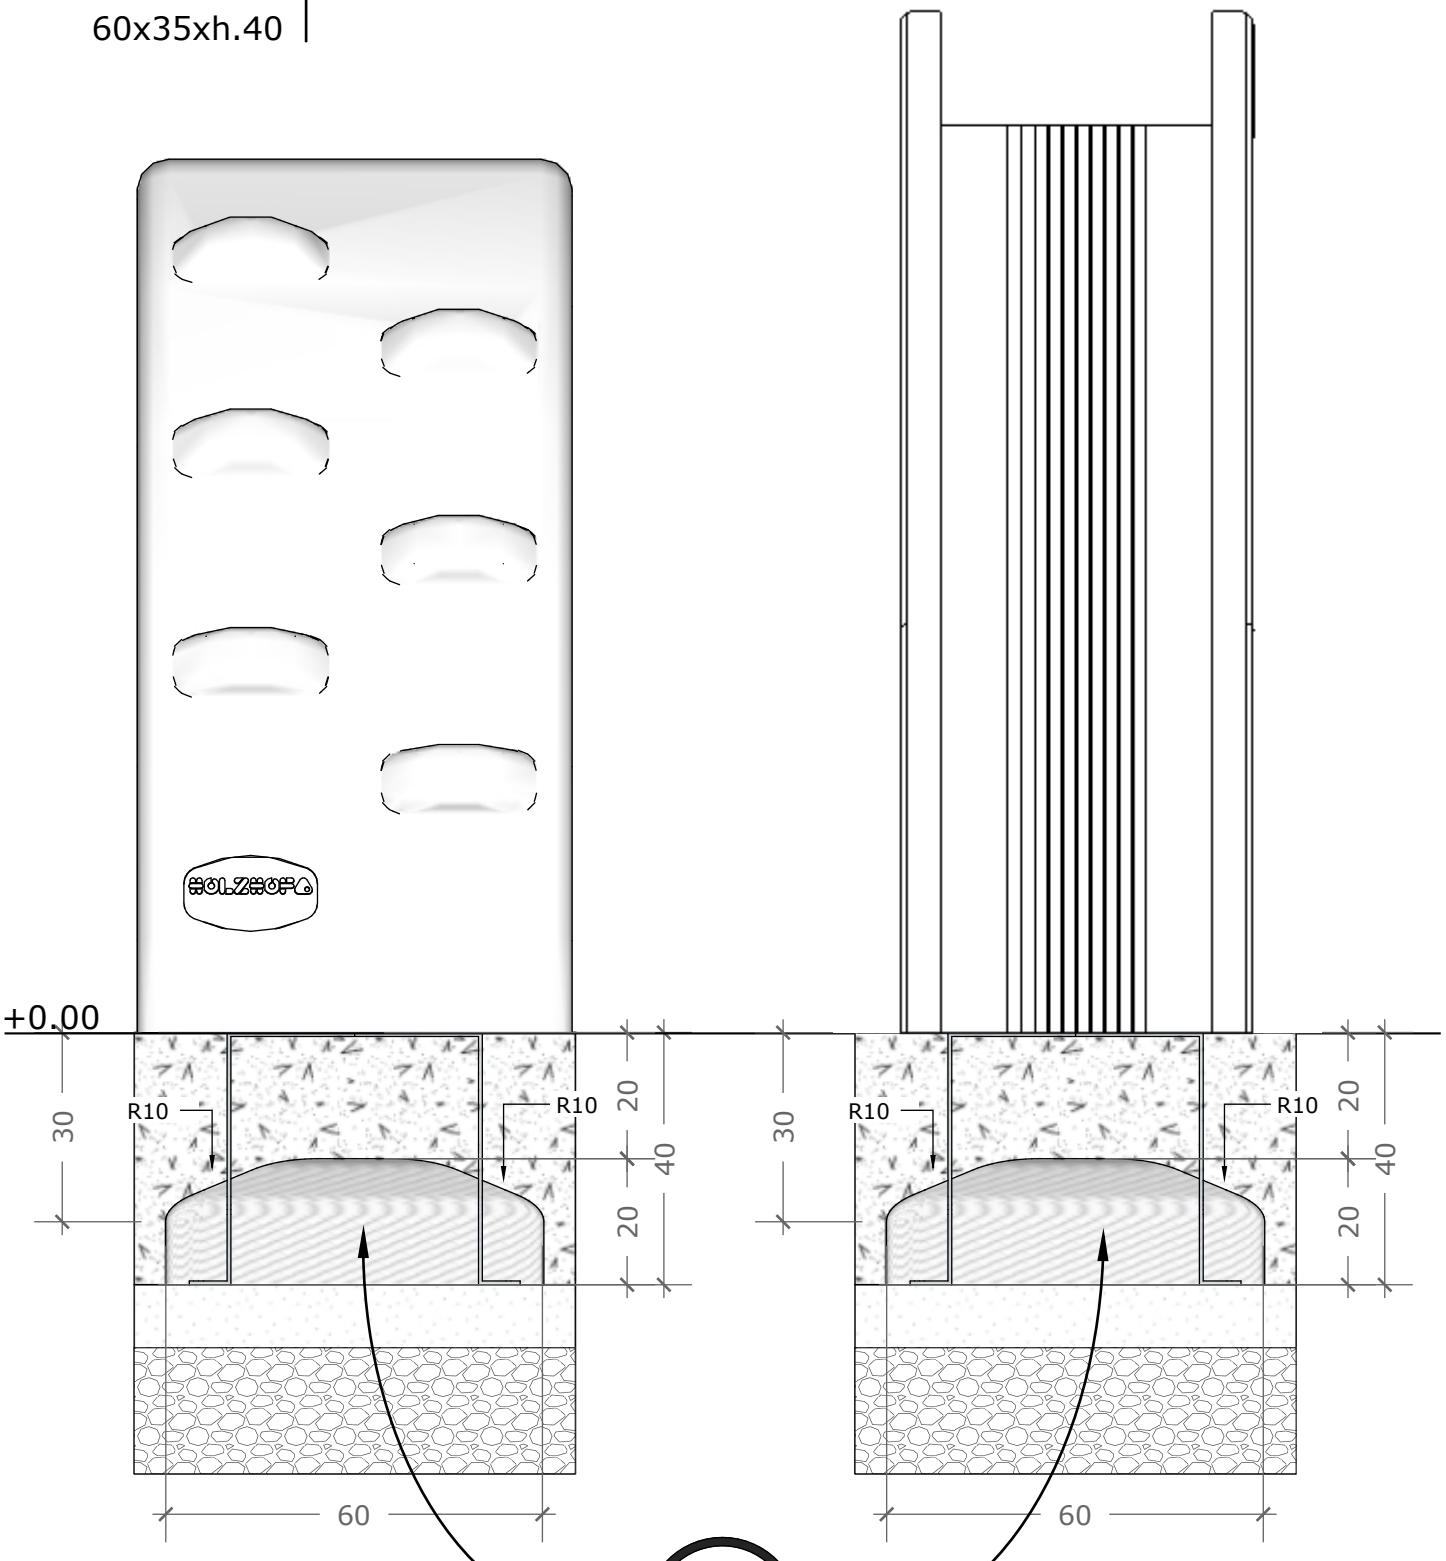

80011 R1 S1

19/03/25

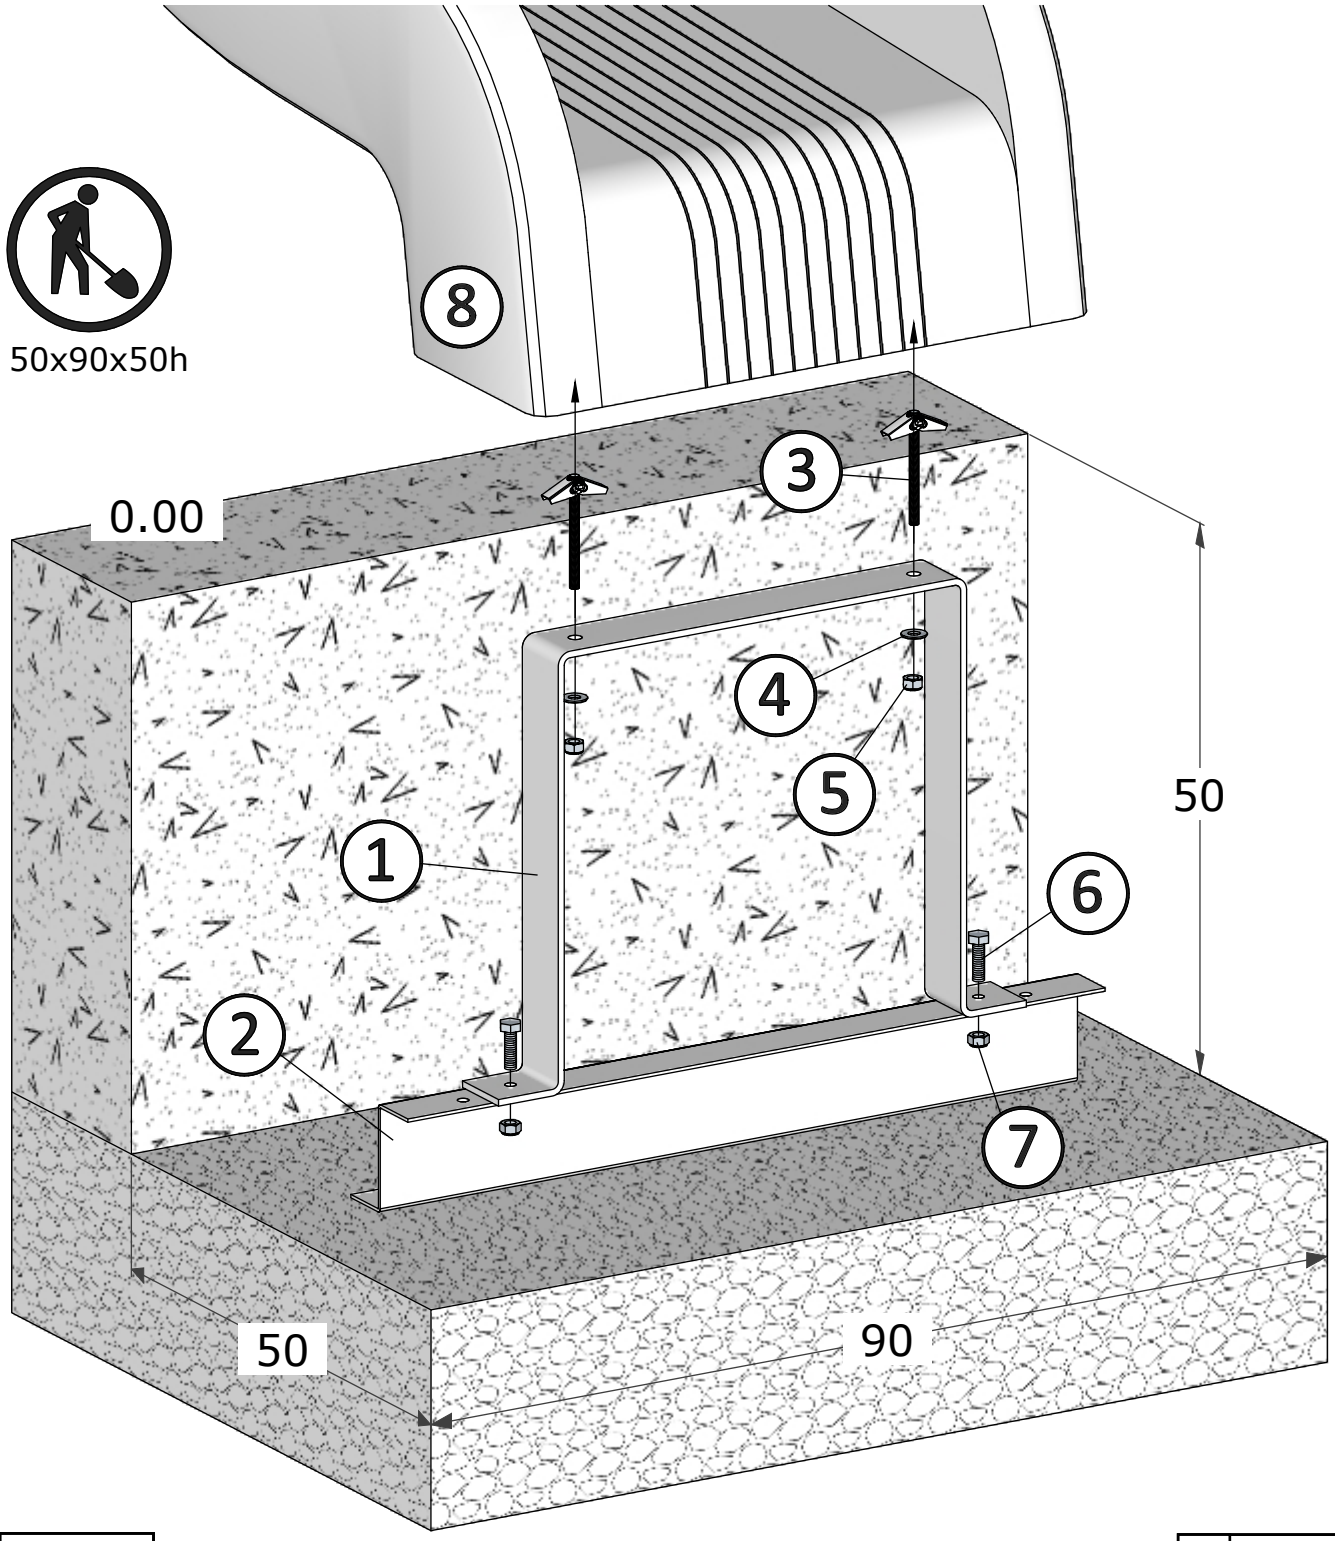

1	x1		8	x1
		STAFFA PER POSA A SECCO *BRACKET FOR DRY INSTALLATION*		

2	x1	3	x2	4	x2	5	x2	6	x2	7	x2	8	x1
						M8		M10		M10			

80011 R1 S1

19/03/25

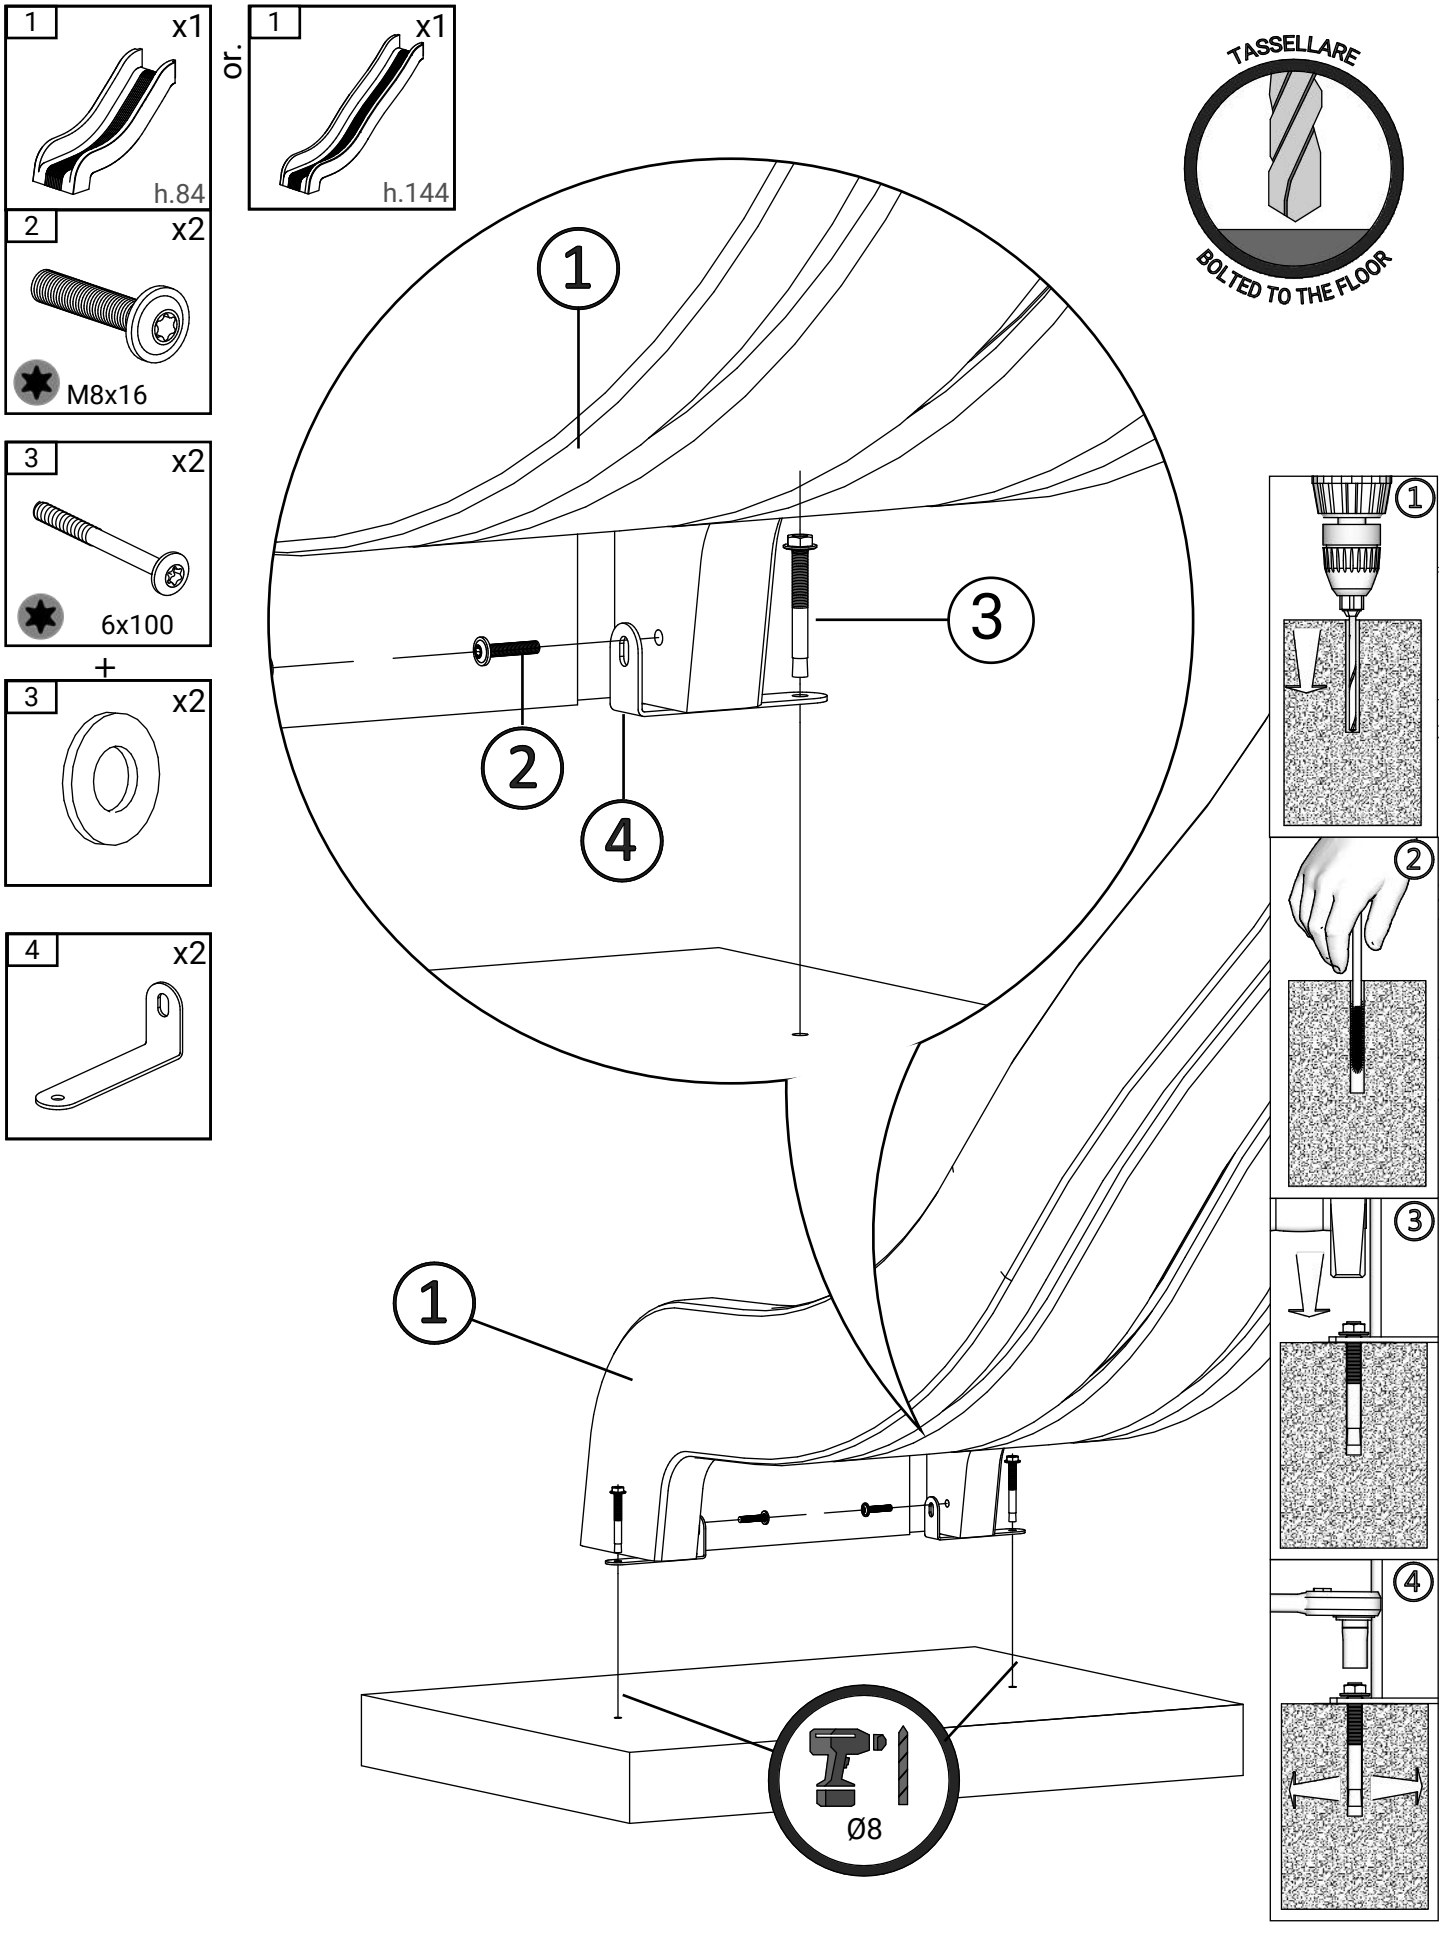

80010 S1

03/10/24

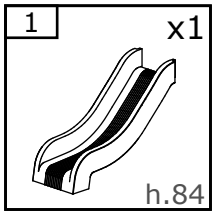

or.

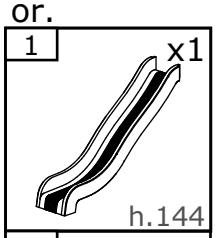

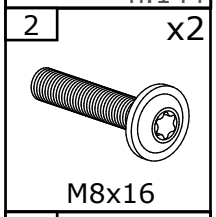

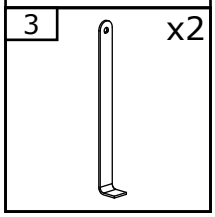

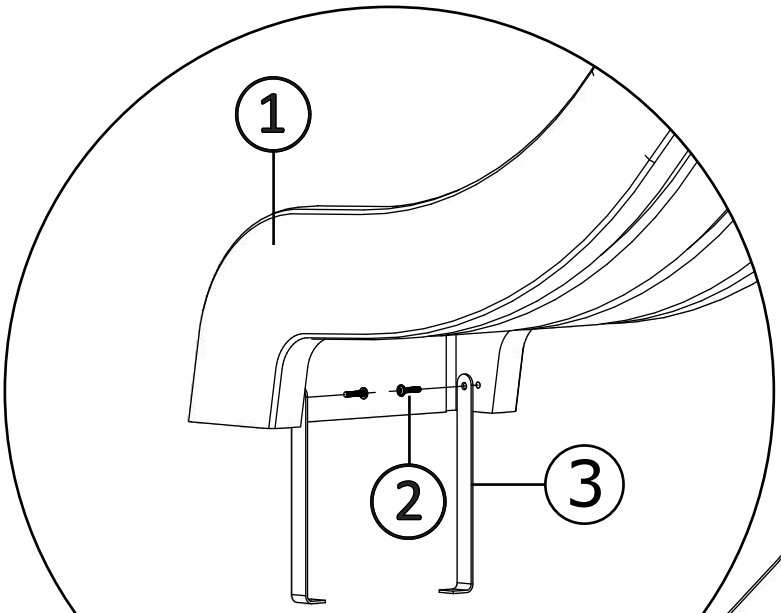

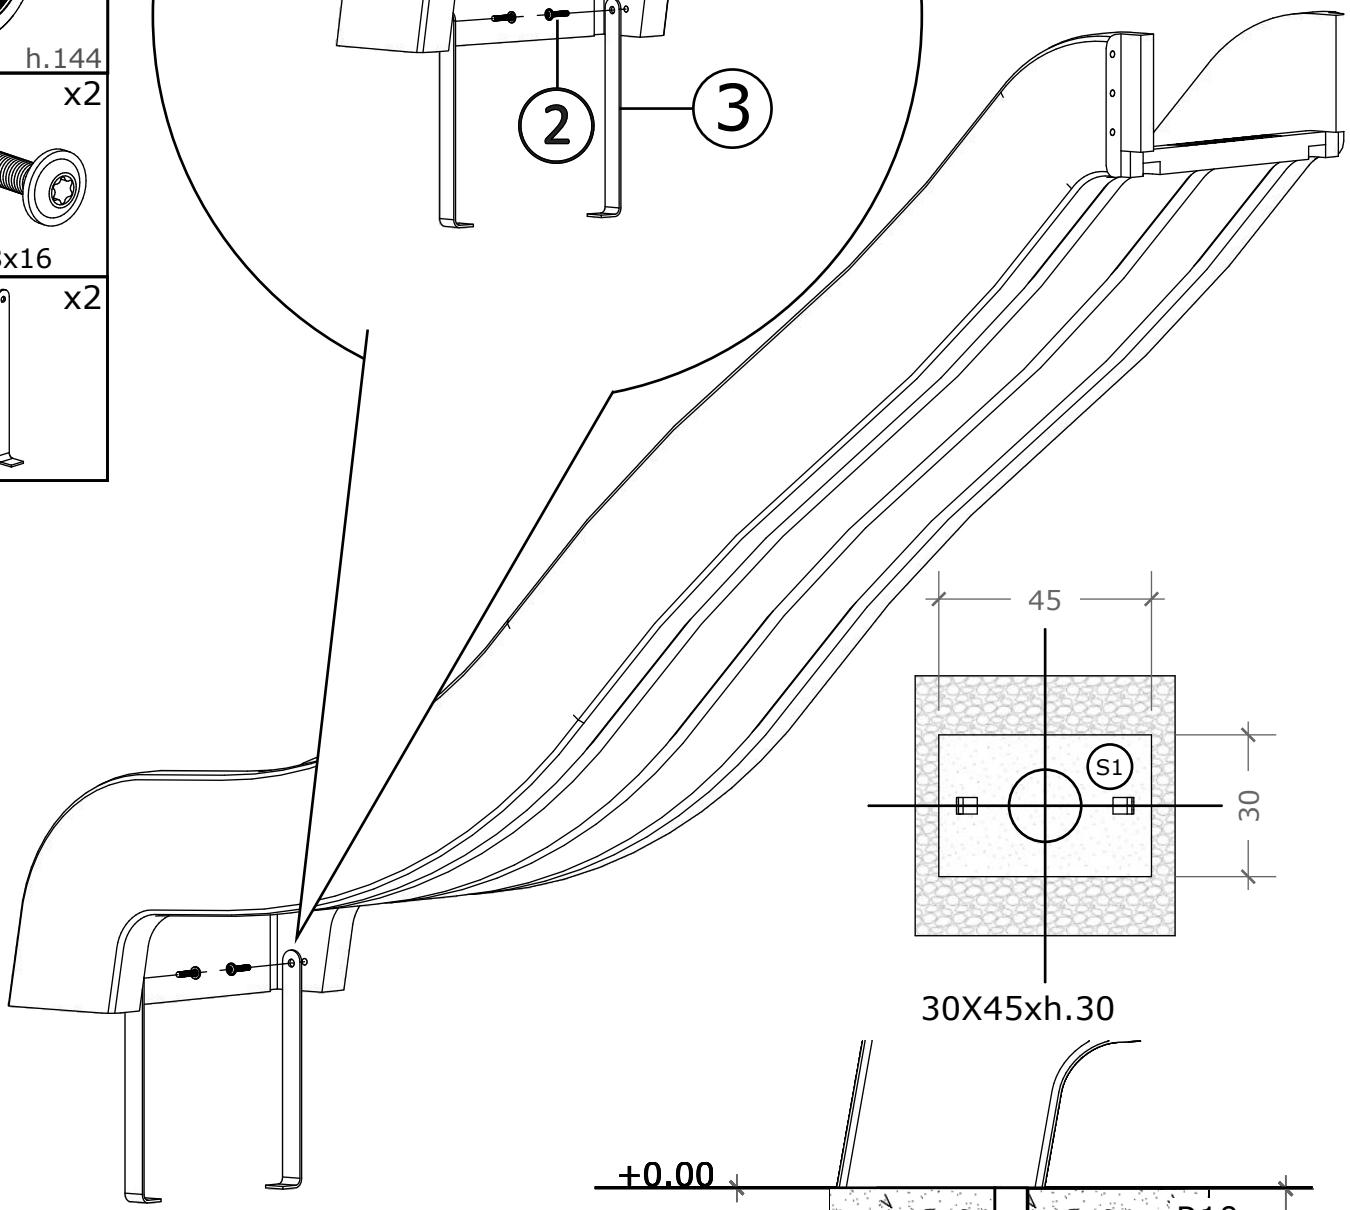

30X45xh.30

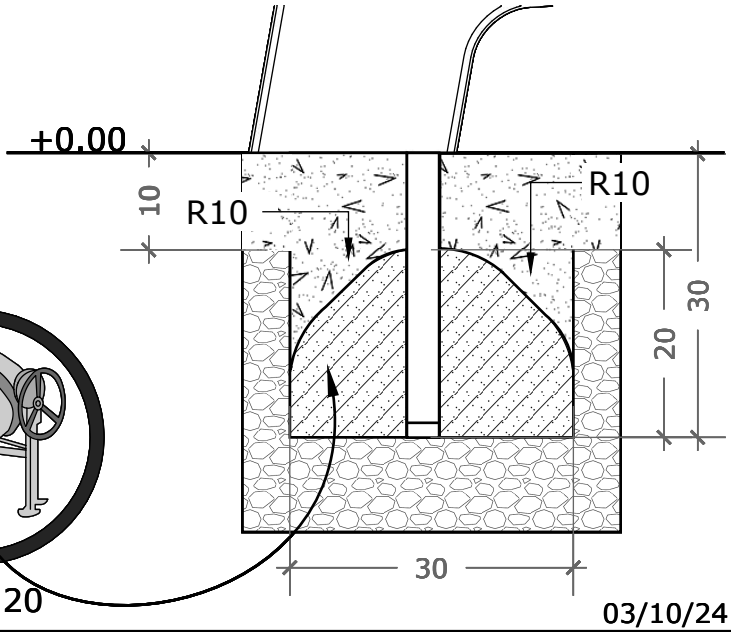

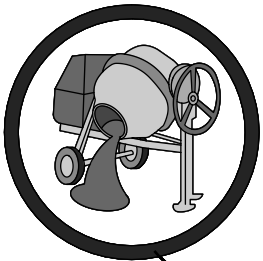

30x45xh.20

80010 S1

03/10/24

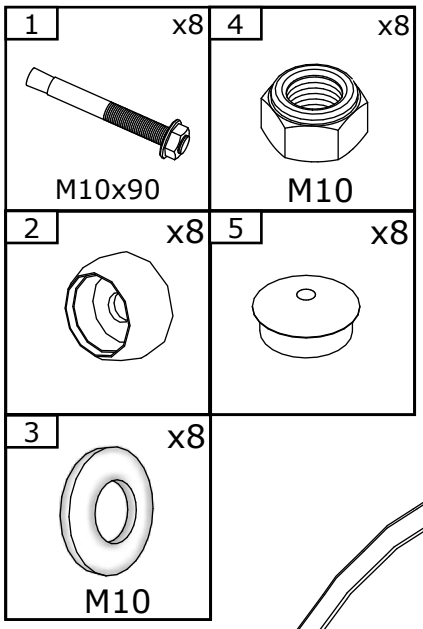

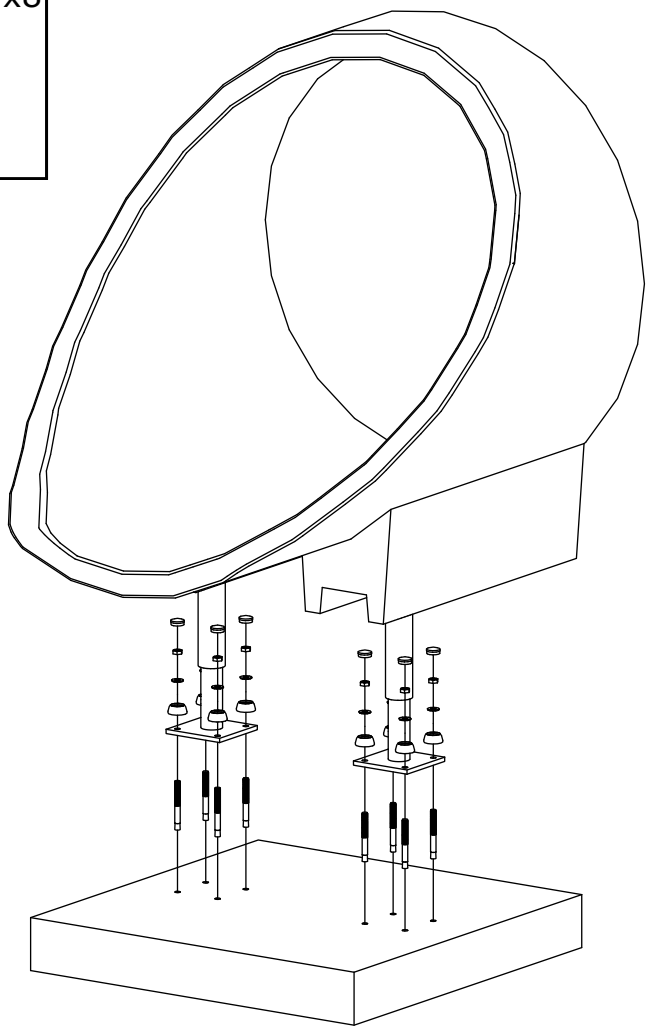

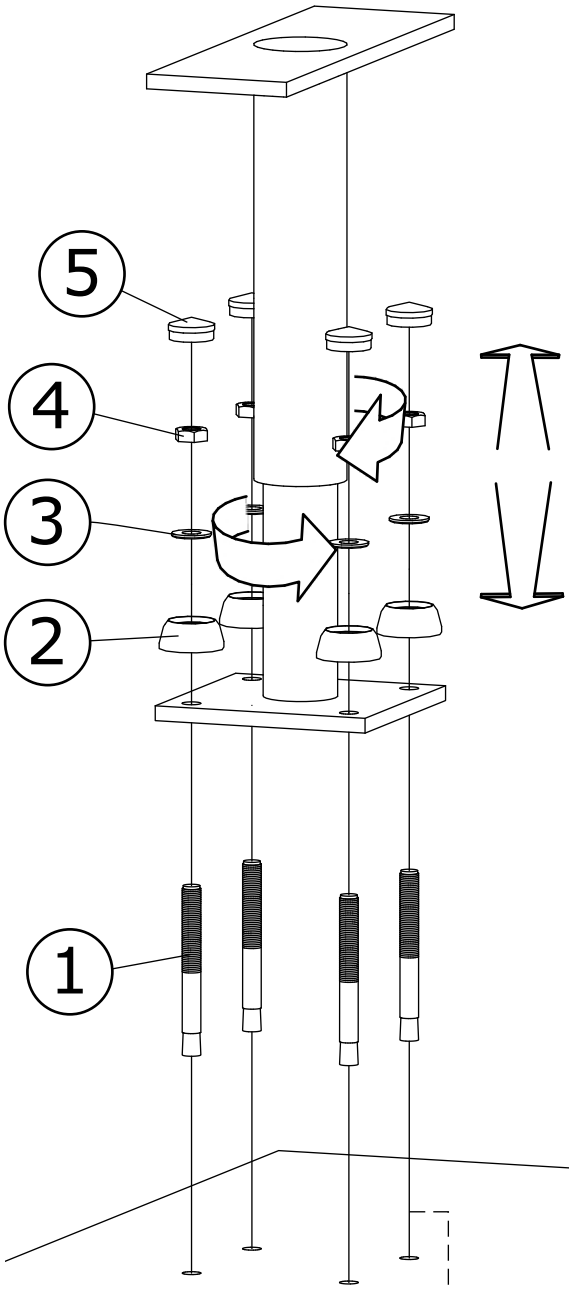

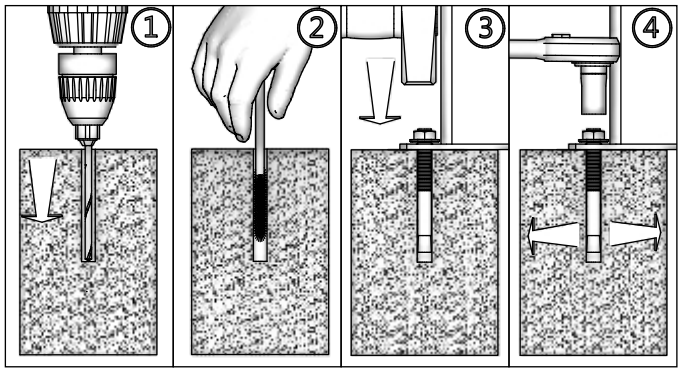

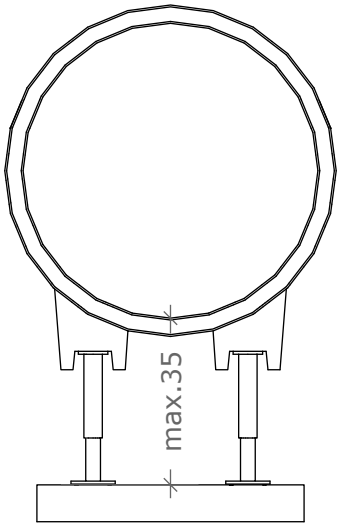

80015 S2

09/07/25

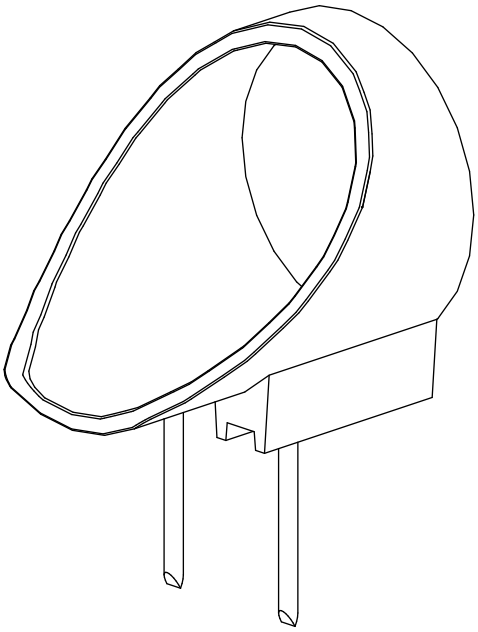

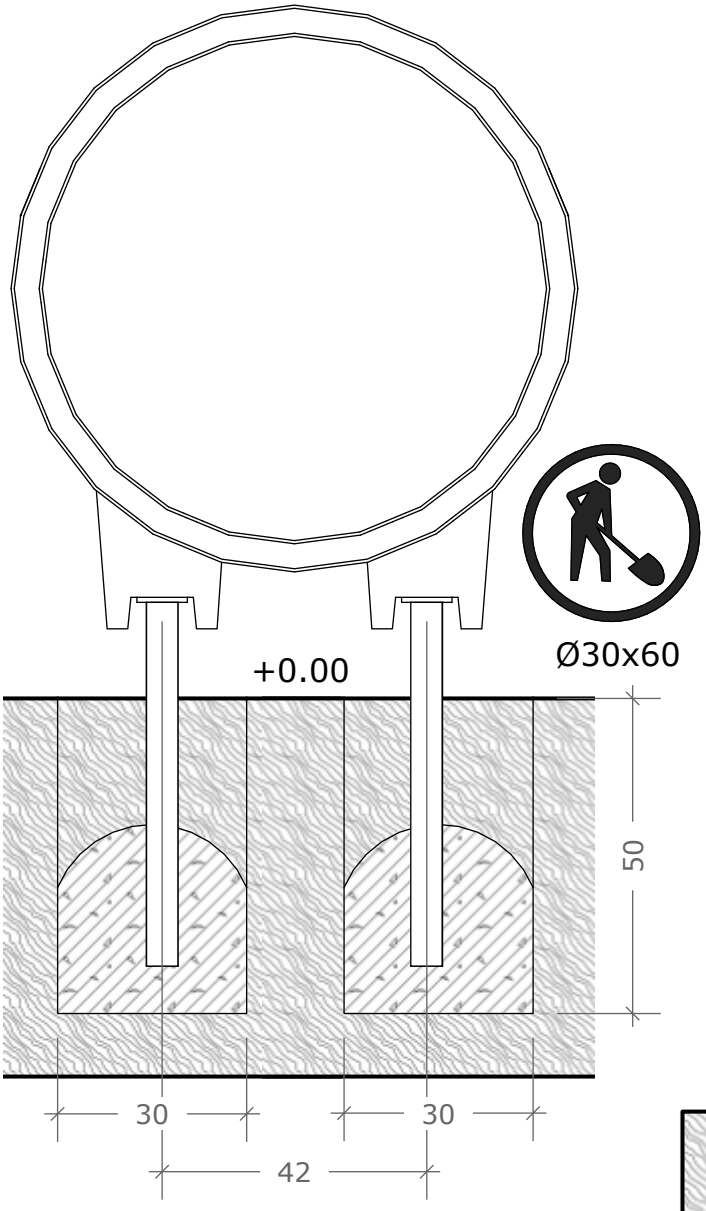

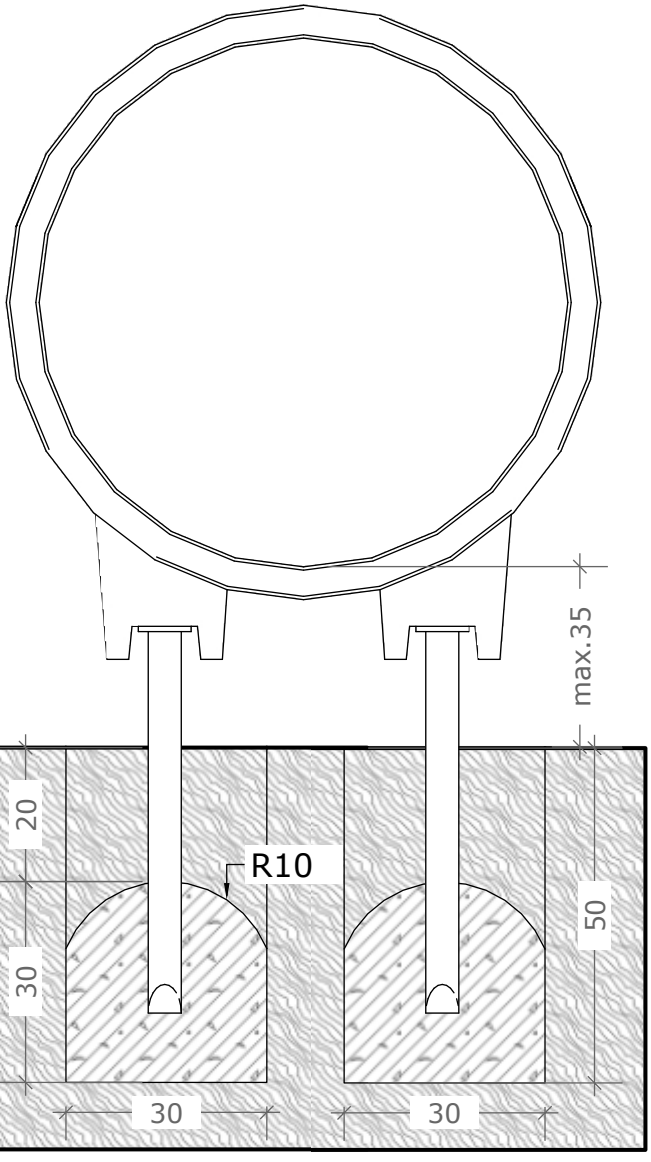

CLS

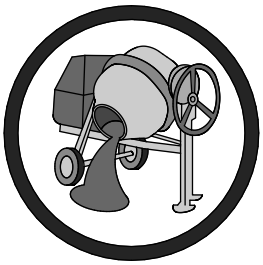

80015 S2

09/07/25

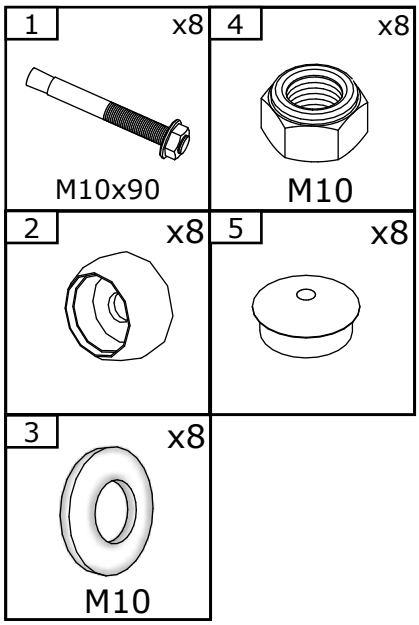

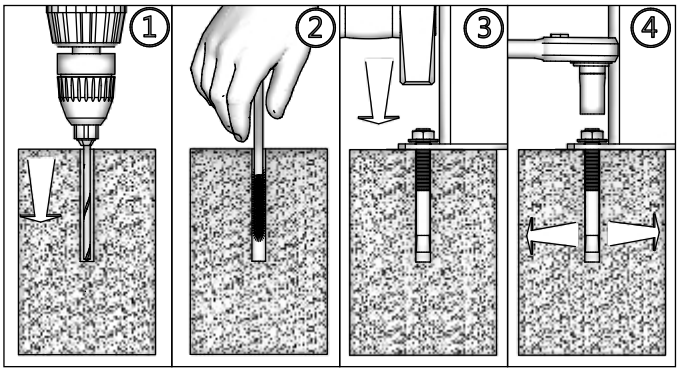

opzione 2
option 2

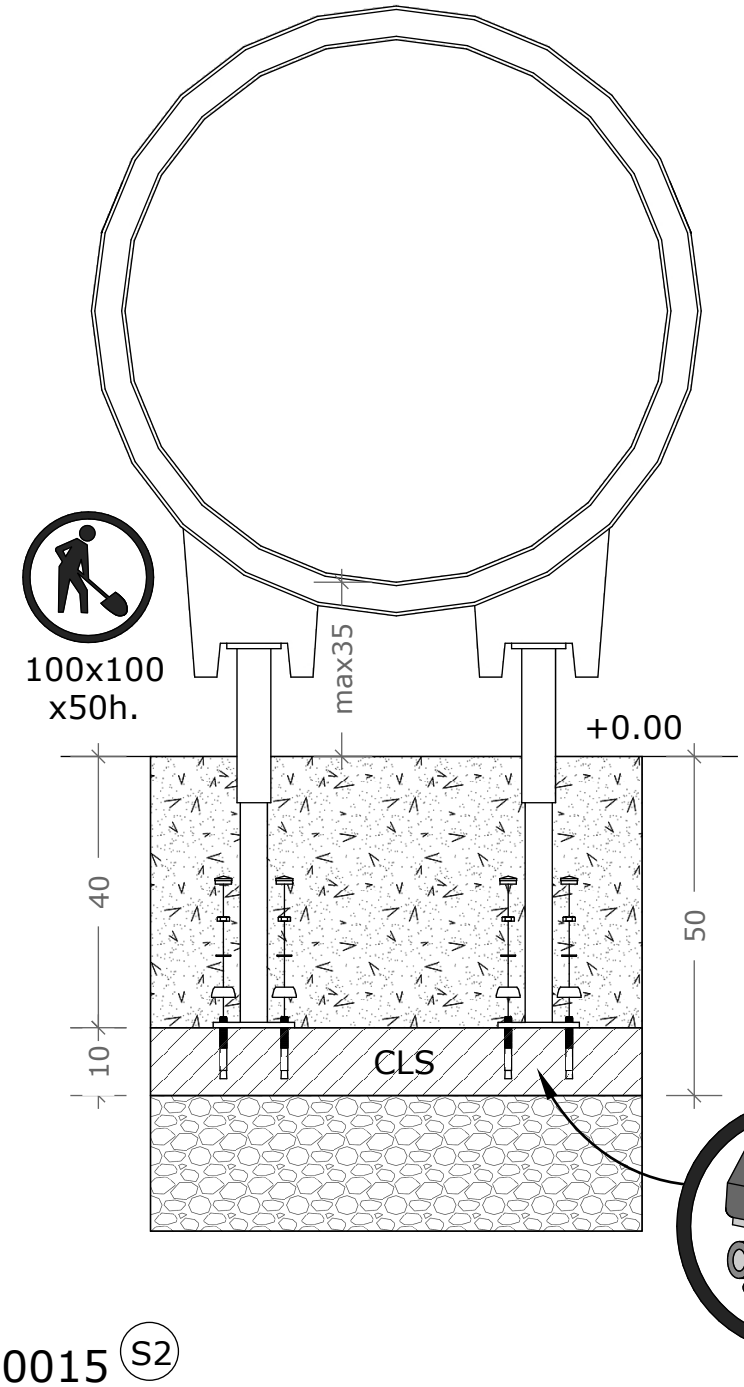

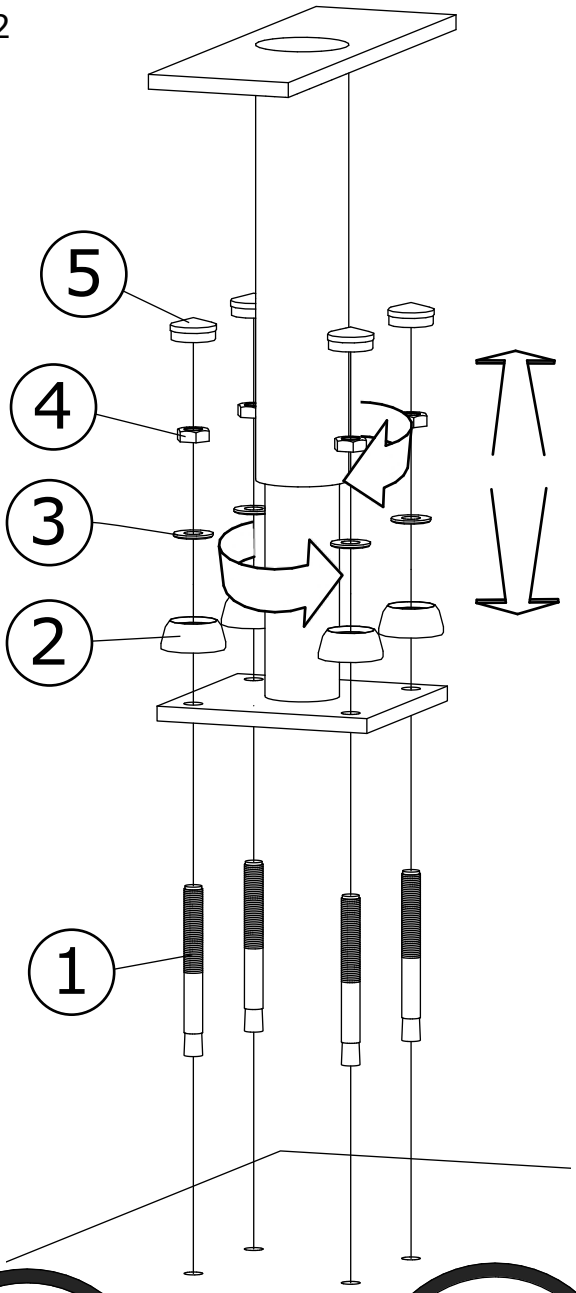

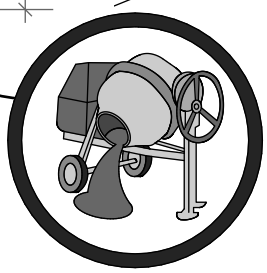

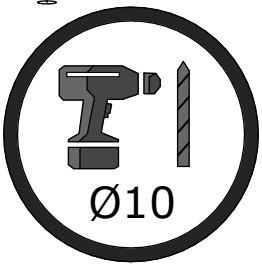

80015 S2

09/07/25

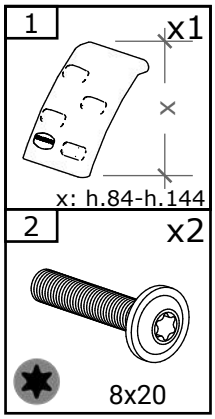

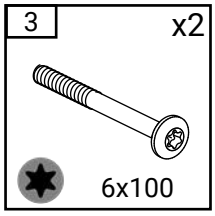

+

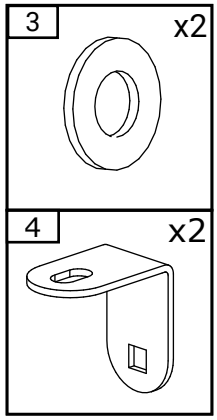

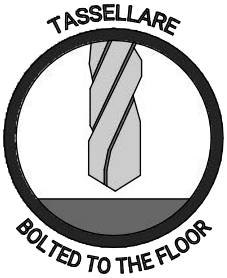

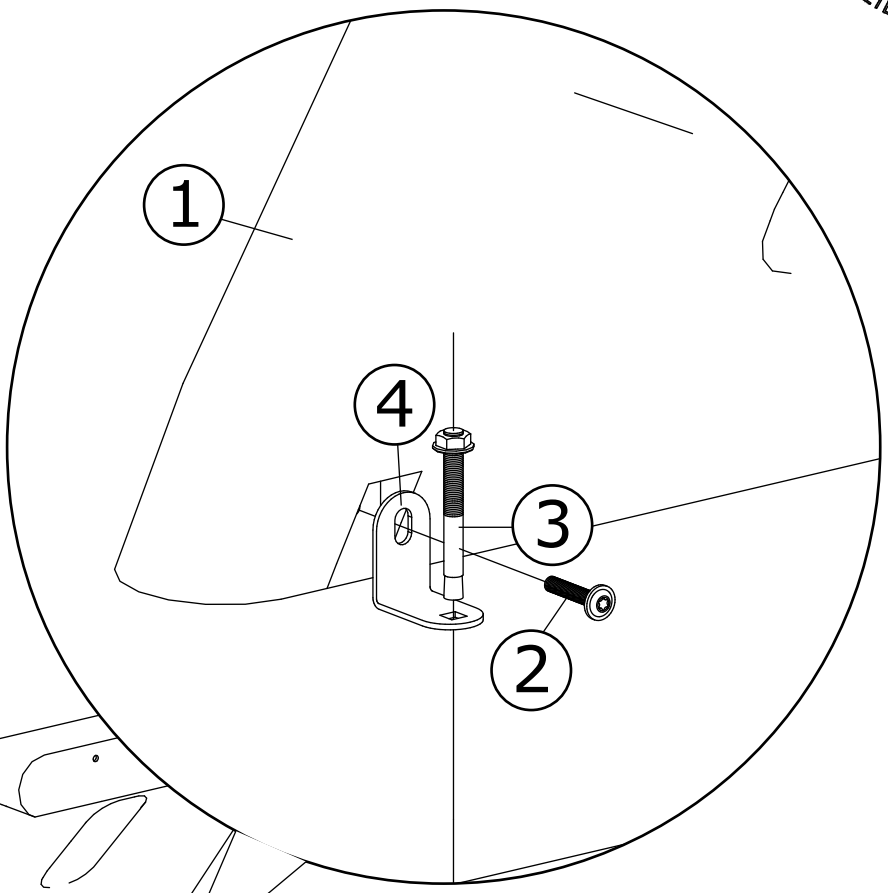

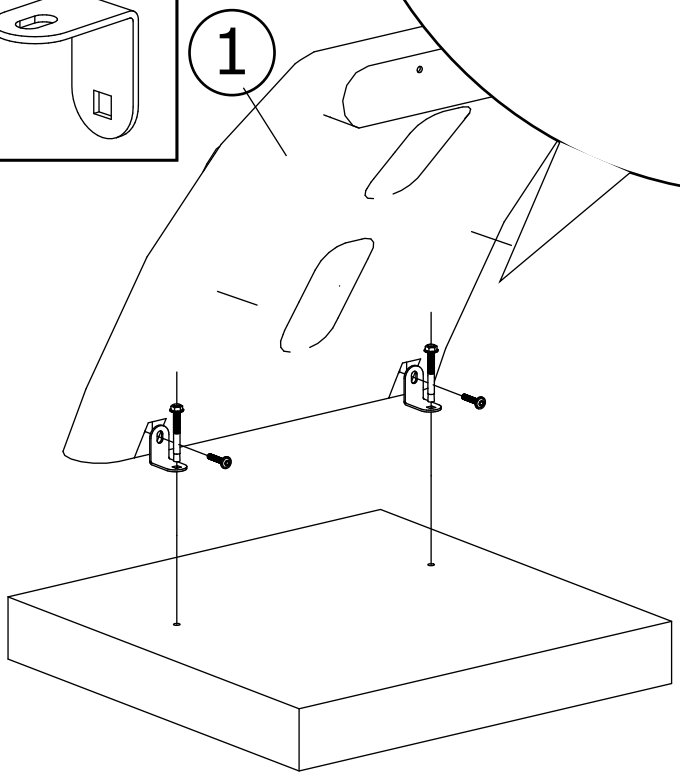

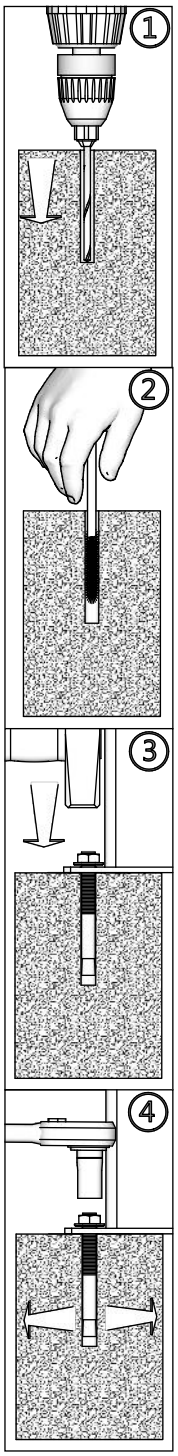

80012 R1

03/10/24

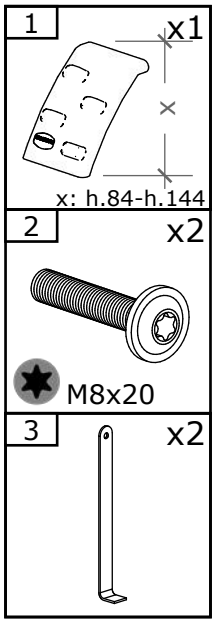

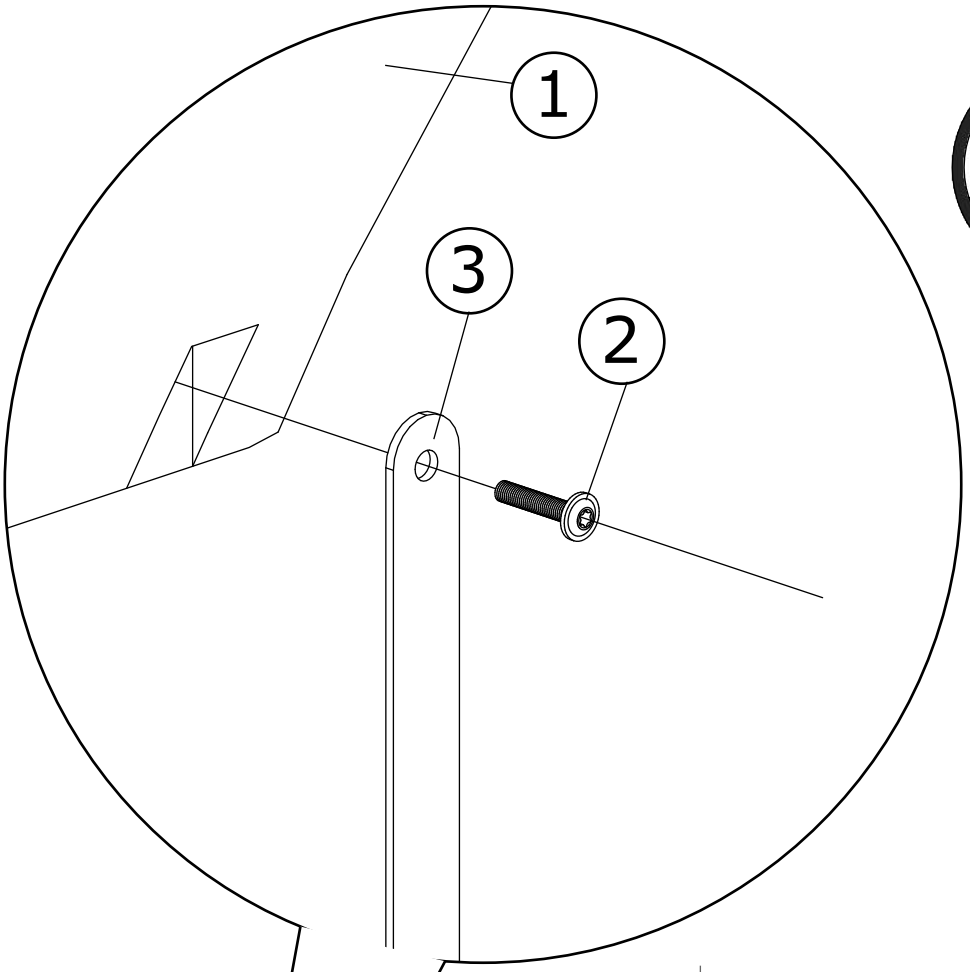

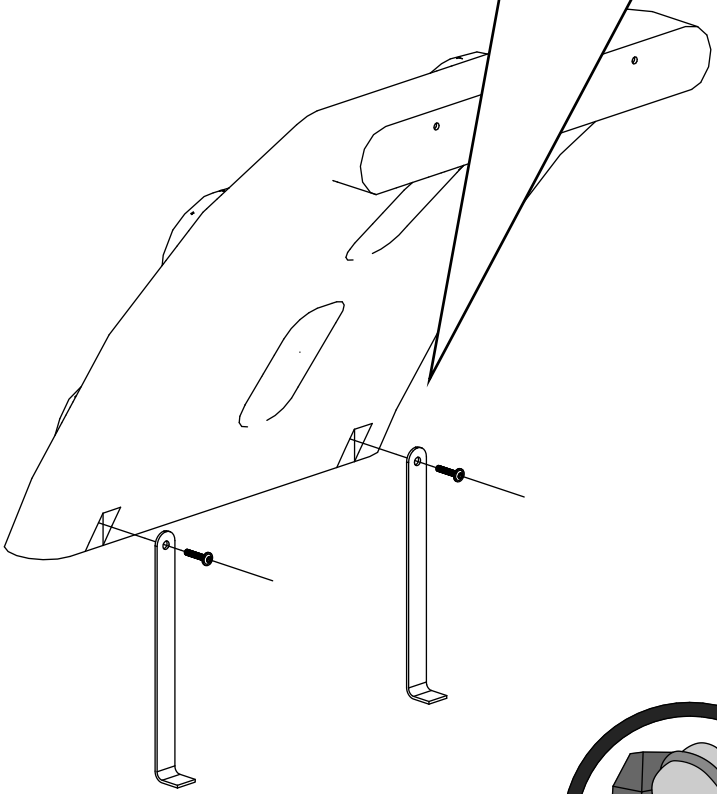

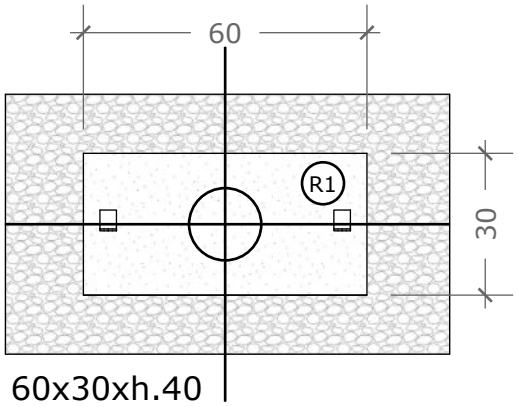

60x30xh.40

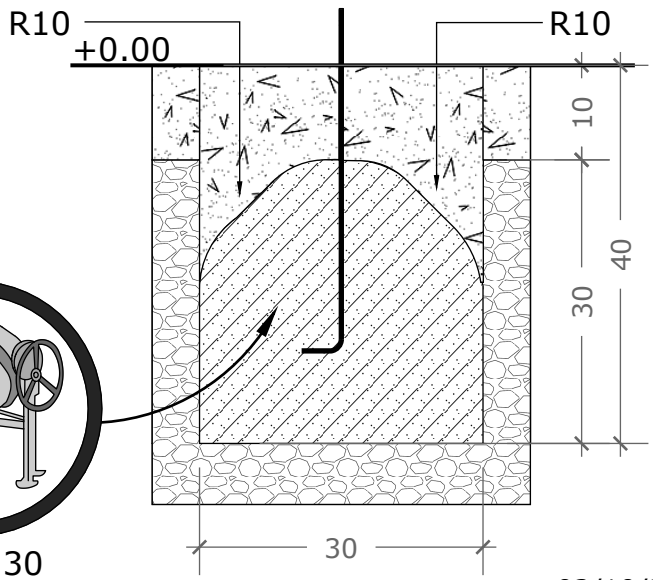

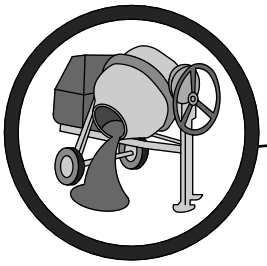

60x30xh.30

80012 R1

03/10/24